Canon



レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-1810



マニュアルの構成について

キヤノンLASER SHOT LBP-1810をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本プリンタには、次のようなマニュアルが用意されています。目的に応じてマニュアルをお読みいただき、本プリンタを十分にご活用ください。また、マニュアルはお読みいただいた後も、大切に保管しておいてください。

本体添付のマニュアル

プリンタを設置したい **●**プリンタの操作方法を知りたい **●**困ったときには **●**

ユーザーズガイド



プリンタドライバをインストールしたい

印刷したい●━

添付ソフトウェアの使いかたを知りたい

LIPSソフトウェアガイド



ネットワークと接続して使いたい。

ネットワークガイド



より詳しく知りたい

操作パネルによるメニュー機能の使いかたなどを 解説しています。プリンタが持つ機能に関するリファ レンス的なマニュアルです。 LIPS機能ガイド



Webブラウザからプリンタを操作・設定したい

Webブラウザによるメニュー機能の設定方法などを解説しています。付属のCD-ROMにPDFファイルで収録されています。

リモートリリガイド



(その他のマニュアル

*別売のマニュアルやオプション品のお求めについては販売店にご相談ください。

LIPS対応のプリンタドライバや印刷設定プログラムなどを作成するための、プログラマー用のマニュアルです。

プログラマーズマニュアル(別売)

各オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。

オプション品のマニュアル

本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

LIPS機能ガイドの使いかた

第1章	メニュ - 機能とは ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
第2章	メニュ - 機能の使いかた ● ● ● ● ● ● ● ● 2 メニューを操作するための方法と、各メニューの操作の流れについて説明しています。
第3章	共通セットアップメニューの設定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
第4章	LIPS専用セットアップメニューの設定 ● ● ● ● 4
第5章	N201耳ミュレーションモード固有のN201専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。
第6章	ESC/P専用セットアップメニューの設定 ● ● ● 6 ESC/Pエミュレーションモード固有のESC/P専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。
第7章	セットアップ以外のメニュ - の設定 • • • • • 7
付録A	付 LIPS、N201、ESC/Pの各モードでプリントする際の制限事項、フォントなどについて 説明しています。
付録B	サイト

本マニュアルの巻末に、各機能のメニューが一目で理解できる「メニュールートマップ」が添付されています。 各メニューの設定項目や内容を知りたいときに参考にしてください。

本プリンタに付属のソフトウェア「NetSpot」を使い、パソコンからリモートでプリンタを設定する場合は、添付の『LIPSソフトウェアガイド』もお読みください。

<u>目次</u>

本音の説のガルと	VIII
本プリンタが対応しているコントロールコマンド	こついてIX
第1章 メニュー機能とは	
1 メニュー機能とは	2
メニュー機能とは	
メニューの種類	
2 メニューの機能と構造	5
セットアップメニューの機能と構造	
動作モードメニューの機能と構造	
優先エミュレーションメニューの機能と構造	8
ユーティリティメニューの機能と構造	9
ジョブキャンセルメニューの機能	10
給紙選択メニューの機能と構造	11
両面メニューの機能と構造	12
第2章 メニュー機能の使いかた	
	14
1 操作キーの使いかた	
1 操作キーの使いかた 2 ディスプレイの見かた	1 6
 操作キーの使いかた	16
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態	
 操作キーの使いかた	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態	
 操作キーの使いかた	
 操作キーの使いかた	
 操作キーの使いかた	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態 … ディスプレイの見かた メニューの操作の流れ 共通セットアップメニューの操作の流れ LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ 動作モードメニューの操作の流れ 	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 ディスプレイの見かた ブィスプレイの見かた メニューの操作の流れ 共通セットアップメニューの操作の流れ LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ 動作モードメニューの操作の流れ 優先エミュレーションメニューの操作の流れ 	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態 ディスプレイの見かた メニューの操作の流れ 共通セットアップメニューの操作の流れ LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ 動作モードメニューの操作の流れ 優先エミュレーションメニューの操作の流れ ユーティリティメニューの操作の流れ 	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態 … ディスプレイの見かた … メニューの操作の流れ 共通セットアップメニューの操作の流れ N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ 動作モードメニューの操作の流れ 優先エミュレーションメニューの操作の流れ アニューの操作の流れ ディスプレイの見かた 	
 操作キーの使いかた ディスプレイの見かた メニューの構造 メニュー操作に入れる状態 ディスプレイの見かた メニューの操作の流れ 共通セットアップメニューの操作の流れ LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ 動作モードメニューの操作の流れ 優先エミュレーションメニューの操作の流れ ユーティリティメニューの操作の流れ 	

第3章 共通セットアップメニューの設定

1	拡張機能グループを設定する34	4
	プリントの部数を設定する(コピーマイスウ)	34
	データの終了を待たずに動作モードを切り替えるタイマーを設定する(タイムアウト)3	34
	プリンタを使わないときにパネル表示を消すタイマーを設定する (パネルオフ モード)3	35
	エラー時のブザーの鳴りかたを設定する(ブザー)3	36
	警告時のメッセージが表示されないようにする(ケイコク ヒョウジ)	36
	トナーを節約してプリントする(トナー セツヤク)	
	印字濃度を調整する(トナー ノウド)3	
	トナーが少なくなったときに自動的にプリントを停止させる(ケイコク ショリ) 3	37
	エラー時も自動的にプリントを続行させる(ジドウ エラースキップ)	37
	ディスプレイの表示言語を設定する(ヒョウジ ゲンゴ)	38
	動作モード自動切り替えの対象を設定する(ジドウ キリカエ)	8
	ハードディスクを使用するかどうかを設定する(ハードディスク)	39
	割り込み印刷を行うかどうかを設定する(ワリコミ インサツ キョカ)	39
	ハードディスク上の親展文書を消去するタイマーを設定する(セキュアプリント ショウキョ)4	ŀO
	rip once機能を使用するかどうかを設定する(rip once)	ŀO
	用紙の角折れやしわを防ぐための設定をする(トクシュモード A)	1
	プリント結果を改善するための設定をする(トクシュモード B/C) 4	1
2	給紙グループを設定する	3
	給紙トレイにセットした用紙サイズを設定する(トレイ ヨウシ サイズ)	
	用紙サイズが特定できない場合のプリンタの処理サイズを設定する (デフォルト ヨウシ サイズ) 4	
	用紙の置きかたに合わせて用紙の向きを設定する(ヨウシノムキ)	
	給紙トレイ、給紙カセットの順にセットされた用紙を検知する(トレイ ユウセン)…4	1 5
	自動給紙に使用する給紙トレイ、給紙カセットを選択する(ジドウ センタク)4	16
	プリンタの初期状態の用紙タイプを設定する(デフォルト ヨウシ タイプ)	
3	レイアウトグループを設定する	0
3	印字位置を調整する(タテホセイ)(ヨコホセイ)4	
	ロ子位直を調整する(タテホピイ)(ヨコホピイ)4 とじる位置を用紙の長い辺にするか短い辺にするかを設定する(トジ ホウコウ)4	
	とじ代用の余白の幅を設定する(トジーハバ)	
4	印字調整グループを設定する52	
	スムージング処理の設定をする(スーパースムーズ)	
	スーパーファイン / ファイン / クイックモードの設定をする(カイゾウド) 5	
	スーパーファインモードで細い線をプリントするための設定をする(ドットホセイ)…5	
	微妙な階調を表現する方法を選択する(チュウカンチョウ センタク)	
	バンド制御の設定をする(バンド セイギョ)5	
	指定された解像度で印字できないときにメッセージを表示する(ガシツ ケイコク)…5	
	フォーム画像のためのメモリ領域を設定する(フォームキャッシュ メモリ)	
	プリントのためのメモリの使いかたを設定する(インジ ドウサ)	
	ファインモード時の階調処理の方法を選択する(カイチョウ ショリ)	9

5	インタフェースグループを設定する	
	インタフェースの種類を設定する(インタフェース センタク)	60
	BUSY信号とACKNLG信号の出力順序を変更する(busy-ack)	61
	セントロニクスのデータの受信速度を設定する(セントロ ジュシン ソクド)	62
	セントロニクスのデータの送信速度を設定する(セントロ ソウシン ソクド)	62
	インプットプライム受信時の処理を設定する(インプットプライム)	63
	データの双方向通信を設定する(ソウホウコウ)	64
	標準ネットワーク / TCP/IPの設定をする(TCP/IP)	65
	標準ネットワーク / ネットワーク設定を登録する(セッテイ トウロク)	66
	標準ネットワーク / ネットワーク設定を工場出荷状態に戻す(ショキカ)	66
	拡張ネットワーク / TCP/IPの設定をする(TCP/IP)	67
	拡張ネットワーク / ネットワーク設定を登録する(セッテイ トウロク)	68
	拡張ネットワーク / ネットワーク設定を工場出荷状態に戻す (セッテイ ショキカ) 68
	ジョブの識別方法を設定する(コネクション ニンシキ)	69
6	セットアップメニューの設定を工場出荷状態に戻す	7.0
O	ビッドアップグニューの設定を工场山何状态に戻り	/ 0
第	第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定	
	# 1 / # 1.1	
	拡大/縮小してプリントする(カクダイ/シュクショウ)	
	複数ページのデータを 1 ページにプリントする (フクスウページインサツ)	
	複数ページ印刷時の余白のとりかたを設定する(フクスウページョハク)	
	用紙を縦に使うか横に使うかを設定する(ページノムキ)	
	オーバレイプリントの設定をする(オーバレイ1)(オーバレイ2)	
	スタートアップマクロ機能を使う(スタートアップ マクロ)	
	漢字コードの種類を設定する(カンジコード)	
	文字の大きさを設定する(モジサイズ)	
	漢字の書体を設定する(カンジショタイ)	
	ANK文字の書体を設定する(ANKショタイ)	
	JISコードの種類を切り替える(カンジグラフィックセット)	
	1 ページの行数を設定する(ギョウスウ)	
	1 行の文字数を設定する(ケタスウ)	
	自動改ページの設定をする(ジドウカイページ)	
	自動改行の設定をする(ジドウカイギョウ)	
	復帰コード受信時の動作を設定する(CRキノウ)	
	改行コード受信時の動作を設定する(LFキノウ)	
	網かけデータの解像度を設定する(アミカケカイゾウド)	
	タイムアウト機能を有効にするかどうかを設定する(ジョブタイムアウト)	85
	白紙ページを排出しないようにする(ハクシセツヤク)	86

第5章 N201専用セットアップメニューの設定

1	ページレイアウトグループを設定する	88
	ページフォーマットを設定する(ページフォーマット)	88
	給紙方法に合わせて用紙位置を設定する(ヨウシイチ)	90
	上余白を設定する(ウエヨハク)	91
	用紙位置を左右に微調整する(ヨウシイチビチョウセイ)	93
	印字領域を設定する(リョウイキ)	95
	右マージンの位置を設定する(ミギマージンキテイチ)	96
	用紙サイズを設定する(ヨウシサイズ)	96
	2ページ分のデータを1ページにプリントする(2ページインサツセッテイ)	97
2	フォントグループを設定する	98
	漢字書体を設定する(カンジショタイ)	98
	オプションの漢字書体を指定する(フォントID)	99
	漢字サイズを設定する(カンジサイズ)	99
	ゼロの書体を選択する(ゼロショタイ)	100
	国別文字を設定する(クニベツモジ)	100
	JISコードの種類を切り替える(カンジグラフィックセット)	100
3	印字機能グループを設定する	1 0 1
	イメージデータを補正する(イメージノホセイ)	101
	プリンタに登録された文字(外字)の印字サイズを設定する(ガイジサイズ)	102
	グラフィックのドットピッチを設定する(グラフィック)	102
4	印字動作グループを設定する	103
	復帰コード受信時の動作を設定する(CRキノウ)	
	印字開始命令を設定する(インジシレイ)	
	右マージンを超えたときの動作を設定する(バッファフル)	
5	VFCグループを設定する	105
	カット紙で有効になるページ長を選択する(タンピョウヨウシチョウキノウ)	
	が期状態で有効になるページ長を選択する(ヨウシチョウキノウ)	
	ページ長を設定する(ヨウシチョウセッテイ)	
	ミシン目スキップ行数を設定する(ミシンメスキップ)	
6	その他のグループを設定する	1 0 8
J	プリンタに登録された文字をどの時点まで保持するかを設定する(トウロクレベル)	

第6章 ESC/P専用セットアップメニューの設定

1	ページレイアウトグループを設定する	
	ページフォーマットを設定する(ページフォーマット)	
	上余白を設定する(ウエヨハク)	
	用紙位置を左右に微調整する(ヨウシイチビチョウセイ)	
	印字領域を設定する(リョウイキ)	
	右マージンの位置を設定する(ミギマージンキテイチ)	
	用紙サイズを設定する(ヨウシサイズ)	
	2 ページ分のデータを 1 ページにプリントする(2 ページインサツセッテイ)	
2	フォントグループを設定する	119
	漢字書体を設定する(カンジショタイ)	
	オプションの漢字書体を指定する(フォントID)	
	漢字サイズを設定する(カンジサイズ)	120
	1 バイトコード表の文字セットを設定する(モジコード)	
	国別文字を設定する(クニベツモジ)	121
3	印字機能グループを設定する	122
	イメージデータを補正する(イメージノホセイ)	122
	縮小文字プリントを設定する(シュクショウモジ)	123
4	印字動作グループを設定する	124
•	自動改行を設定する(カイギョウキノウ)	
5	VFCグループを設定する	
5	ットロンルーフで設定する	
	生統円紙のペーシ長を設定する(レンジグコウンデョウ)カット紙のページ長を設定する(タンピョウヨウシチョウ)	
	ミシン目スキップ行数を設定する(ミシンメスキップ)	
_		
6		
	プリンタに登録された文字をどの時点まで保持するかを設定する(トウロクレベル)	128
<i>^</i>		
弟	7章 セットアップ以外のメニューの設定	

1	動作モードメニューを設定する	
2	優先エミュレーションメニューを設定する	133
3	ユーティリティメニューを設定する	134
4	給紙選択メニューを設定する	139
5	両面メニューを設定する	142

付録A

1	LIPSについて
2	N201について
3	ESC/Pについて
15	†録B
1	ダンプリスト 164
2	動作モ・ド共通のリスト167
3	動作モード専用のリスト
4	本プリンタについての注意事項 174
	従来LIPS III シリーズとの違いについて174
	LIPS IVc搭載のカラーBJとの違いについて177
	本プリンタの制限事項178
	スーパーファインモード(1200dpi)時の制限事項179
用	語索引181
商	標について 187
券	· 末

ソフトウェアのバージョンアップについて メニュールートマップ お客様ご相談窓口について

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作するうえでの制限や参考にしていただきたい事の説明には、次のようなマークを付けています。



操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障・損傷 や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キーの表記について

本書の説明文中で、操作パネルのキーを表すときは、キーの名称を の枠で囲んでいます。

< 例 > オンライン : 操作パネルの「オンライン」キーを表しています。

略称について

EUC は、Extended Unix Code の略称です。

本書では Microsoft® Windows® を Windows と表記しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本プリンタが対応しているコントロールコマンドについて

3種類のコントロールコマンドに標準対応


本プリンタは標準でLIPS、N201エミュレーションコマンド、ESC/Pエミュレーションコマンドの3種類のコントロールコマンドに対応しています。

コントロールコマンドとは、プリンタを制御するためのコマンド体系のことで、パソコンからのデータをプリントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコントロールコマンドによって指示されています。

本プリンタが標準で対応している3種類のコントロールコマンドのうち、LIPS は、<u>L</u>BP <u>Image Processing System の略で、キヤノンのページプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。</u>

N201 エミュレーションコマンドは日本電気(株)の PC-PR201/80A プリンタを、ESC/P エミュレーションコマンドは ESC/P 準拠プリンタをエミュレートする(まねをする) コマンドです。

LIPSには、現在 LIPS II、LIPS III、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IV のバージョンがあります。これらのうち本プリンタでは、LIPS III、LIPS III、LIPS IV に対応しています。

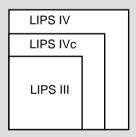

- * LIPS II * 対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーザショットシリーズで 行ったプリントとは解像度が異なります。
- *LIPS IVc対応アプリケーションソフトからも本プリンタでプリントすることができますが、カラープリントはできません。また、解像度の違いにより、プリント結果の見た目も異なります。
- * 本プリンタを IBM5577、FMPR359、N5273 などの標準プリンタとしてエミュレートさせることもできます。この場合、オプションのコントロール ROM が必要です。

コントロールコマンドごとの動作モード

それぞれのコントロールコマンドを認識してプリントできる状態にするには、「動作モード」を各コントロールコマンドに対応させる必要があります。LIPSのコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「LIPS モード」、N201 のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「N201 エミュレーションモード」、ESC/Pのコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「ESC/P エミュレーションモード」に切り替えます。

本プリンタでは、操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プリント するときの環境を設定することができます。

詳しくは「メニュー機能とは」P.2 をご覧ください。

第 1 章

メニュー機能とは

1	メニュー機能とは	2
2	メニューの機能と構造	5



1 メニュー機能とは

メニュー機能とは

プリント時にはプリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、通常はアプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、プリント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が用意されており、用途に応じて設定しプリントできます。本プリンタの設定項目の中には、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メニュー機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、設定がしやすくなっています。

メニュー機能を設定する方法には次の3種類があります。

プリンタ前面の操作パネルで設定する方法 プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。

本プリンタに付属のソフトウェア「NetSpot」で設定する方法 操作パネルで行う設定とほぼ同様の設定が、パソコン側から行うことができます。

「リモートUI」で設定する方法

操作パネルで行う設定の一部が、パソコン側から Web ブラウザを使用して行うことができます。

本書では操作パネルでメニュー機能を設定する場合に限って説明します。「NetSpot」や「リモートUI」で設定する方法については「LIPS ソフトウェアガイド」および「リモートUI ガイド」をご覧ください。




メニュー機能の設定内容は、通常は電源を切っても消えないメモリ(NVRAM)に登録されます。したがって電源を入れ直しても、電源を切る前と同じ設定で起動します。

2

▶設定の優先順位

メニュー機能とアプリケーションソフトやプリンタドライバとで、同じ設定項目がある場合には、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほうが有効になります。また、メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合とNetSpotやリモート UI で行う場合では、後から設定した方の内容が有効になります。

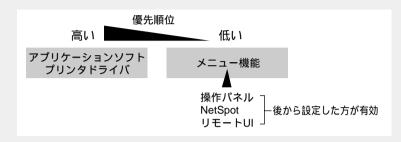


- * プリンタドライバや NetSpot、リモート UI は本プリンタに付属しています。操作については、「LIPS ソフトウェアガイド」および「リモート UI ガイド」をご覧ください。
- *設定項目によっては、プリンタの電源を入れ直すか、ハードリセットを行ったときに有効になるものもあります。

メニューの種類

メニューには次の7種類があります。

- ・セットアップメニュー
- ・動作モードメニュー
- ・優先エミュレーションメニュー
- ・ユーティリティメニュー
- ・ジョブキャンセルメニュー
- ・給紙選択メニュー
- ・両面メニュー

それぞれのメニューは、プリンタをオフラインにした状態で操作パネルの以下のキーを押して、ディスプレイに表示します。

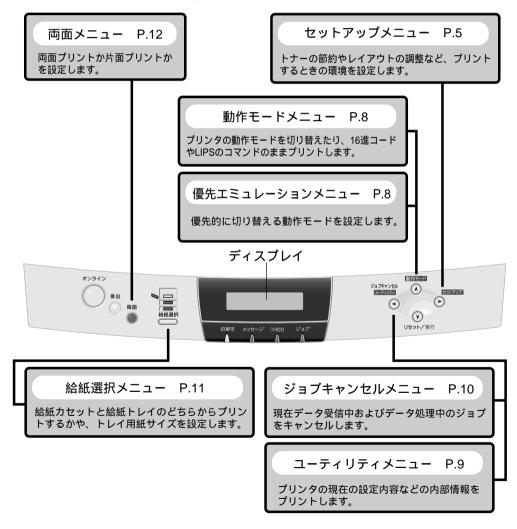

2 メニューの機能と構造

セットアップメニューの機能と構造

ここでは、セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法については、「メニューの操作の流れ」P.18 ~ P.31 をご覧ください。

セットアップメニューの機能

プリンタをオフライン状態にして、操作パネルの<u>セットアップ</u>キーを押すと、ディスプレイにセットアップメニューが表示されます。

セットアップメニューでは、印字する位置や文字の種類、パソコンと接続するときのインタフェースの設定などをはじめ、さまざまなプリント環境を設定することができます。

通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプリケーションソフトで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタのセットアップメニューでしか行えないものもあります。また、印刷条件を設定できないアプリケーションソフトを使用しているときや、MS-DOSのコマンドでテキストファイルを直接プリントするときなども、プリンタのセットアップメニューでプリント環境を設定します。

本プリンタでは、LIPS、N201エミュレーション、ESC/Pエミュレーションの3種類の動作モードが標準で内蔵されています。

セットアップメニューには、どの動作モードを使用していても有効な項目を設定する「共通 セットアップメニュー」と、それぞれの動作モード個別の項目を設定する「専用セットアッ プメニュー」があります。

詳しい項目の内容については以下をご覧ください。

「第3章 共通セットアップメニューの設定」 P.33

「第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定」 P.71


「第5章 N201専用セットアップメニューの設定」 P.87

「第6章 ESC/P専用セットアップメニューの設定」 P.109

セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれています。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定項目を選び、設定項目ごとに設定値が選択できる構造になっています。

グループの階層で「LIPS セットアップ」「N201 セットアップ」「ESC/P セットアップ」のいずれかを選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。

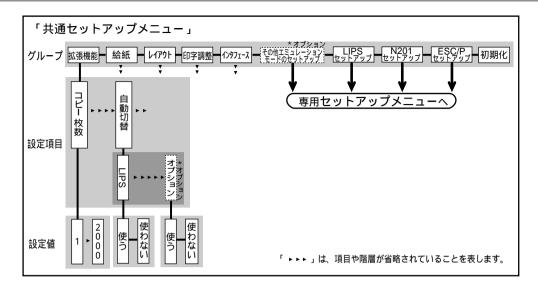




上図の「拡張機能」グループの「自動切替」のように、設定項目の階層が2つに分かれているものや、「初期化」のように階層が1つだけのものもあります。

動作モードメニューで、特定の動作モード(LIPSなど)に設定した場合は、選択した動作モード以外の専用セットアップメニューに移行することはできません。

点線枠の項目は、オプションのコントロールROMを装着している場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。オプションエミュレーションの専用セットアップメニューについては、オプションのコントロールROMのマニュアルをご覧ください。


共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれています。

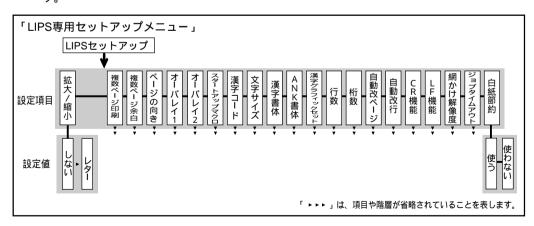


共通セットアップメニューのグループの階層で「N201セットアップ」を選択すると、N201専用セットアップメニューに移行します。

N201専用セットアップメニューは、「N201グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれています。

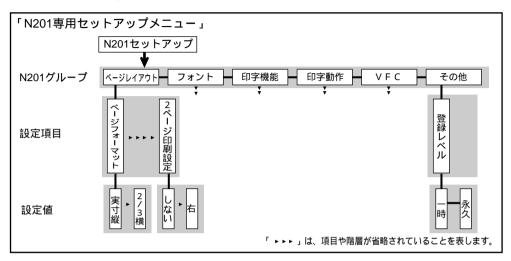

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/Pセットアップ」を選択すると、ESC/P専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P専用セットアップメニューは、「ESC/Pグループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれています。

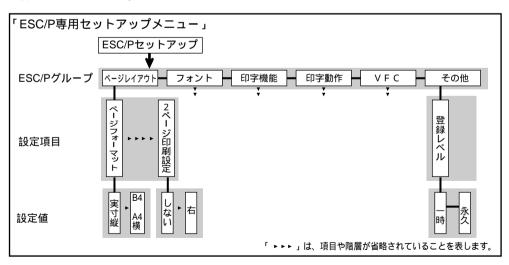

動作モードメニューの機能と構造

ここでは、動作モードメニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法については、「動作モードメニューの操作の流れ」P.24 をご覧ください。

動作モードメニューの機能


プリンタをオフライン状態にして、操作パネルの<u>動作モード</u>キーを押すと、ディスプレイに動作モードメニューが表示されます。

動作モードメニューでは、お使いのアプリケーションソフトで選択したプリンタの種類に合わせて、LIPSモードで動作するのか、N201やESC/Pなどのエミュレーションモードで動作するのかを設定することができます。しかし工場出荷時の設定で自動的に切り替わるようになっているので、通常はこの設定を変える必要はありません。また、データを文字や図形に変換せずに16進コードやLIPSのコントロールコマンドの状態でプリントするダンプモードに切り替えることもできます。

詳しい項目の内容については「動作モードメニューを設定する」P.130をご覧ください。

動作モードメニューの構造

動作モードメニューの階層は1つです。

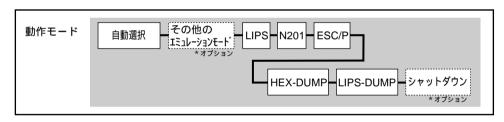



点線枠の項目は、オプションのコントロールROMの装着時やハードディスクが使用可能な場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。

優先エミュレーションメニューの機能と構造

ここでは、優先エミュレーションメニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法については、「優先エミュレーションメニューの操作の流れ」P.25 をご覧ください。

優先エミュレーションメニューの機能


プリンタをオフライン状態にして、操作パネルの<u>動作モード</u>キーを約3秒以上押すと、 ディスプレイに優先エミュレーションメニューが表示されます。

優先エミュレーションメニューでは、動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリンタがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュレーション」を設定しておくことができます。

詳しい項目の内容については「優先エミュレーションメニューを設定する」P.133をご覧ください。

優先エミュレーションメニューの構造

優先エミュレーションメニューの階層は1つです。





点線枠の項目は、オプションのコントロールROMを装着している場合のみ、名前が追加して表示され、選択できるようになります。

ユーティリティメニューの機能と構造

ここでは、ユーティリティメニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法 については、「ユーティリティメニューの操作の流れ」P.26 をご覧ください。

ユーティリティメニューの機能


プリンタをオフライン状態にして、操作パネルの ユーティリティ キーを押すと、ディスプレイにユーティリティメニューが表示されます。

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容や、搭載されているフォントなどの情報をプリントして確認することができます。

詳しい項目の内容については「ユーティリティメニューを設定する」P.134をご覧ください。

ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPS、N201エミュレーション、ESC/Pエミュレーションなどの各動作モードに共通して選択できる「共通ユーティリティ項目」と、各動作モードごとに選択する「専用ユーティリティ項目」の2つの階層に分かれています。

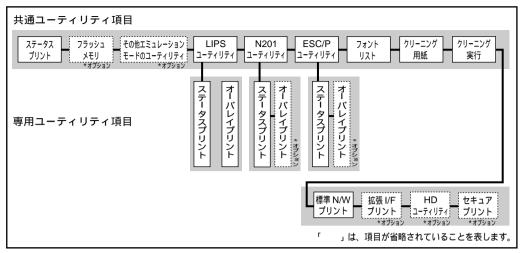



点線枠の項目は、オプションのフラッシュメモリやコントロールROMの装着時やハードディスクが使用可能な場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。

動作モードメニューで、特定の動作モード(LIPSなど)に設定した場合は、選択した動作モード以外の専用ユーティリティ項目を設定することはできません。

ジョブキャンセルメニューの機能

ここでは、ジョブキャンセルメニューの機能について説明します。操作の方法については、「ジョブキャンセルメニューの操作の流れ」P.28をご覧ください。

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの <u>ジョブキャンセル</u>キーを押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。



本プリンタ専用でないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複数 のデータがキャンセルされることがあります。

ジョブキャンセルの処理は、約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態)ではリセット処理はできません。

ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセット処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョブ スキップ」と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるようになります。

すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、その次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、ご注意ください。 オフライン状態で、かつジョブランプが消灯している場合、

<u>ジョブキャンセル</u> / <u>ユーティリティ</u> キーは、<u>ユーティリティ</u> キーとして動作します。

ユーザーズガ イド第6章「現 在実行中の処理 を中止する(ソ フトリセット)」 「すべての作業 を中止する (ハードリセット)」

給紙選択メニューの機能と構造

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法については、「給紙選択メニューの操作の流れ」P.29 をご覧ください。

給紙選択メニューの機能


プリンタをオフライン状態にして、操作パネルの<u>給紙選択</u>キーを押すと、給紙選択メニュー、トレイ用紙サイズ選択メニューのいずれかをディスプレイで選ぶことができます。 給紙モードでは、どの給紙カセットまたは給紙トレイからプリントするかを選択できます。 選択後、操作パネル上の該当する位置の給紙元表示ランプが点灯します。

トレイ用紙サイズでは、給紙トレイにセットして使う用紙のサイズを設定します。給紙トレイは自動的に用紙のサイズを検知できないので、本メニューで用紙のサイズを設定する必要があります。

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューを設定する」P.139をご覧ください。

給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューは、「設定項目」「設定値」の2つの階層に分かれています。

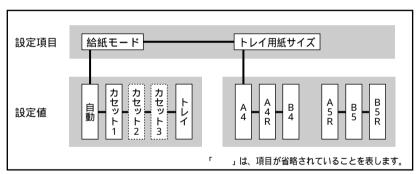

「給紙トレイに セットした用紙 サイズを設定す る」 P.43



トレイ用紙サイズは、共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイヨウシサイズ」 でも同様の設定ができます。

点線枠の項目は、オプションのペーパーフィーダPF-64(250枚用)またはPF-64K(500枚用)を装着している場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。

両面メニューの機能と構造

ここでは、両面メニューの機能とメニュー構造について説明します。操作の方法については、「両面メニューの操作の流れ」P.31をご覧ください。

両面メニューの機能

オプションの両面ユニットが装着されている場合は、両面メニューで両面プリントの設定を することができます。

両面メニューはディスプレイには表示されません。プリント可能な状態からオフラインにしたときに、「両面」キーを押して両面ランプを点灯させたり消灯させたりすることで、両面プリントと片面プリントの設定をします。両面ランプが点灯した場合は両面印刷、消灯した場合は片面印刷の設定です。

両面ユニットが装着されていないとき、<u>両面</u>キーを押しても両面ランプは点灯せず、ブザーが1回鳴ります。

詳しい項目の内容については「両面メニューを設定する」P.142をご覧ください。

両面メニューの構造

両面メニューの階層は1つです。



ユーザーズガ イド付録「オプ ションについ て」



両面プリントを行う場合は、オプションの両面ユニット DU-64 が必要です。

A3、B4、A4、A4R(A4 縦) B5、A5、LD(レジャー) LG(リーガル) LT(レター) EX(エグゼクティブ)サイズの用紙にのみ給紙カセットまたは給紙トレイから両面プリントが行えます。(ただし、LTR(レター縦)を使って両面プリントする場合、給紙トレイおよびオプションの500枚カセットからのみ可能。)上記以外のサイズの用紙には両面プリントは行えません。また、A5サイズより小さな用紙にも両面プリントは行えません。A5サイズの用紙を両面プリントすると、表面の用紙端の部分のプリント結果が不鮮明になる場合がありますので、ご注意ください。

両面プリントを行う場合は、1ページ目がプリントされる用紙面が片面プリントのときとは逆になります。カセット給紙の場合は、セットした用紙の表面が1ページ目になり、トレイ給紙の場合は、セットした用紙の裏面が1ページ目になります。ロゴ入りの用紙などをセットするときにはご注意ください。

第 2 章


メニュー機能の使いかた

1	操作キーの使いかた	14
2	ディスプレイの見かた	16
3	メニューの操作の流れ	18



1 操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下の点線で囲まれたキーを使います。 それらのうち、動作モード キー、セットアップ キー、ユーティリティ / ジョブキャンセル キー、 給紙選択 キーには、メニューを表示する機能があります。

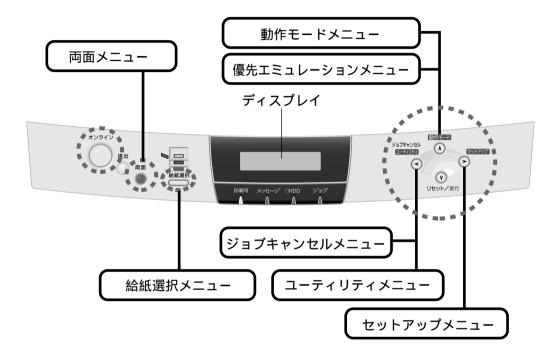

* <u>動作モード</u> キー、<u>ユーティリティ</u> / <u>ジョブキャンセル</u> キーには複数のメニューが割り当てられています。キーを押す時間の長さやプリンタの状態によって表示するメニューが決まります。



<u>ユーティリティ</u> / <u>ジョプキャンセル</u> キーは、オフライン状態で有効ですが、ジョブランプが消灯した状態では <u>ユーティリティ</u> キーとして、ジョブランプが点灯または点滅した状態(ジョブのデータ処理中またはデータ受信中)では ジョブキャンセル キーとしてはたらきます。

* 両面メニューはディスプレイには表示されません。両面ランプを点灯させたり(両面時) 消灯させたり(片面時)することで、両面/片面プリントの設定を行います。両面プリントを行う場合は、オプションの両面ユニット DU-64 が必要です。


各キーの機能は次のとおりです。

+ -	機	能
オンライン		状態に切り替えてから行います。キ 状態、消灯しているときがオフライ
	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中
(セットアップ°) >	セットアップメニューを表示します。本文中では(セットアップ) キーと表記します。	同じ階層の右側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が増えます。そのまま押し続けると、数値の増す速度が速くなる項目もあります。本文中では シキーと表記します。
動作モード	動作モードメニューまたは優先エミュレーションメニューを表示します。本文中では(動作モード)キーと表記します。	上の階層の項目を表示します。本 文中では (△) キーと表記します。
ジョブキャンセル ユーティリティ	ジョブランプが消灯している状態のときは、ユーティリティメニューを表示します。本文中では (ユーティリティ) キーと表記します。 ジョブランプが点灯・点滅している状態 (データ処理中・データ受信中)のときは、現在処理中のジョブをキャンセルします。本文中では (ジョブキャンセル) キーと表記します。	同じ階層の左側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が減ります。そのまま押し続けると、数値の減る速度が速くなる項目もあります。本文中では マキーと表記します。
(Y) リセット/実行	1秒以上押すと、ソフトリセットを行います。 5秒以上押すと、ハードリセットを行います。本文中では リセット/実行 キーと表記します。	選択した項目を実行します。また は次の階層に進みます。本文中で は ②キーと表記します。
排出	用紙を強制的に排出します。本文中では (排出) キーと表記します。	
給紙選択	給紙選択メニューを表示します。 本文中では(給紙選択)キーと 表記します。	
両面	両面プリントの設定ができます。 両面プリントの設定になっている ときは、このキーが点灯します。 本文中では (両面) キーと表記 します。	

2 ディスプレイの見かた

メニューの構造

メニューは下の図のように、1つのつながった輪のような構造(ループ構造)になっており、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、〈シキーや〉シキーを押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。 メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。

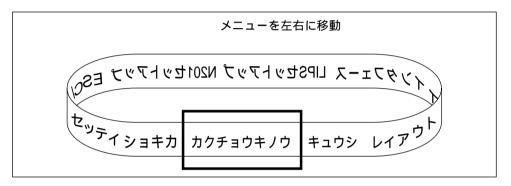

メニュー操作に入れる状態

プリント可能な状態のときに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことができます。 プリント可能な状態とは、次の2つの条件を満たしている状態です。

- 1. ジョブランプとメッセージランプが消灯している
- 2. ディスプレイに「00

」のメッセージが表示されている

例)

動作モードが自動選択の場合のプリント可能表示

00 インサツ カノウ A4

LIPS モードの場合のプリント可能表示

00 LIPS A4

第2章 メニュー機能の使いかた

N201 エミュレーションモードの場合のプリント可能表示

0 0 N 2 0 1 A 4

ESC/Pエミュレーションモードの場合のプリント可能表示

00 ESC/P A4

ディスプレイの見かた

ディスプレイは上下2段表示になっています。上の段には前の階層で選択した項目が、下の段には現在の階層内で選択できる項目が表示されます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「」が表示されます。

カクチョウ キノウ コピーマイスウ

現在の階層の下にさらに階層がある場合は、ディスプレイの右端に「」が表示されます。

カクチョウ キノウ コピーマイスウ

他に選択できる項目と、下の階層が同時にある場合は「」と「」が交互に表示されます。

表示中の設定値がこれまでメモリ(NVRAM)に記憶されていた設定と同じ場合は、ディスプレイの左端に「=」が表示されます。

コピーマイスウ = 1

3 メニューの操作の流れ

共通セットアップメニューの操作の流れ

「セットアップメ ニューの機能と 構造」 P.5 共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があります。

それぞれの階層で目的の項目を選択します。




下図のディスプレイの表示は、印字調整グループの解像度の項目を「クイック」に設定する場合を例にしています。

オフライン状態にする

<u>オンライン</u>キーを押して、キーを消灯 させます。


プリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。プリント可能な状態とは、「00が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。



セットアップメニューを表示する

セットアップ キーを押します。 セットアップメニューが表示されます。

セットアップ カクチョウ キノウ



セットアップ グル - プ 設定項目 お定項目

グループを選択する


1.目的のグループを表示します。

< キーまたは > キーを押します。 ここでは「インジ チョウセイ」を表示します。

セットアップ インジ チョウセイ

2.下の階層へ進みます。

(マ)キーを押します。

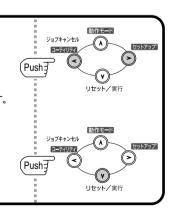




設定項目を選択する

- 1.目的の設定項目を表示します。
 - < キーまたは > キーを押します。 ここでは「カイゾウド」を表示します。

インジ チョウセイ カイゾウド

- 2.下の階層へ進みます。
 - (マ)キーを押します。

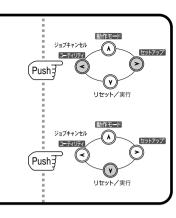





設定値を選択する

- 1.目的の設定値を表示します。
 - < キーまたは > キーを押します。 ここでは「クイック」を表示します。


カイゾウド クイック

- 2.設定値を確定します。
 - ▽キーを押します。
 - ▶ この操作をしないと、設定は変更されません。

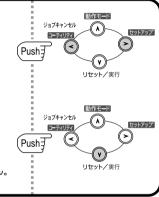



オンラインキーを押して、キーを点灯させます。





操作の途中で1つ前の階層に戻るには、 キーを押します。

途中で操作を中止したいときは、<u>オンライン</u>キーを押します。メニューのどの階層を表示していても、オンライン状態に戻ります。

グループの階層で、「LIPS セットアップ」「N201 セットアップ」「ESC/P セットアップ」を選択した場合は、「LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ」P.20、「N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ」P.22 をご覧ください。

項目によっては、設定項目の階層が2つまたは3つ以上の階層に分かれている場合があります。 「初期化・の機能は、グループの下の階層がありません。初期化の操作の方法について」

「初期化」の機能は、グループの下の階層がありません。初期化の操作の方法については「セットアップメニューの設定を工場出荷状態に戻す」P.70 をご覧ください。

以下の設定項目は設定値として数値を指定します。その場合シキーを押すと数値が増え、
< キーを押すと数値が減ります。また、シキーや
< キーを押し続けていると、数値の加減速度が早くなります。

- ・拡張機能グループの「コピー枚数」「タイムアウト」
- ・レイアウトグループの「縦補正」「横補正」「綴じ幅」
- ・インタフェースグループの「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」

LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ


「セットアップメ ニューの機能と 構造」 P.5

共通セットアップメニューの「グループ」の階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、 LIPS 専用セットアップメニューを表示できます。

LIPS専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層があります。 それぞれの階層で目的の項目を選択します。



下図のディスプレイの表示は、拡大 / 縮小の項目を「 A4」に設定する場合を例にしています。

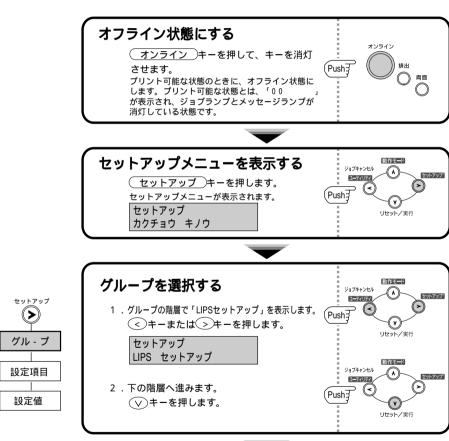




設定項目を選択する

1.目的の設定項目を表示します。

マキーまたは > キーを押します。
ここでは「カクダイ/シュクショウ」を表示します。

LIPS セットアップ カクダイ/シュクショウ

- 2.下の階層へ進みます。
 - (マ)キーを押します。

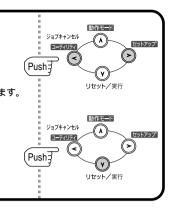





設定値を選択する

- 1.目的の設定値を表示します。
 - < キーまたは > キーを押します。 ここでは「 A4」を表示します。


カクダイ/シュクショウ A4

- 2.設定値を確定します。
 - (マ)キーを押します。
 - ▶ この操作をしないと、設定は変更されません。

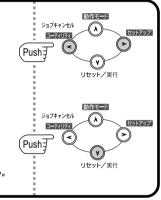



オンラインキーを押して、キーを点灯させます。





操作の途中で1つ前の階層に戻るには、 キーを押します。

途中で操作を中止したいときは、<u>オンライン</u>キーを押します。メニューのどの階層を表示していても、オンライン状態に戻ります。

以下の設定項目は設定値として数値を指定します。その場合 > キーを押すと数値が増え、 < キーを押すと数値が減ります。また、 > キーや < キーを押し続けていると、数値の加減速度が早くなります。

「オーバレイ1、2」「スタートアップマクロ」「行数」「桁数」

N201,ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ

「セットアップメ ニューの機能と 構造」 P.5 共通セットアップメニューの「グループ」の階層で、「N201 セットアップ」「ESC/P セットアップ」のいずれかを選択すると、N201 またはESC/P の専用セットアップメニューを表示できます。

N201とESC/Pの専用セットアップメニューは、「N201(ESC/P)グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があります。

それぞれの階層で目的の項目を選択します。




下図のディスプレイの表示は、ESC/P専用セットアップメニューのページレイアウトグループのページフォーマットの項目を「10" A4 タテ」に設定する場合を例にしています。

オフライン状態にする

オンラインキーを押して、キーを消灯させます。


プリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。プリント可能な状態とは、「00が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

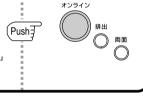

セットアップメニューを表示する

セットアップ キーを押します。 セットアップメニューが表示されます。

セットアップ カクチョウ キノウ

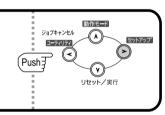



グループを選択する


1.グループの階層で「N201セットアップ」 「ESC/Pセットアップ」のいずれかを表示します。 < キーまたは(> 井ーを押します。

ここでは「ESC/Pセットアップ」を表示します。


セットアップ ESC/P セットアップ

2.下の階層へ進みます。

(マ)キーを押します。

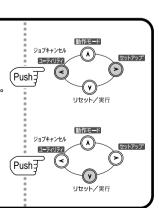






1 . N201グループまたはESC/Pグループの 階層で目的のグループ名を表示します。

< キーまたは > キーを押します。 ここでは「ページレイアウト」を表示します。

ESC/P セットアップ ページレイアウト

- 2.下の階層へ進みます。
 - (マ)キーを押します。

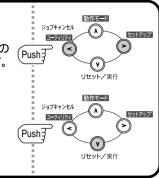




設定項目を選択する

1.目的の設定項目を表示します。

く キーまたは > キーを押します。
ここでは「ページフォーマット」を表示します。

ページレイアウト ページフォーマット

- 2.下の階層へ進みます。
 - (マンキーを押します。

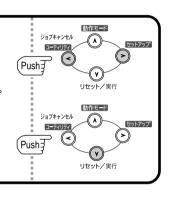




設定値を選択する


1.目的の設定値を表示します。

< キーまたは > キーを押します。 ここでは「10" A4 タテ」を表示します。


ページフォーマット 10" A4 タテ

- 2.設定値を確定します。
 - (マ)キーを押します。
 - ▶ この操作をしないと、設定は変更されません。

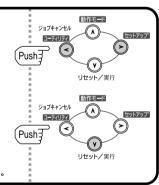



オンラインキーを押して、キーを点灯させます。





操作の途中で1つ前の階層に戻るには、()キーを押します。

途中で操作を中止したいときは、<u>オンライン</u>キーを押します。メニューのどの階層を表示していても、オンライン状態に戻ります。

以下の設定項目は設定値として数値を指定します。その場合 シキーを押すと数値が増え、 < キーを押すと数値が減ります。また、 シキーや < キーを押し続けていると、数値の加減速度が早くなります。

- ・ページレイアウトグループの「上余白」「用紙位置微調整」
- ・フォントグループの「フォントID」
- ・VFC グループの「ミシン目スキップ」「用紙長設定(N201のみ)」「連続用紙長(ESC/Pのみ)」「単票用紙長(ESC/Pのみ)」

動作モードメニューの操作の流れ


「動作モードメ ニューの機能と 構造」 P.8 動作モードメニューは、「動作モード」の階層で目的の項目を選択します。

下図のディスプレイの表示は、動作モードを「ジドウセンタク」から「ESC/P」に切り替える場合を例にしています。

オフライン状態にする

オンラインキーを押して、キーを消灯させます。


プリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。プリント可能な状態とは、「000が表示され、ジョブランプとメッセージランブが消灯している状態です。



動作モードメニューを表示する

動作モード キーを押します。 動作モードメニューが表示されます。

ドウサモード |=ジドウ センタク




動作モード

動作モードを選択する

- 1.目的の動作モードを表示します。
 - < キーまたは > キーを押します。 ここでは「ESC/P」を表示します。

ドウサモード ESC/P

- 2.動作モードを確定します。
 - (v)キーを押します。
 - ▶ この操作をしないと、設定は変更されません。

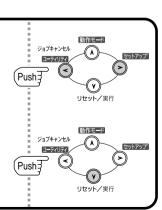



途中で操作を中止したいときは、<u>オンライン</u>キーを押します。メニューのどの階層を 表示していても、オンライン状態に戻ります。

優先エミュレーションメニューの操作の流れ

優先エミュレーションメニューは、「優先エミュレーション」の階層で目的の項目を選択します。

「優先エミュ レーションメ ニューの機能と 構造」 P.8




下図のディスプレイの表示は、優先エミュレーションモードを「N201」から「LIPS」に切り替える場合を例にしています。

オフライン状態にする

<u>オンライン</u>キーを押して、キーを消灯 させます。


プリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。プリント可能な状態とは、「00が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。



優先エミュレーションメニューを表示する

<u>動作モード</u>キーを約3秒以上押します。 優先エミュレーションメニューが表示されます。

ユウセン エミュレーション = N201







優先エミュレーションを選択する

1.目的の優先エミュレーションを表示します。 < キーまたは > キーを押します。 ここでは「LIPS」を表示します。

> ユウセン エミュレーション LIPS

- 2.優先エミュレーションを確定します。
 (√)キーを押します。
 - ▶この操作をしないと、設定は変更されません。

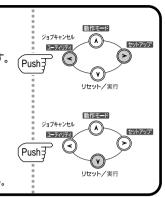





途中で操作を中止したいときは、<u>オンライン</u>キーを押します。メニューのどの階層を表示していても、オンライン状態に戻ります。

ユーティリティメニューの操作の流れ

「ユーティリ ティメニューの 機能と構造」 P.9 ユーティリティメニューには、「共通ユーティリティ項目」と、「専用ユーティリティ項目」の2つの階層があります。専用ユーティリティ項目は、共通ユーティリティ項目の階層で「LIPS ユーティリティ」「N201 ユーティリティ」「ESC/P ユーティリティ」を選択した場合のみ表示されます。

それぞれの階層で目的の項目を選択します。



下図のディスプレイの表示は、LIPS専用ユーティリティのフォントリストをプリントする場合を例にしています。

オフライン状態にする

オンライン キーを押して、キーを消灯
させます。
ブリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。ブリント可能な状態とは、「00
が表示され、ジョブランブとメッセージランブが
消灯している状態です。

26

ユーティリティメニューを表示する

<u>ユーティリティ</u>キーを押します。 ユーティリティメニューが表示されます。

ユーティリティ ステータス プリント





共通ユーティリティ項目を選択する

1.目的の共通ユーティリティ項目を表示します。 Push Push Push Push Physics Push Push Physics Push Physics Push Physics Push Physics Push Physics Ph

ここでは「LIPS ユーティリティ」を表示します。

ユーティリティ LIPS ユーティリティ

- 2.下の階層へ進みます。
 - マンキーを押します。

共通ユーティリティ項目で「LIPSユーティリティ」「N201ユーティリティ」「ESC/Pユーティリティ」のいずれかを選択した場合



共通ユーティリティ項目で「LIPSユーティリティ」 「N201ユーティリティ」「ESC/Pユーティリティ」 以外を選択した場合



専用ユーティリティ項目を選択する


1 . 目的の専用ユーティリティ項目を表示します。 (Push) マキーまたは > キーを押します。

ここでは「フォント リスト」を表示します。

LIPS ユーティリティ フォント リスト

2.専用ユーティリティ項目を確定します。

(マ)キーを押します。

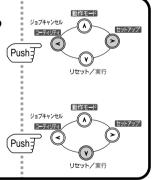



リストがプリントされます。

オンライン状態に戻す

<u>オンライン</u>キーを押して、キーを点灯 させます。





操作の途中、またはリストのプリント中に、操作またはプリントを中止したいときは (オンライン)キーを押します。オンライン状態に戻ります。

操作の途中で1つ前の階層に戻るには、 キーを押します。

LIPSのオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、データが登録されている場合のみプリントされます。データが登録されていない場合はブザーが鳴り、何もプリントされません。

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

「ジョブキャン セルメニューの 機能」 P.10 キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの ジョブキャンセル キーを押すと、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示 され、ジョブキャンセル処理が開始されます。

ジョブの処理中にオフライン状態にする

<u>オンライン</u>キーを押して、キーを消灯 させます。

キャンセルしたいジョブがデータ処理中またはデータ受信中で、ジョブランプが点灯または点滅している状態で操作します。



動作モード

リセット/実行

セットアップ

(>

ジョブキャンセル

ユーティリティ

Push3

ジョブをキャンセルする

(ジョブキャンセル)キーを押します。 メッセージが表示されると同時にオンライン 状態になります。

03 ジョブ キャンセル

ジョブキャンセル状態が約2秒間続き、ジョブの キャンセル処理が終了すると、プリント可能な状態に戻ります。

ブリントデータの受信が完了していない場合、ジョブキャンセル 状態が続くと、次のメッセージが表示されます。

00 ジョブ スキップ セントロニクス

ジョブのスキップが終了すると、プリント可能な状態に戻ります。



本プリンタ専用でないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複数 のデータがキャンセルされることがあります。

すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、その次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、ご注意ください。 ジョブキャンセルの処理は、約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態)ではリセット処理はできません。 ユーザーズガイド第6章「現在実行中の処理を中止する(ソフトリセット)」「すべての作業を中止する(ハードリセット)」

ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセット処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョブ スキップ」と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるようになります。

ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名がディスプレイに表示されます。

給紙選択メニューの操作の流れ

「給紙選択メニューは、「給紙モード」または「トレイ用紙サイズ」の階層で目的の項目を選ニューの機能と構造」、 P_{11} 択します。




下図のディスプレイの表示は、トレイ用紙サイズを「フリー」に設定する場合を例にしています。


オフライン状態にする オンライン キーを押して、キーを消灯 させます。 プリント可能な状態のときに、オフライン状態にします。プリント可能な状態とは、「00

が表示され、ジョブランプとメッセージランプが


消灯している状態です。





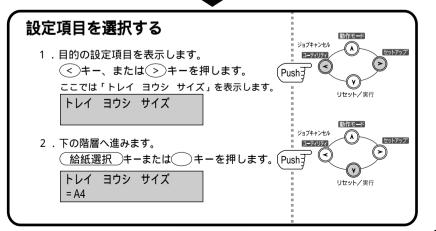



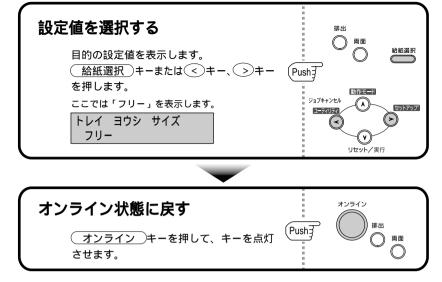



操作の途中で、オンライン・キーを押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オンライン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとき表示していた設定値で設定されます。


給紙モードの「カセット2」「カセット3」はオプションのペーパーフィーダPF-64 (250枚用)または PF-64K (500枚用)を装着している場合にのみ表示されます。

両面メニューの操作の流れ

「両面メニュー の機能と構造」 P.12

両面メニューはディスプレイには表示されません。両面ランプを点灯させたり消灯させたり することで両面 / 片面の設定を行います。

両面ランプが点灯しているときに、両面プリントを行い、消灯しているときに片面プリントを行います。

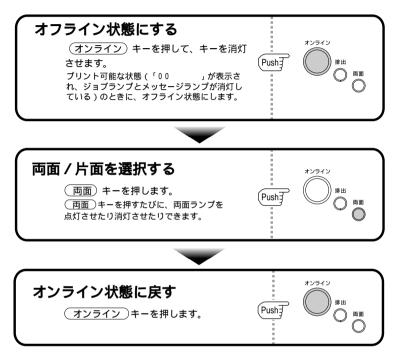



両面ランプは、オプションの両面ユニットDU-64を装着している場合のみ点灯できます。 両面ユニットDU-64を装着していないときに<u>両面</u>キーを押すと、ブザーが鳴ります。 両面/片面の設定は、電源を入れ直しても有効です。

第3章

共通 セットアップメ ニューの設定

1	拡張機能グループを設定する	34
2	給紙グループを設定する	43
3	レイアウトグループを設定する	48
4	印字調整グループを設定する	52
5	インタフェースグループを設定する	60
6	セットアップメニューの設定を工提出荷状能に戻す	70



1 拡張機能グループを設定する

拡張機能グループでは、プリントの部数や濃度、エラーが起きたときの動作などについて設定できます。

拡張機能グループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** [カクチョウ キノウ]が表示されていない場合は、シキーを押して、 「カクチョウ キノウ]を表示します。
- **4** ニューを押して、拡張機能グループの設定項目を表示します。

プリントの部数を設定する(コピーマイスウ)

階層図

(カクチョウ キノウ)━(コピ-マイスウ)━(1~2000)

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリントの部数を設定します。

データの終了を待たずに動作モードを切り替えるタイマーを設定する(タイムアウト)

階層図

カクチョウ キノウー(タイムアウト) (5~15~300ビョウ) シナイ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信するとコントロールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプリントを開始し、データの終了を認識すると動作モードを終了します。

プリンタ側ではデータの終了を認識しないと、次に違う種類のコントロールコマンドのデータがきても動作モード自動切り替えができません。

このような場合に本項目でタイマーを設定しておくと、データが入力されなくなってから設 定時間が経過したときに自動的にデータの終了を認識することができます。 また、アプリケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリンタ内にデータが残ったままの状態のときも、本項目でタイマーを設定しておくと、自動的に排紙することができます。

「タイムアウト 機能を有効にす るかどうかを設 定する」 P.85



自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間がかかると、データの途中で ジョブが終了して正しいプリント結果が得られないことがあります。その場合は、タイム アウトの設定時間を調節してください。

オプションのハードディスクを使用している場合は、次のように設定してください。


- ・本項目を[シナイ]以外に設定してください。なるべく工場出荷時の状態の[15秒] に設定しておくことをおすすめします。
- ・LIPS専用セットアップメニューの [ジョブタイムアウト]を [スル]に設定してく ださい



ジョブ中は操作パネルのジョブランブが点灯または点滅します。 オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

プリンタを使わないときにパネル表示を消すタイマーを設定する (パネルオフ モード)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータがこない状態が一定時間経過したとき に、パネルオフモードに移行するまでの時間を設定します。

オンラインからパネルオフモードになった場合は、印刷可ランプ以外のすべてのランプとディスプレイの表示が消えます。オフラインからパネルオフモードになった場合は、メッセージランプ以外のすべてのランプとディスプレイの表示が消えます。このため、パネルオフモードでは消費電力が少なくてすみます。



セキュアプリントや rip once (リップワンス)機能を使ったプリントなどのように、すぐにプリントせず、いったんプリンタのハードディスクに保管されるプリントデータを受信した場合、パネルオフモードであっても、ジョブランプが点灯します。


操作パネルのキーが押されたり、エラーが起きると自動的にパネルオフモードは解除されます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもパネルオフモードが解除されます。オフライン状態ではエラーが解除されてもパネルオフモードが解除されます。

本プリンタはオフライン状態でもパネルオフモードに移行しますが、次のようなオフライン状態のときは、設定時間が経過してもパネルオフモードに移行しません。

- ・サービスコール (「nn-nn xx」 { nn は 2 桁の英数字 }) が表示されている
- ・ハードディスクのシャットダウン中または初期化中
- ・ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中

エラー時のブザーの鳴りかたを設定する(ブザー)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


エラーが発生した場合に1回だけブザー音を鳴らすか、または連続して鳴らすかを設定します。[レンゾク]に設定すると、エラーが解除されるか、操作パネル上のいずれかのキーが押されるまで、ブザー音を鳴らし続けます。



エラーの種類によっては、ブザーが鳴っているときに<u>オンライン</u>キーを押すと、エラーをスキップして、オンライン状態に戻すことができます。

警告時のメッセージが表示されないようにする(ケイコク ヒョウジ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


プリンタの状態を警告するメッセージを表示するかどうかを設定します。メッセージを表示してもしなくてもプリントは行われます。



本項目を[シナイ]に設定して表示されなくなるメッセージについては、ユーザーズガイド 第6章「メッセージが表示されたときは」をご覧ください。

トナーを節約してプリントする(トナー セツヤク)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

トナーを節約してプリントするか、トナーを節約しないで通常の状態でプリントするかを設 定します。



本項目を[ツカウ]に設定すると、トナーは節約できますが、プリント結果が薄くなり、細い線や濃度の薄いプリントが不鮮明になることがあります。また、ごく淡いグレーの階調部分などは、逆に濃くなることがあります。

スーパーファインモードに設定されているときは、本項目の設定は無視されます。 印字調整グループの[カイチョウショリ]が[コウカイチョウ]に設定されているときは、 本項目の設定は無視され、[ツカワナイ]に設定した場合と同様に処理されます。

第 3 章 共通セットアップメニュー の設定

印字濃度を調整する(トナー ノウド)

階層図

〔カクチョウ キノウ┣━(トナー ノウド ┣━(

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリントするときの印字濃度を微調整します。



設定値は(>)キーを押すたびに1ずつ増え、印字濃度が濃くなり、(<)キーを押すたびに1 ずつ減り、印字濃度が薄くなります。

トナーが少なくなったときに自動的にプリントを停止させる(ケイコク ショリ)

階層図

(カクチョウ キノウ) ケイコク ショリ テイシ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

トナーが残り少なくなった場合に、メッセージの表示だけを行いプリントを続けるか、プリ ントを中断するかを設定します。

「ケイゾク]に設定すると、トナーが少なくなっても「16 トナー チェック」を表示しな がらプリントを続けます。

[テイシ]に設定すると、トナーが少なくなった場合は、「16 トナー コウカン」を表示 し、プリントを中断します。

ユーザーズガ ナーカートリッ ジを交換する」



「16 トナー コウカン」が表示されプリントが中断した場合は、トナーカートリッジを 振ってトナーを均一にするか、トナーカートリッジを交換した後、再度プリントを行って ください。

エラー時も自動的にプリントを続行させる(ジドウ エラースキップ)

階層図

(カクチョウ キノウ) 「ジドウ エラースキップ ツカウ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

通常エラーが起きたときは、インライントーを押すとエラーを一時解除してそのままプ リントを続けることができます。本項目の設定を「ツカウ 1に設定すると、〇 オンライン) キーを押さなくても自動的にエラーを一時解除し、プリントを続けることができます。

ユーザーズガ イド第6章 「困ったときに は。




この機能は、エラーを回復するのではなく、あくまで一時的に解除するものです。した がって、正しくプリントされないことがあります。

自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、ユーザーズガイド 第6章「メッセージが表示されたときは」をご覧ください。

本項目を[ツカウ]に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、すべてのエラーに対して自動的にエラースキップします。

ディスプレイの表示言語を設定する(ヒョウジ ゲンゴ)

階層図

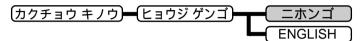


(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するかを設定します。

動作モード自動切り替えの対象を設定する(ジドウ キリカエ)

階層図

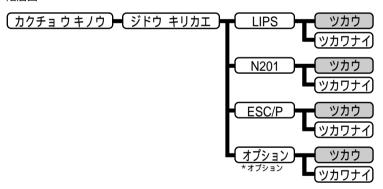

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

「動作モードメ ニューの機能と 構造」 P.8 動作モードメニューで動作モード自動切り替えが設定されている場合に、自動切り替えの対象となる動作モードを設定します。LIPS、N201エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、オプションのエミュレーションの各モードについてそれぞれ設定します。

「優先エミュ レーションメ ニューの機能と 構造」 P.8



本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モード メニューで動作モード自動切り替えが設定された場合は、優先エミュレーションメニュー で設定されたモードで動作します。

[オプション]は、オプションのコントロールROMが装着されている場合にのみ表示され、[ツカワナイ]に設定すると装着されているオプションのエミュレーションすべてが自動切り替えの対象から外れます。

ハードディスクを使用するかどうかを設定する(ハードディスク)

階層図

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

オプションのハードディスクを装着している場合に特有の機能を使うかどうかを設定しま す。特有の機能とは、

- ・印刷データの割り込み
- ・印刷データの順番の変更
- ・印刷データの属性(印刷部数)の変更
- ・印刷データの処理の一時停止 / 再開
- ・印刷データをハードディスクに保管する(再プリントが可能)
- ・セキュアプリント(P.138)
- ・rip once (リップワンス)(P.40)

などです。

通常は[ツカウ]に設定しておいてください。ハードディスクを使った機能で不具合がある場合に、「ツカワナイ]に設定してください。




本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。



本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、16MB以上の拡張メモリ(RAM)が増設されている場合にのみ表示されます。

割り込み印刷を行うかどうかを設定する(ワリコミ インサツ キョカ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


オプションのハードディスクを装着している場合に、プリントデータの割り込みの機能を使 うかどうかを設定します。



本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、[ハードディスク]の項目が [ツカウ]に設定されている場合にのみ表示されます。[ハードディスク]の項目が[ツカワナイ]に設定されているときは、本項目の設定は無視され、割り込み印刷はできません。

ハードディスク上の親展文書を消去するタイマーを設定する(セキュアプリント ショウキョ)

階層図

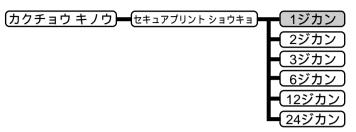

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

あらかじめパソコン側でドキュメント名、ユーザ名、パスワードを設定した「セキュアプリント」のデータを消去する時間を設定します。

セキュアプリントデータはハードディスクに保存されていて、通常はプリントしないと消去されませんが、データの処理が終了してから本項目で設定した時間が経過すると、プリントしていなくても自動的に消去されます。

「セキュアプリ ント」 P.138



セキュアプリントデータのプリントは、ユーティリティメニューの [セキュアプリント] で行います。


本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、[ハードディスク]の項目が[ツカウ]に設定されている場合にのみ表示されます。[ハードディスク]の項目が[ツカワナイ]に設定されているときは、本項目の設定は無視され、セキュアプリントデータの消去はできません。

本項目で設定した時間が経過していない場合でも、プリンタの電源を切るかハードリセットやソフトリセット操作を行うと、セキュアプリントデータは消去されます。

ドキュメント名、ユーザ名、パスワードの設定は、プリンタドライバで行います。

rip once 機能を使用するかどうかを設定する (rip once)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

オプションのハードディスクを装着している場合に、「rip once (リップワンス)」の機能を使うかどうかを設定します。

rip once (リップワンス)とは、複数部数をプリントするときのために、1 部目のデータを ハードディスクに保存し、2 部目以降のプリントを高速に行う機能です。

大量の部数をプリントする場合や、複雑なデータ(多数の図形や画像が含まれるデータなど)を複数部数プリントする場合に効果があります。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。




本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、16MB以上の拡張メモリ (RAM)が増設されている場合にのみ表示されます。また、[ハードディスク]の項目が [ツカワナイ]に設定されているときは、本項目の設定は自動的に[ツカワナイ]になり、rip once (リップワンス)の機能は使えません。

本項目を「ツカウ」に設定するには、32MB以上の拡張メモリ(RAM)を増設する必要があります。メモリが不足している場合は、[ツカワナイ]にしか設定できません。 文字だけのデータなどのように比較的単純なデータや、部数の少ないデータでは、あまり効果がでないことがあります。

用紙の角折れやしわを防ぐための設定をする(トクシュモード A)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

湿度の高い環境でプリンタを使用したり、湿った用紙にプリントしたりすると、用紙に角折れやしわが出ることがあります。そのような問題が起きた場合、モードを変更します。湿った用紙を使用している場合は[モード3]に、両面印刷で厚めの用紙を使用している場合は[モード1]に設定します。

ユーザーズガ イド第6章「正 しいプリント結 果が得られない ときは」




本項目は、操作パネル、NetSpotおよびリモートUIで設定可能です。プリンタドライバでは設定できません。

問題が解決した場合は、設定値を「モード2」に戻してください。

プリント結果を改善するための設定をする(トクシュモード B/C)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリントした結果、次のような印字不良の現象が見られる場合に、この2つのモードを使うとプリント結果を改善することができます。

文字のまわりにトナーが飛び散ったような跡が見受けられる場合、[トクシュモード B]を[ツカウ]に設定します。

画像に水玉模様(泡状)のような印字跡が見受けられる場合、[トクシュモード C]を[ツカウ]に設定します。

ユーザーズガ イド第6章「正 しいプリント結 果が得られない ときは」



本項目は、操作パネル、NetSpotおよびリモートUIで設定可能です。プリンタドライバでは設定できません。

問題が解決した場合は、設定値を[ツカワナイ]に戻してください。

2 給紙グループを設定する


給紙グループでは、給紙トレイからプリントするときの用紙サイズやセットするときの置き かたなどについて設定できます。

給紙グループの設定項目を表示するまでの操作

- **1** オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 セットアップ キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** > キーを押して、[キュウシ]を表示します。
- 4 キーを押して、給紙グループの設定項目を表示します。

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定する(トレイ ヨウシ サイズ)

階層図

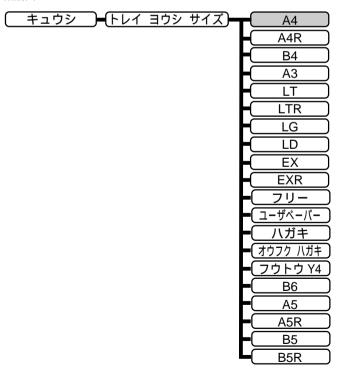

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

給紙トレイにセットした用紙のサイズは自動的には検知されないため、本項目で給紙トレイにセットして使う用紙のサイズを設定します。

「給紙選択メ ニューの機能と 構造 P.11



給紙選択メニューでも同様の設定ができます。

ユーザーズガ イド第4章「給 紙トレイからプ リントする」

本項目を「フリー)に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなど に便利です。ただし、アプリケーションソフトなどから設定した用紙サイズと異なるサイ ズの用紙でプリントすると、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されないので、 データが欠けてプリントされることがあります。

「ユーザペーパー)は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、インライン・キーを押してエラーを解除してからプリントしてく ださい。

「フウトウ Y4 1 は洋形 4 号に対応していますが、種類によってはプリントできないもの もあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10mm 内側までとなります。 詳しくは、ユーザーズガイド 第4章「用紙について」をご覧ください。


「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復はがきを広げた状態で、上下左右の用紙端 から5mm 内側までとなります。

次の用紙は略号で表示されます。

A4 縦:A4R、エグゼクティブ:EX、エグゼクティブ縦:EXR、レター:LT、レター縦: LTR、リーガル: LG、レジャー: LD、A5 縦: A5R、B5 縦: B5R

用紙サイズが特定できない場合のプリンタの処理サイズを設定する(デフォルト ヨウシ サイズ)

階層図

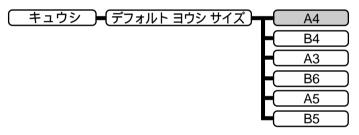


(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処理を行う用紙 サイズを決定できないときに論理上の用紙サイズを設定します。

用紙の置きかたに合わせて用紙の向きを設定する(ヨウシノムキ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

縦置きにも横置きにもセットできる用紙を使うときに、給紙カセットや給紙トレイにセットした用紙の置きかたに合わせて、プリントする際の用紙の向きを設定します。[ジドウ]に設定すると、給紙トレイ、給紙カセットにセットした用紙の置きかたに合わせて自動的に画像を回転してプリントします。



用紙を縦置きにセットする 用紙を横置きにセットする




縦置きにも横置きにもセットできる用紙の種類は給紙カセットではA4サイズおよびオプションの500枚カセットを使用した場合のLT(レター) 給紙トレイでは A4、A5、B5、LT(レター) EX(エグゼクティブ)サイズです。

LIPS以外のモードの場合、[ジドウ]に設定すると、自動的に[ヨコオクリ]として処理されます。

給紙トレイ、給紙カセットの順にセットされた用紙を検知する(トレイ ユウセン)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合、プリンタは受信データの用紙サイズと 給紙元が合致するかどうかの検知を、給紙カセットから給紙トレイの順に行います。本項目 を[スル]に設定すると、給紙トレイから給紙カセットの順に検知するように設定できま す。

[シナイ]に設定すると、給紙カセット(カセット1 カセット2 カセット3) 給紙トレイの順で検知し、[スル]に設定すると、給紙トレイ 給紙カセット(カセット1 カセット2 カセット3)の順で検知します。

「給紙選択メ ニューの機能と 構造」 P.11




本項目は、給紙選択メニューで[ジドウ]が選択されている場合にのみ有効です。 カセット2、カセット3はオプションです。

本項目を[スル]に設定しても、給紙トレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズが異なるときは、給紙トレイからは給紙されません。

自動給紙に使用する給紙トレイ、給紙カセットを選択する(ジドウ センタク)

階層図

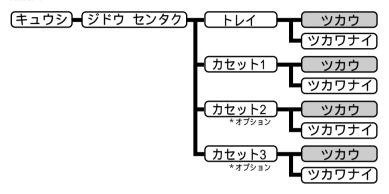

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。給紙トレイ、カセット1、カセット2、カセット3のそれぞれについて設定します。



オプションのペーパーフィーダ PF-64 (250 枚用)または PF-64K (500 枚用)を装着していない場合は、[トレイ]と[カセット1]のみが表示されます。オプションの給紙カセットを装着して2段カセット給紙を行っている場合は[トレイ][カセット1][カセット2]と表示されます。また3段カセット給紙を行っている場合は[トレイ][カセット1][カセット2]「カセット2]「カセット3]と表示されます。

プリンタの初期状態の用紙タイプを設定する(デフォルト ヨウシ タイプ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用紙のタイプ に最適な印刷モードが内部的に設定されます。

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。

[フツウシ] 普通紙・再生紙

「アツガミ] 厚紙 (106 ~ 128g/m²)・ラベル用紙・ハガキ・往復ハガキ・

封筒

[アツガミ H] 厚紙 (106~128g/m²)・ラベル用紙・ハガキ・往復ハガキ・

封筒

[OHP] OHP フィルム [フツウシ L] 普通紙・再生紙



通常、WindowsパソコンやMacintoshパソコンなどで用紙タイプを設定する場合は、プリンタドライバで設定してください。ただし、MS-DOSやUNIX などをOS とするパソコンでプリントする場合は、本項目で設定してください。

[フツウシ]に設定してプリントした結果、用紙のカールが目立つときは、[フツウシL]に設定してお試しください。

厚紙、ハガキ、往復ハガキおよび封筒でプリントした結果、定着性をより改善したいときは、[アツガミ H]に設定してお試しください。

[アツガミ]および[アツガミ H]に設定した場合、プリント速度が遅くなる場合があります。

ハガキ、往復ハガキおよび封筒をプリントする場合は、[トレイヨウシサイズ]を設定すると自動的に各用紙タイプの印刷モードでプリントされます。

3 レイアウトグループを設定する

レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プリントするとき の体裁に関わる条件を設定することができます。

レイアウトグループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- $m{2}$ $(m{v}$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$
- **3** > キーを押して、[レイアウト]を表示します。
- **4** () キーを押して、レイアウトグループの設定項目を表示します。

印字位置を調整する(タテホセイ)(ヨコホセイ)

階層図

(レイアウト)━(タテホセイ)━(-50.0mm~0.0mm~+50.0mm)

(レイアウト)━(ヨコホセイ)━(-50.0mm~0.0mm~+50.0mm)

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

印字位置を縦方向または横方向に調整します。設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向 または横方向にずらします。


設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。

「タテホセイ] : 設定値が増えると用紙の Y 方向の余白が広くなります。


設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。

[ヨコホセイ] : 設定値が増えると用紙の X 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙のX方向の余白が狭くなります。

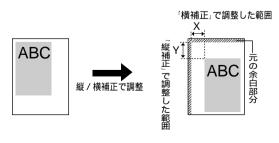

1 C






印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠け てプリントされるのでご注意ください。



設定値は>キーを押すたびに0.5mmずつ増え、<キーを押すたびに0.5mmずつ減ります。また、>キーあるいは<キーから指を離さずに押し続けていると、加減速度が速くなります。

とじる位置を用紙の長い辺にするか短い辺にするかを設定する(トジ ホウコウ)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

とじる位置を、用紙の長い辺にするか短い辺にするかを設定します。両面プリントをしてと じるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置を自動的に調整します。とじ代用の余白の幅 や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、[トジハバ](次項目)で設定します。

[ナガテ]

とじる位置を用紙の長い辺にします。


用紙を縦にして両面プリントする場合 用紙を横にして両面プリントする場合



[ミジカテ]

とじる位置を用紙の短い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合 用紙を横にして両面プリントする場合



「とじ代用の余 白の幅を設定す る」 P.50



本項目だけを設定しても、とじ代をあけることはできません。[トジハバ]と組み合わせて設定することによってとじ代をあけることができます。

両面プリントの場合は、本項目の設定に応じて裏面のプリント向きが異なります。


とじ代用の余白の幅を設定する(トジ ハバ)

階層図

(レイアウト) トジハバ → (-30.0mm~0.0mm~+30.0mm)

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の幅を設定します。 設定した値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「-」 の値で-方向にずらします。

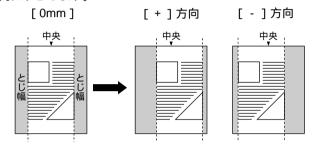

用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは [トジホウコウ](前項目)で設定します。 用紙の上下左右のどの辺にとじ代をあけるかは、[トジホウコウ]の設定と本項目の設定を「+」にするか「-」にするかの組み合わせにより決まります。



とじ幅を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて プリントされるのでご注意ください。




設定値はシキーを押すたびに0.5mmずつ増え、<シキーを押すたびに0.5mmずつ減ります。また、シキーあるいは<シャーから指を離さずに押し続けていると、加減速度が速くなります。

[タテホセイ][ヨコホセイ]と [トジハバ] を同時に設定した場合は、 [タテホセイ][ヨコホセイ] の処理が行われたあとで [トジハバ] の処理が行われます。

「とじる位置を 用紙の長い辺に するか短い辺に するかを設定す る」 P.49

▶とじ方向ととじ幅の設定

下図の仕上りイメージを参考にして、とじ方向ととじ幅を設定してください。

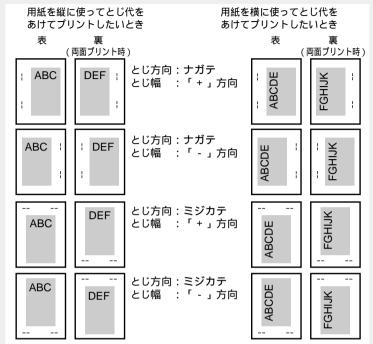

用紙を縦に使ってプリントするか、横に使ってプリントするかは、アプリケーションソフトなどで設定します。

4 印字調整グループを設定する

印字調整グループでは、データの解像度の設定や、高解像度印字の際のメモリの設定など、 プリントの品質についての設定を行います。

印字調整グループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** <> キーを押して、[インジ チョウセイ]を表示します。
- 4 キーを押して、印字調整グループの設定項目を表示します。

スムージング処理の設定をする(スーパースムーズ)

階層図

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかにプリントするスムージング処理を使うかどうかを設定します。キヤノンの開発したスムージング処理を、「スーパー・スムージング・テクノロジー」といい、この処理を使うとファインモードでは横2400dpi 相当×縦600dpi、クイックモードでは横1200dpi 相当×縦600dpi の解像度でプリントすることができます。



スーパーファインモードでは、本項の設定は無視されます。

[カイチョウショリ]が[コウカイチョウ]に設定されているときは、本項目の設定は無視され、[ツカワナイ]に設定した場合と同様に処理されます。

スーパーファイン/ファイン/クイックモードの設定をする(カイゾウド)

階層図

「インジ チョウセイ)━ カイゾウド ファイン クイック

(で示した設定値は、丁場出荷時の値です。)

プリントするときの解像度を設定します。解像度は1インチあたりのドット数を示す dpi (dot per inch)という単位で表され、数値が大きいほど高い精度で鮮明にプリントできます。 「ファイン 1 は、600dpi の解像度でプリントします。一般的な文書や表を高速にプリントす る場合に適したモードです。

「スーパーファイン 1は、1200dpiの解像度でプリントします。 きめ細かい階調表現力で、写 真などの中間階調をリアルに再現できます。グラデーションの入ったグラフィックや写真が 多いデータをプリントするのに適したモードです。

「クイック] は、300dpi の解像度でプリントします。Windowsの出力で高解像度モードに対 応していないアプリケーションソフトなどからのプリントに適したモードです。データ処理 が300dpiで行われ、プリント処理がさらに速くなる場合があります。



データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、スーパーファインモー ド・ファインモードでプリントされない場合があります。そのような場合は、「インジド ウサーを「ガシツユウセン」に設定してください。

「スムージング 処理の設定をす る₁ P.52



ファインモード、クイックモードの場合、「スーパースムーズ 1 を 「ツカウ 1 に設定する とより滑らかな表現ができます。

スーパーファインモードは、LIPS モードのみ使用できます。

ユーザーズ ガイド付録 「オプションに ついて、

▶ スーパーファインモード・ファインモードに必要なメモリについて

スーパーファインモード・ファインモードでプリントする際には、クイックモードでプ リントする場合よりも、処理に多くのメモリを必要とします。

そのため、データの量や種類によってはスーパーファインモード・ファインモードの設 定をしていても、600dpiまたは300dpiでプリントされてしまうことがあります。この ような場合は、解像度の設定を低くしてプリントすることをおすすめします。初めから クイックモードに設定しておくと高速でプリントできます。


確実にスーパーファインモード・ファインモードでプリントしたいときは、必要に応じ てオプションの拡張 RAM を増設してください。

*スーパーファインモード・ファインモードでプリントするメモリが不足して 600dpi または 300dpi でプリントされるときに、メッセージを表示するかどうかを設定する ことができます。

「指定された解 像度で印字でき ないときにメッ セージを表示す る」 P.55

スーパーファインモードで細い線をプリントするための設定をする(ドットホセイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

印字調整グループの[カイゾウド]の設定で[スーパーファイン]を選択し、スーパーファインモードで極細の線(1ドット相当)をプリントすると、線がとぎれているように見えることがあります。[ドットホセイ]を[ツカウ]に設定すると、この現象を改善することができます。




本項目を[ツカウ] に設定した場合、写真などのイメージデータの印字品質が低下する場合があります。

本項目は、操作パネル、NetSpotおよびリモートUIで設定可能です。プリンタドライバでは設定できません。

微妙な階調を表現する方法を選択する(チュウカンチョウ センタク)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

データの微妙な階調(中間の階調)の表現方法を設定します。解像度の設定によって、階調表現が異なります。

ファインモードの場合

[パターン 1]を使うと、文字の輪郭をシャープに、イメージやグラフィックをきめこまかな階調でプリントします。文字やイメージ・グラフィックの混在する文書をよりシャープな画質でプリントしたいときに向いています。

[パターン2]は、文字や細い線または元解像度の低いデータなどをプリントするときに向いています。

スーパーファインモードの場合

[パターン1]は、グラデーションなどの微妙な階調をシャープに再現してプリントします。 元解像度の高いデータなどをプリントするときに向いています。

[パターン2]は、細い線または元解像度の低いデータなどをプリントするときに向いています。



[チュウカンチョウ センタク]が有効なのは、スーパーファインモードまたはファイン モードの場合のみです。ただし、ファインモードの場合は[カイチョウ ショリ]の設定が「ヒョウジュン]に設定されている場合のみ有効です。

ファインモード時の[パターン2]の場合、当社のLBP-470/740/740e/750/840/850/870/880/930/930EX/950/2040/2260/2200[パターン1]と同じディザパターンで印字します。

バンド制御の設定をする(バンド セイギョ)

階層図

(インジ チョウセイ)**→**(バンド セイギョ) **→**(シナイ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

本プリンタでは、600dpiのファインモードおよび1200dpiのスーパーファインモードでのプリントを実現するために、「バンド制御」という処理を行ってプリントしています。
「21 プリント オーバーラン」というメッセージが表示されたときに、バンド制御を行わずにプリントするかどうかを設定します。

▶バンド制御とは

バンド制御は、パソコンから受信したデータを、逐次ビットマップ展開して、展開した分のデータからすぐに出力するので、メモリも少なくてすみ、高速に処理できます。しかし、バンド制御では、データが複雑だとビットマップ展開に時間がかかり、出力とのタイミングがずれてしまうことがあります。そのようなときは、「21 プリントオーバーラン」というエラーメッセージが表示されます。

「スーパーファ イン/ファイン /クイックモー ドの設定をす る」 P.53 このエラーが起きる場合は、解像度をファインモード(600dpi)またはクイックモード(300dpi)にして再度プリントしてください。それでも同じエラーが起きる場合は、バンド制御を使わない設定にしてください。

指定された解像度で印字できないときにメッセージを表示する(ガシツ ケイコク)

階層図

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

大量のデータや複雑なデータなどを受信した場合、処理に必要なメモリが不足して、「解像度」がスーパーファインモード(1200dpi) またはファインモード(600dpi)に設定されていても、自動的に解像度を600dpi(スーパーファインモード時)、300dpi(ファインモード時)に落としてプリントすることがあります。そのときに、メッセージを表示するかどうかを設定します。

[ケイゾク] に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に解像度600dpi または300dpi でプリントします。[テイシ] に設定すると、「38 ガシツ テイカ」とメッセージを表示してプリントを停止します。その後 オンライン キーを押すと、解像度600dpi または300dpi でプリントを再開します。

ユーザーズガ イド付録「オプ ションについ て」



本項目を「テイシ)に設定して、「38 ガシツ テイカ」というメッセージが頻繁に表示 される場合は以下の対処を行ってください。、

- 1. 「インジ ドウサーの項目を「ガシツユウセン」に設定する
- 2. 1の対処を行ってもメッセージが表示される場合で、「カイチョウ ショリ]の項目が 「コウカイチョウ」に設定されている場合は、「ヒョウジュン」に設定する ただし、この場合、階調を落としてプリントします。
- 3. 2の対処を行ってもメッセージか表示される場合や、階調を落とさずにプリントしたい 場合は、オプションの拡張メモリ(RAM)を増設する

本項目を[テイシ]に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモリが 不足した場合に「28 ビョウガメモリ フル」というメッセージを表示してプリントを停 止するようにもなります。この場合、マオンラインシャーを押すとエラーを解除してプリ ントを続けることができます。ただし、正しくプリントできない場合があります。

フォーム画像のためのメモリ領域を設定する(フォームキャッシュ メモリ)

階層図

【インジ チョウセイ ┣┫フォームキャッシュ メモリ ツカウ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

「オーバレイ」に使用するフォーム画像を保持するためのメモリ領域を確保するかどうかを 設定します。

フォームキャッシュ機能は、登録されたフォームデータをあらかじめ画像として展開した状 態でメモリ上に保持し、必要に応じて再利用します。より高速のオーバレイ出力が可能にな ります。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。

「ツカウ)は、16MB以上の拡張メモリ(RAM)が増設されている場合にのみ表示されま




す。 搭載されている RAM 容量や、ハードディスクや rip once(リップワンス)機能のために 配分されているメモリの容量によっては、フォーム画像のためのメモリ領域が保持できな い場合があります。

本項目は、別売のアプリケーションソフト「FormCraft Pro.」によるオーバレイ出力時に 利用します。LIPS 専用セットアップメニューの 「 オーバレイ 1 フӷ オーバレイ 2 Ⴈ では利 用できません。

「ハードディス クを使用するか どうかを設定す る」 P.39 「rip once 機能を 使用するかどう かを設定する」 P.40

プリントのためのメモリの使いかたを設定する(インジードウサ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

メモリ (RAM) の配分のしかたやデータの処理方法について設定します。

本プリンタに搭載されているRAM(標準で16MB)は、データを展開するための描画メモリ、図形などの処理のためのシステムワークメモリ、受信したデータを一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途に使われます。本プリンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモリを配分し、最適な環境を実現します。

ただし、複雑で大量のデータをプリントする場合や、ハードディスクを搭載して多彩な機能 を使う場合などは、必要に応じて本項目でメモリの配分のしかたを設定しておきます。

また、本項目の設定はメモリの配分のしかたを変えるだけはでなく、データの処理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプリントを行うことができます。

[ジドウ]に設定すると、描画メモリ、システムワークメモリ、受信バッファ用にそれぞれ 自動的にメモリを配分します。通常はこの設定にしておいてください。

[ガシツユウセン]に設定すると、描画メモリとシステムワークメモリを優先して確保します。また、できるだけ画質が低下しないようなデータの処理方法にするので、より確実に高品位なプリントができるようになります。ただし、プリントのスピードが若干遅くなることがあります。[ジドウ] に設定していて「38 ガシツ テイカ」などのエラーが表示される場合に設定してください。

[トウロクユウセン]に設定すると、描画メモリは[ガシツユウセン]の場合より少なく、システムワークメモリや受信バッファは適切な値に設定します。そしてフォントや、オーバレイプリントに使用するフォームデータなどの登録用の領域のための空き容量を確保します。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。



[ガシツ ユウセン]に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量のデータをプリントする場合、高品位な画質でプリントできないことがあります。

▶「ガシツユウセン] に設定した場合

プリンタの搭載メモリや、フォームキャッシュメモリ、ハードディスク、rip once(リップワンス)の設定内容によって、プリントできるデータサイズ(印字保証サイズ)の目安は次のようになります。大量で複雑なデータの場合でも印字保証サイズ以下であれば、指定した解像度と階調で、画質を落とさずにプリントすることができます。

		- : 設定不可	:[使う]	×:[使わない]
総RAM容量(拡張RAM容量)	印字保証サイズ	フォームキャッシュメモリ	ハードディスク	rip once (リップワンス)
16 (標準)	A3	-	-	-
32 (+ 16MB) *	B4×4	×	×	-
	A3×2	×		-
	A3×2		×	-
	A3			-
48 (+ 32MB) *	A3 × 4	×	×	×
	A3 × 4	×		×
	A3	×		
	A3 × 4		×	×
	B4 × 4			×
80 (+ 64MB) *	A3×8	×	×	×
	B4×8	×		×
	A3 × 4	×		
	B4×8		×	×
	B4×8			×
	A3 × 4			
144 (+ 128MB) *	A3×8	×	×	×
	A3 × 8	×		×
	A3×8	×		
	A3×8		×	×
	A3×8			×
	B4×8			

^{*} 表中に (+ MB) とあるのは、標準のRAM (16MB) に加えて必要な拡張RAM (オプション) の容量を示します。

上記の印字保証サイズは、[カイゾウド]の設定が[ファイン][カイチョウショリ]の設定が[ヒョウジュン]に設定されていて、片面プリントの場合の値です。プリント時のデータ処理解像度や階調によって、次のように印字保証可能なサイズが変わります。上記の表の用紙サイズから換算してください。

解像度	クイック	4倍
	ファイン	等倍
	スーパーファイン	1/4 倍
階調処理	標準	等倍
	高階調	1/2 倍
両面モード	片面	等倍
	両面	1/2 倍

印字保証サイズはプリンタの空きメモリ(RAM)容量によって、上記の表のサイズよりも小さくなる場合があります。空きメモリ(RAM)容量は、オプションのコントロールROMを装着したり、フォントやオーバレイのデータをプリンタに登録したときなどに少なくなります。また、印字保証サイズは本項目を[ガシツユウセン]に設定しているときのみ、ステータスプリントで確認することができます。

ファインモード時の階調処理の方法を選択する(カイチョウ ショリ)

階層図

(インジ チョウセイ) (カイチョウショリ) (ヒョウジュン) (コウカイチョウ)

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ファインモードでプリントするときの、データの階調処理の方法を設定します。 [ヒョウジュン]は、細い線、または解像度の低いデータなどをプリントするときに向いています。

[コウカイチョウ] は、写真やグラデーションなど、複雑な階調を持つ、解像度の高いデータをプリントするのに向いています。[ヒョウジュン] に設定した場合よりもきめ細かな表現が可能です。



本項目は、ファインモードでのみ有効です。スーパーファインモード、クイックモードでは無視されます。

本項目を[コウカイチョウ]に設定すると、[スーパースムーズ]、[トナー セツヤク]の設定が[ツカウ]に設定されていても無視され、[ツカワナイ]に設定した場合と同様に処理されます。また、[チュウカンチョウ センタク]の設定も無効になります。

5 インタフェースグループを設定する

インタフェースグループでは、パソコンと接続するときの方法や、データをやりとりすると きの取り決めについて設定します。




インタフェースグループのうち、インタフェース選択、セントロニクス設定、コネクション認識の設定は、パソコン側のユーティリティソフトからは行えません。必ずプリンタの操作パネルで設定してください。

インタフェースグループの設定項目を表示するまでの操作

- **1** <u>オンライン</u>キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** (>)キーを押して、「インタフェース] を表示します。
- 4 キーを押して、インタフェースグループの設定項目を表示します。

インタフェースの種類を設定する(インタフェース センタク)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。

[ジドウ] に設定した場合は、パソコンに応じて、接続しているインタフェースを自動的に切り替えてプリントすることができます。先にデータを受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変更する必要がありません。

[セントロニクス] [USB] [ヒョウジュン ネットワーク] [カクチョウ ネットワーク] は、それぞれのインタフェースのみを使用する場合に選択します。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。


60



拡張メモリ(RAM)を増設していない状態で、印字動作を[ガシツ ユウセン]に設定してプリントする場合、本項目を[ジドウ]ではなく[セントロニクス][USB]など、個別のインタフェースに設定すると、データの処理速度が速くなることがあります。


BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順序を変更する(busy-ack)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

インタフェースの種類の設定で、[ジドウ]または[セントロニクス]を選択した場合は、BUSY信号とACKNLG信号の出力順位を変更することができます。通常は[A-B-A]に設定しておいてください。






本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[セントロニクス]に 設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスのデータの受信速度を設定する(セントロ ジュシン ソクド)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

インタフェースの種類の設定で、[ジドウ]または[セントロニクス]を選択した場合は、 プリンタのセントロニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定することができます。

通常は[コウソク]に設定しておいてください。




[コウソク] に設定されている場合に、プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、パソコンからのデータ送信が間に合わなくなり、プリントが行われないことがあります。このような場合は、[チュウソク] または [テイソク] に設定してください。

本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[セントロニクス]に 設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスのデータの送信速度を設定する(セントロ ソウシン ソクド)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

インタフェースの種類の設定で、[ジドウ]または[セントロニクス]を選択した場合は、プリンタのセントロニクスインタフェースからデータを送信する速度を設定することができます。

通常は[コウソク]に設定しておいてください。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[セントロニクス]に 設定されている場合にのみ表示されます。

インプットプライム受信時の処理を設定する(インプットプライム)

階層図

(インタフェース) セントロニクス セッティ (インブットブライム) (ドウサモード イゾン) リセット

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

パソコンからインプットプライム(プリンタのリセット信号)を受信したときの処理を設定することができます。

[ドウサモード イゾン]に設定すると、動作中のモード(LIPS、N201、ESC/P、オプションのエミュレーションのいずれか)の機能にしたがってインプットプライム信号を処理します。インタフェースの種類の設定で[ジドウ]または[セントロニクス]を選択している場合に機能します。

[リセット]に設定すると、インプットプライム信号を受信した場合、プリンタをリセットします。インタフェースの種類の設定で[セントロニクス]を選択している場合にのみ機能し、USBや標準ネットワーク、拡張ネットワークを使用している場合は、インプットプライム信号は無視されます。




本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[セントロニクス]に 設定されている場合にのみ表示されます。

リセットを行うと、いったん受信したデータがキャンセルされます。プリント中の場合は、 プリントを中止して、残りのデータは破棄されます。

本項目を[ドウサモードイゾン]に設定した場合、LIPSモードではジョブを終了します。 エミュレーションモードでは、各モードのエミュレーションの対象となるプリンダ(N201 エミュレーションではPC-PR201/80A、ESC/PエミュレーションではESC/P準拠プリンタ)と同じ処理を行います。

データの双方向通信を設定する(ソウホウコウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

インタフェースの種類の設定で、[ジドウ]または[セントロニクス]を選択した場合は、セントロニクスインタフェースでデータの双方向通信を設定することができます。

[ECP]に設定すると、パソコンとプリンタとの間で双方向でデータを伝送します。ECP モード、ニブルモードおよびバイトモードに対応しています。

[ニブル] に設定すると、パソコンとプリンタとの間で双方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応しています。

[ツカワナイ] に設定した場合、パソコンからプリンタへのデータ伝送は行いますが、プリンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[セントロニクス]に 設定されている場合にのみ表示されます。

本項目での設定は、セントロニクス以外のインタフェースを使用している場合には効果がありません。

本プリンタのパラレルインタフェースは、IEEE 1284規格に準拠しています。これは従来のセントロニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプリンタとの双方向通信、データ伝送速度の高速化を実現しています。本プリンタは IEEE 1284 規格の中の ECPモード、ニブルモード、バイトモードのプロトコルに対応しています。

お使いのパソコンやインタフェースケーブルが、プリンタと双方向でデータを伝送する機能を持っているかどうか、あるいはどのプロトコルに対応しているかについてはパソコンのマニュアルをご覧ください。


パソコン側に、プリンタと双方向でデータを伝送する機能がない場合は、本項目を[ツカワナイ]に設定してください。

Windowsを使って本プリンタと双方向通信を行う場合は、本プリンタに付属している専用 プリンタドライバをお使いください。

Windowsを使って双方向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージが表示された場合には、再度プリントを行うか、本項目を[ツカワナイ]に設定してください。Windowsを使って双方向通信をしているときに、パソコンによっては、[ECP]に設定するとデータをプリントできない場合があります。その場合は、[ニブル]もしくは[ツカワナイ]に設定してプリントしてください。

標準ネットワーク / TCP/IP の設定をする (TCP/IP)

階層図

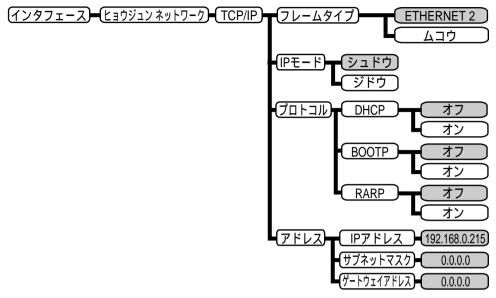

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

本プリンタに標準搭載されているネットワークインタフェースボードのTCP/IP設定を行います。本項目では、TCP/IPのフレームタイプ、IPアドレスの取得方法、IPアドレス自動取得のプロトコル、アドレス(IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)の設定ができます。



本項目で設定値を設定した後、必ず[ヒョウジュン ネットワーク]の[セッテイ トウロク]で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんので、ご注意ください。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[ヒョウジュン ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

設定の内容については、ネットワークガイド 第2章「TCP/IP ネットワークで使用するには」をご覧ください。

標準ネットワーク / ネットワーク設定を登録する(セッテイ トウロク)

階層図

(インタフェース)=(ヒョウジュンネットワーク)=(セッテイトウロク)

ネットワーク設定の各項目の設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。標準ネットワークを選択した後、次の階層で[セッテイ トウロク]を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで キーを押すと登録が行われます。 キーを押さずに オンライン キーを押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[ヒョウジュン ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

標準ネットワーク/ネットワーク設定を工場出荷状態に戻す(セッテイ ショキカ)

階層図

(インタフェース)=(ヒョウジュンネットワーク)=(セッテイショキカ)

初期化を行うと、標準ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。


標準ネットワークを選択した後、次の階層で [セッテイ ショキカ] を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで キーを押すと初期化が行われます。 キーを押さずに オンライン キーを押すと、初期化を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[ヒョウジュン ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワーク / TCP/IP の設定をする (TCP/IP)

階層図

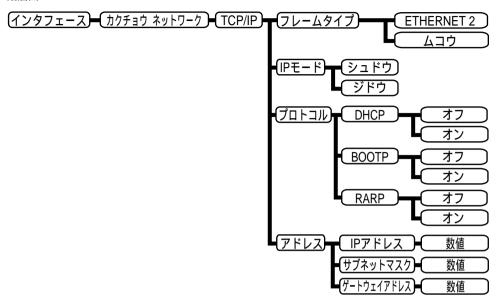

本プリンタに搭載したオプションの拡張ネットワークボードのTCP/IP設定を行います。本項目では、TCP/IPのフレームタイプ、IPアドレスの取得方法、IPアドレス自動取得のプロトコル、IPアドレス(IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)の設定ができます。



本項目で設定値を設定した後、必ず[カクチョウ ネットワーク]の[セッテイ トウロク]で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんので、ご注意ください。



本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネット ワークボードが装着されていて、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]また は[カクチョウ ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

工場出荷時の設定値は、装着するネットワークボードによって異なります。

設定の内容については、オプションの拡張ネットワークボードに付属の取扱説明書をご覧ください。

拡張ネットワーク / ネットワーク設定を登録する(セッテイ トウロク)

階層図

(インタフェース)=(カクチョウ ネットワーク)=-(セッテイ トウロク)

ネットワーク設定の各項目の設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。 拡張ネットワークを選択した後、次の階層で [セッテイ トウロク]を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで キーを押すと登録が行われます。 キーを押さずに オンライン キーを押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。



本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネット ワークボードが装着されていて、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]また は[カクチョウ ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワーク/ネットワーク設定を工場出荷状態に戻す(セッテイ ショキカ)

階層図

(インタフェース)=(カクチョウ ネットワーク)=(セッテイ ショキカ)

初期化を行うと、拡張ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。


拡張ネットワークを選択した後、次の階層で [セッテイ ショキカ] を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで キーを押すと初期化が行われます。 キーを押さずに オンライン キーを押すと、初期化を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。



本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネットワークボードが装着されていて、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[カクチョウ ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

ジョブの識別方法を設定する(コネクション ニンシキ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

標準 / 拡張ネットワークを使用してプリントした場合に、正しいプリント結果が得られないこと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできない等)があります。 そのような場合に、本項目を[シナイ]に設定してください。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れ直すかハードリセット操作を 行わないと有効にならないのでご注意ください。



本項目は、[インタフェース センタク]の項目が[ジドウ]または[ヒョウジュン ネットワーク][カクチョウ ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。

6 セットアップメニューの設定を工場出荷状態に戻す

初期化を行うと、共通セットアップメニュー/専用セットアップメニューで設定した、共通プリント環境/専用プリント環境の設定内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

共通セットアップメニューの「グループ」の階層で[パネル セッテイ ショキカ]を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで キーを押すと初期化が行われます。 キーを押さずに オンライン キーを押すと、初期化を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。



本項目の操作中には電源を切らないでください。プリンタのメモリが故障することがあります。

本項目の初期化を行っても、インタフェースグループの「標準(拡張)ネットワーク」の 設定内容は初期化されません。

第 4 章

LIPS 専用セットアップ メニューの設定

拡大/縮小してプリントする(カクダイ/シュクショウ).....72 複数ページのデータを1ページにプリントする(フクスウページインサツ)......73 複数ページ印刷時の余白のとりかたを設定する(フクスウページョハク).........75 用紙を縦に使うか横に使うかを設定する(ページノムキ).....76 オーバレイプリントの設定をする (オーバレイ1)(オーバレイ2)..........77 スタートアップマクロ機能を使う(スタートアップ マクロ)....78 漢字コードの種類を設定する (カンジコード)........ 78 文字の大きさを設定する (モジサイズ)......80 漢字の書体を設定する(カンジショタイ) 80 ANK 文字の書体を設定する(ANK ショタイ)........ 81 JIS コードの種類を切り替える(カンジグラフィックセット) ...81 1ページの行数を設定する (ギョウスウ)......82 1行の文字数を設定する (ケタスウ)......82 自動改ページの設定をする (ジドウカイページ)..... 83 自動改行の設定をする(ジドウカイギョウ)......83 復帰コード受信時の動作を設定する (CR キノウ)..84 改行コード受信時の動作を設定する(LFキノウ)...84 網かけデータの解像度を設定する(アミカケカイゾウド)..... 85 タイムアウト機能を有効にするかどうかを設定する (ジョブタイムアウト)..... 85 白紙ページを排出しないようにする (ハクシセツヤク)...86




LIPS 専用セットアップメニューを表示するまでの操作

- 1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** > キーを押して、[LIPS セットアップ] を表示します。
- 4 ニャーを押して、LIPS専用セットアップメニューを表示します。

拡大/縮小してプリントする(カクダイ/シュクショウ)

階層図

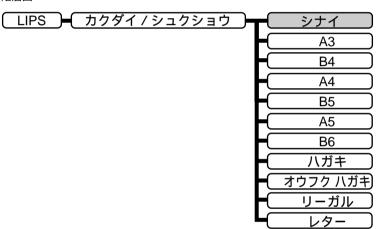

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

拡大または縮小プリントの設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと設定値で指定した出力用紙サイズから、 自動的に拡大 / 縮小の倍率を計算します。設定値で指定した用紙サイズに拡大または縮小し てプリントします。



アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ(A4、B5 など)でない場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。


拡大 / 縮小でプリントすると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすることがあります。

アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大 / 縮小してプリントされないことがあります。

拡大 / 縮小率が 25 ~ 200%の範囲を超える場合は、拡大 / 縮小は行われず等倍でプリントされます。この場合正しいプリント結果にはなりません。

複数ページのデータを1ページにプリントする(フクスウページインサツ)

階層図

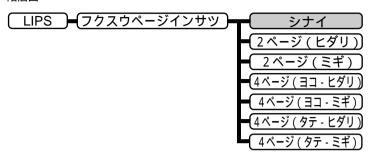


(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

アプリケーションソフト側で作成したデータを、 2 ページ分または 4 ページ分を並べて 1 ページにプリントできます。


[2ページ(ヒダリ)]

2ページ分のデータを左または上から並べてプリントします。




[2ページ(ミギ)]

2ページ分のデータを右または下から並べてプリントします。



[4ページ(ヨコ-ヒダリ)]

4ページ分のデータを、左上から横方向に並べてプリントします。

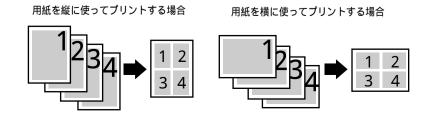


[4ページ(ヨコ・ミギ)]

4ページ分のデータを、右上から横に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合




[4ページ(タテ-ヒダリ)]

4ページ分のデータを、左上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合




[4ページ (タテ・ミギ)]

4ページ分のデータを、右上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合






異なるサイズのページデータを並べて1ページにプリントすることはできません。 拡大/縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が25%より小さくなる場合、複数ページ印刷は行われず正しいプリント結果にはなりません。

複数ページ印刷時の余白のとりかたを設定する(フクスウページヨハク)


階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプリントする場合の、余白のとりかたを設定します。

[パターン1]を設定した場合は、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウトします。



[パターン2]を設定した場合は、各ページが接する部分に余白をつけずにレイアウトします。






[パターン1]と[パターン2]とでは余白のとりかたが違うため、画像の縮小率が異なります。[パターン1]よりも[パターン2]のほうが若干画像が大きくなります。 [パターン2]に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつくことがあります。

用紙を縦に使うか横に使うかを設定する(ページノムキ)


階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

用紙を縦に使ってプリントするのか、横に使ってプリントするのかを設定します。

[タテ]: 用紙をセットした向き(置きかた)に関わらず、用紙を縦に使ってプリントします。




[ヨコ]: 用紙をセットした向き (置きかた) に関わらず、用紙を横に使ってプリントします。



第

オーバレイプリントの設定をする(オーバレイ1)(オーバレイ2)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場合は、オーバレイプリントで使うフォーマットデータの番号を指定します。

オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォーマットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを重ねてプリントする機能です。 オーバレイプリントを行うと、各ページ共通のデータを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効率良くプリントすることができます。

オーバレイ領域には、1ページ分のフォーマットを最大で32,768 種類登録することができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコントロールコマンドで行います。登録の際にはフォーマットに0~32767の番号をつけて登録します。プリンタ側ではオーバレイ1あるいはオーバレイ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。

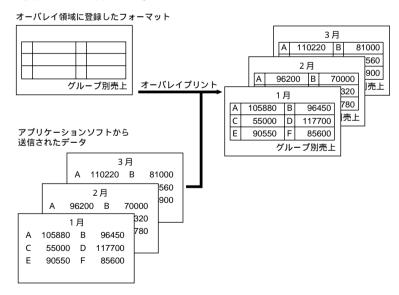

「ユーティリティ メニューの機能 と構造」 P.9 ユーザーズガ イド付録「オプ

ションについて」



オーバレイの内容は、電源を切るかまたはハードリセットを行うと削除されます。 オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS専用ユーティリティの「オーバレイプリント」、「オーバレイリスト」で確認することができます。 登録するフォーマットをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプションのプログラマーズマニュアルをご覧ください。

スタートアップマクロ機能を使う(スタートアップ マクロ)

階層図

LIPS - スタートアップ マクロ - 0~30~32767

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は [0] を、 使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成したLIPSのコントロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リセットコマンド(ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット)で実行するようにする機能です。

マクロ領域には、最大で1~32767番までの32767種類のプログラムを登録することができます。登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコントロールコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号の選択だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行されます。

「ユーティリティ メニューの機能 と構造」 P.9 ユーザーズガ イド付録「オプ ションについて」




登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS専用ユーティリティの「マクロリスト」で確認することができます。

登録するプログラムをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプションのプログラマーズマニュアルをご覧ください。

漢字コードの種類を設定する(カンジコード)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。

「JIS 1: JIS 漢字コード

JIS 漢字コードに対応したアプリケーションソフトを使用するときに設定します。通常は [JIS]に設定しておきます。

「シフト JIS]: シフト JIS 漢字コード

アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSのテキストデータをそのままプリントするとき に使います。

[EUC]: UNIX 拡張コード(<u>E</u>xtended <u>U</u>nix <u>C</u>ode) UNIX を OS とするワークステーションやパソコンを使用するときに設定します。 「DEC 1: DEC ⊐ード

DEC 漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときに設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のように $G0 \sim G3$ の割り当てテーブルに割り当てられます。

	シフトJIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0 ~ G1	G0 ~ G1	解除	解除



[シフト JIS]を設定した場合は、LIPSのC1制御命令は使用できなくなりますが、ビット長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。



指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントします。

本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り当てテーブルに割り当てるということです。JISで規定されていない拡張文字などはプリントされません。

上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り 当ててください。

JIS 漢字コードには「新 JIS 」と「旧 JIS 」があります。新 JIS と旧 JIS の切り替えは、LIPS 専用セットアップメニューの「カンジグラフィックセット」で設定します。 UNIXではEUC を採用していますが、中にはOSのデバイスドライバがJIS 漢字コードなどに変換するものもあります。詳しくは、コンピュータの操作説明書をご覧ください。

「JIS コードの種 類を切り替える」 P.81

文字の大きさを設定する(モジサイズ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

印字する文字の大きさ(文字の高さ)をポイント数で設定します。

1 ポイントは約 0.35mm (1/72") です。

コントロ・ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS II *を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際にプリントされる大きさが異なります。

[10 ポイント] : LIPS III / IV = 10 ポイント LIPS II* = 9.6 ポイント [12 ポイント] : LIPS III / IV = 12 ポイント LIPS II* = 12 ポイント [8 ポイント] : LIPS III / IV = 8 ポイント LIPS II* = 7.2 ポイント


設定値	LIPS III / IV	LIPS II+
8 ポイント	8 文字サイズ	7.2 文字サイズ
	10 文字サイズ	9.6 文字サイズ
12ポイント	12 文字サイズ	12 文字サイズ



LIPS II⁺のときのポイント数 (7.2、9.6) はディスプレイに表示されません。

漢字の書体を設定する(カンジショタイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

ミンチョウ	ゴシック
明朝体	ゴシック体

ANK 文字の書体を設定する(ANK ショタイ)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 ANK とは、<u>A</u>lphabet、<u>N</u>umeric、<u>K</u>ana の略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	コ・シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインプ リンタ

JIS コードの種類を切り替える(カンジグラフィックセット)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

[カンジコード]の種類で[JIS]を選択した場合に使用する、漢字グラフィックセットを 設定します。

JIS 漢字コードには [JIS 9 0](新 JIS) と [JIS 7 8](旧 JIS) があります。新 JIS コードは、旧 JIS コードに特殊記号、ケイ線、漢字などを追加、変更したものです。



グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかという取り決めです。 それを示したものがコード表です。

新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は、本プリンタ付属の CD-ROM に収められています。

第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定

1ページの行数を設定する(ギョウスウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。

LPI は、Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。

[6LPI][8LPI]は、それぞれ1インチに6行、1インチに8行プリントします。それ以外 の行数を設定するときは、[10]を選択してから②キー、②キーを押します。②キーを 押すと行数が増え、くくキーを押すと行数が減ります。

1行の文字数を設定する(ケタスウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

1インチまたは1行にプリントする文字数を設定します。

CPI は、Characters Per Inch の略で、1インチあたりの文字数の単位を表します。

「ジドウ」は、現在選択しているフォントに応じた文字数でプリントします。

「10CPI]「12CPI]「15CPI]は、それぞれ1インチに10桁、12桁、15桁プリントしま す。それ以外の桁数を設定するときは、「10]を選択してから(>)キー、(<)キーを押しま す。シキーを押すと桁数が増え、ベキーを押すと桁数が減ります。

自動改ページの設定をする(ジドウカイページ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード(FF)を受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。

[スル]に設定すると、印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード(FF)を受信しなくても、自動的に次のページに印字位置を移動してプリントします。

[シナイ]に設定すると、パソコンから改ページコード(FF)が送られるまで印字位置を変更しません。

自動改行の設定をする(ジドウカイギョウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に改行してプリントするかどうかを設定します。

[スル]に設定すると、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰コード(CR) 改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に次の行の第一文字目に印字位置を移動します。

[シナイ]に設定すると、パソコンから復帰コード(CR) 改行コード(LF)が送られるまで印字位置を変更しません。

復帰コード受信時の動作を設定する(CR キノウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

[CR ノミ]に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると印字位置をその行の第一文字目(左マージン)に移動します。

[CR + LF]に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

改行コード受信時の動作を設定する(LF キノウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

[LF ノミ]に設定すると、改行コード(LF)を受信すると印字位置を次の行に移動します。 桁位置はそのままです。

[LF + CR]に設定すると、改行コード(LF)を受信すると印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

第

網かけデータの解像度を設定する(アミカケカイゾウド)

階層図

カイゾウド LIPS アミカケ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

スーパーファインモード、ファインモードでプリントするときの、網かけや飾り罫線のパ ターンの解像度を設定します。

「クイック 1に設定すると、300dpi用にデザインされたパターンを使用します。ファインモー ドでは2倍に、スーパーファインモードでは4倍に拡大して使用します。


「ファイン 1に設定すると、600dpi用にデザインされたパターンを使用します。スーパーファ インモードでは、2倍に拡大して使用します。「クイック1よりも高精度でプリントできま

「スーパーファイ ン/ファイン/ クイックモード の設定をする」 P.53

本項目は、「解像度」がファインモード、スーパーファインモードの場合のみ有効です。 データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、ファインモード・スー パーファインモードでプリントされない場合があります。その場合は、本項目を「クイッ クーに設定していた場合よりも、「ファインーに設定していた場合のほうが、印字の精度 が低下することがあります。

タイムアウト機能を有効にするかどうかを設定する(ジョブタイムアウト)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

待たずに動作 モードを切り替 えるタイマーを 設定する」 P.34

「データの終^{了を} 共通セットアップメニューで設定した [タイムアウト] を有効にするかどうかを設定しま す。

> オプションのハードディスクを使用している場合は、次のように設定してください。 ・本項目を「スル」に設定してください。

・共通セットアップメニューの[タイムアウト](P.34)を[シナイ]以外に設定して ください。なるべく工場出荷時の状態の[15秒]に設定しておくことをおすすめしま す。




LIPS対応のアプリケーションソフトからN201やESC/Pなど、他のエミュレーションモー ドへの自動切り替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル1に設定すると、タイム アウトでLIPSモードのジョブを終了して自動切り替えが行われるようになります。

第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定

白紙ページを排出しないようにする(ハクシセツヤク)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

アプリケーションソフトから改ページコード (FF)を受信しても、印字するデータがない場合は、排紙をしないように設定します。

この機能を使うと、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約することができます。

第5章

N 2 0 1 **専用セットアップ** メニューの設定

1	ページレイアウトグループを設定する	88
2	フォントグループを設定する	98
3	印字機能グループを設定する	. 101
4	印字動作グループを設定する	. 103
5	VFC グループを設定する	. 105
6	その他のグループを設定する	108



1 ページレイアウトグループを設定する


ページレイアウトグループでは、PC-PR201/80Aプリンタから本プリンタへの用紙サイズの変換や、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などを行うことができます。

ページレイアウトグループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- $m{2}$ $(m{v}$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$ $(m{v})$
- **3 → キーを押して、「N201セットアップ**]を表示します。
- **4** ◯ キーを押して、N201専用セットアップメニューを表示します。
- **5** ニューを押して、ページレイアウトグループの設定項目を表示します。

ページフォーマットを設定する(ページフォーマット)

階層図

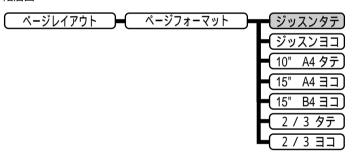

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

PC-PR201/80Aプリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、付録A「N201エミュレーションのページフォーマット」P.148も併せてご覧ください。

本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]で設定します。

「ジッスンタテ 1:(Fmode1)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。A3、B4、A4、 B5. A5. はがきサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに縦置きにセットしたときと 同じプリント結果になります。

「ジッスンヨコ]: (Fmode 2)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。A3、B4、A4、 B5、A5、はがきサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに横置きにセットしたときと 同じプリント結果になります。

「用紙サイズを 設定する」 P.96 「給紙方法に合 わせて用紙位置 を設定する」 P.90



ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]は、データと同じ用紙サイズに設定します。 カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。

Γ10" A4 タテ 1: (Fmode3)

10" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ (80 文字 × 66 行)を A 4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

[15" A4 $\exists\exists$]:(Fmode4)

15" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ (136 文字 × 66 行)を A 4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.96 「印字領域を設 定する」 P.95



ページレイアウトグループの「ヨウシサイズ] は、A 4 サイズが基準ですが、A3、B4 も 選択できます。

ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。

用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。 10" × 11"連続用紙のサイズは、254mm × 279.4mm です。15" × 11"連続用紙のサイズ は、381mm × 279.4mm です。

[15" B4 $\exists\exists$]:(Fmode6)

15" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ (136 文字 × 66 行) を B 4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.96 「印字領域を設 定する」 P.95



ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]は、B4サイズが基準ですが、A3も選択で きます。

ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。

用紙を横に使う場合をランドスケープと言います。

15" × 11"連続用紙のサイズは、381mm × 279.4mm です。

[2/3 タテ]:(Fmode7)

ジッスンタテ用のデータを 2/3 のサイズに縮小してポートレイトでプリントします。

[2/3]]:(Fmode8)

ジッスンヨコ用のデータを 2/3 のサイズに縮小してランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.96


次項目



ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]は、A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズを選択できます。ただし、中央印字モードのときは A4 サイズが基準になります。カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます。用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

給紙方法に合わせて用紙位置を設定する(ヨウシイチ)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

PC-PR201/80Aプリンタでカットシートフィーダを使用する場合と使用しない場合に合わせて用紙位置を設定します。

カット紙のフォーマット ([ジッスンタテ][ジッスンヨコ][2 / 3 タテ][2 / 3 ヨ コ]) の場合にのみ有効です。

[チュウオウ]

PC-PR201/80Aプリンタでカットシートフィーダを使用した場合と同様のプリント結果になります。



[ヒダリ]

PC-PR201/80Aプリンタでカットシートフィーダを使用せずに、紙幅スケールの左端に合わせて用紙をセットした場合と同様のプリント結果になります。



第5章 N201専用セットアップメニューの設定


付録 A「N201 エ ミュレーション のページフォー マット」 P.148



[2/3 タテ][2/3 ヨコ]で、[チュウオウ]に設定した場合と[ヒダリ]に設定した場合とでは、用紙サイズによっては、有効印字領域が異なることがあるのでご注意ください。


[ヒダリ]に設定した場合は、本プリンタの有効印字領域からはみ出ると、その分だけデータが欠けることがあるのでご注意ください。

PC-PR201/80Aプリンタでは、印字領域に制限はありませんが、本プリンタでは、有効印字領域が用紙の端から 5mm 内側になるためです。

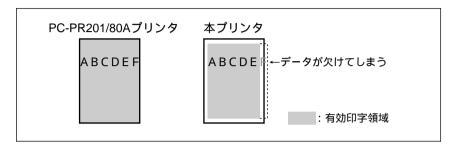

上余白を設定する(ウエヨハク)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目(TOF)の上端を基準に、印字開始 位置を上下方向にずらします。


「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

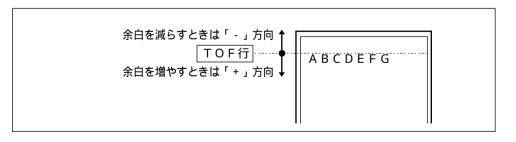




設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。

カット紙のページフォーマットの場合

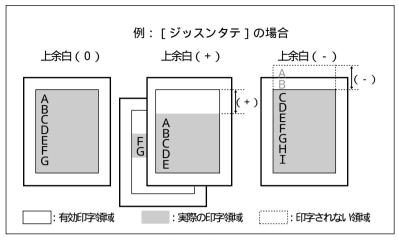

- *上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次のページの1行目の位置からプリントされます。
- *上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端はボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。


連続用紙のページフォーマットの場合

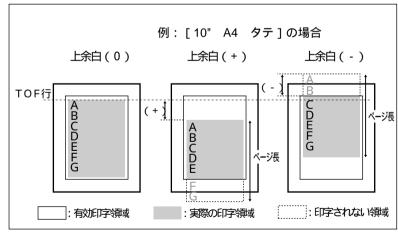

- *上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長(初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされません。
- *上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされません。下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置を左右に微調整する(ヨウシイチビチョウセイ)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右方向にずら します。


「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずらします。

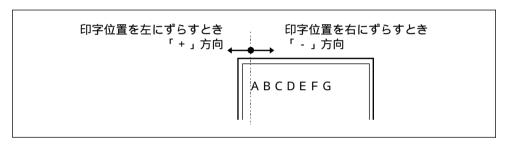




設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。 設定後の印字位置は、用紙位置(中央/左端印字モード)や印字領域(標準/ワイド領域 モード)の設定によって変わります。


カット紙を中央印字モードでプリントする場合

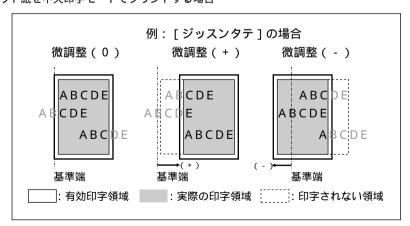


カット紙を左端印字モードでプリントする場合

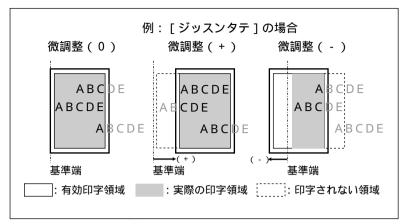

連続用紙を標準領域モードでプリントする場合

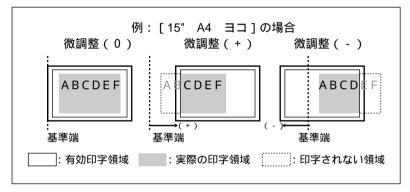


連続用紙をワイド領域モードでプリントする場合

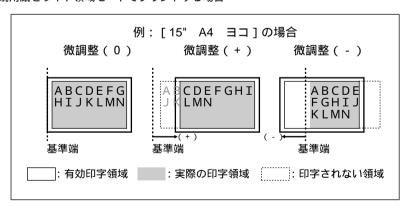

印字領域を設定する(リョウイキ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントするか、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントするかを設定します。連続用紙のページフォーマット([10" A4 タテ][15" A4 ヨコ][15" B4 ヨコ])の場合にのみ有効です。

[ワイド] に設定してプリントした場合、PC-PR201/80A プリンタのレイアウトとは異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、付録 A「N201 エミュレーションのページフォーマット」P.148も併せてご覧ください。

[ヒョウジュン]

各ページのページフォーマットにしたがったレイアウト(PC-PR201/80Aプリンタと同じレイアウト)でプリントします。

[ワイド]

現在セットされている用紙の有効印字領域とほぼ同じ範囲まで印字領域を広げてプリントします。




用紙のサイズが小さい場合、ワイドに設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらないことがあります。

詳しくは、付録A「ページフォーマットと印字範囲」P.153を参照してください。

右マージンの位置を設定する(ミギマージンキテイチ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

実寸サイズでプリントするページフォーマット([ジッスンタテ][ジッスンヨコ]) のときの、右マージンの位置を設定します。

[136ケタ]

136 桁目の位置を右マージンとします。

[ミギハシ]

現在の用紙サイズの有効印字領域の右端の位置を右マージンとします。


「給紙方法に合わせて用紙位置を設定する」 P.90



本項目は、実寸モード ([ジッスンタテ][ジッスンヨコ]) において、用紙位置を [ヒダリ] に設定している場合にのみ有効です。

用紙サイズを設定する(ヨウシサイズ)

階層図

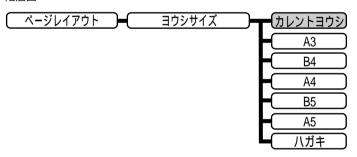

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリントする用紙のサイズを設定します。

[カレントヨウシ]は、現在選択されている給紙元の用紙サイズを指します。




[カレントヨウシ]以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。

共通セットアップメニューの[トレイヨウシサイズ]を[フリー]に設定して、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してください。

2ページ分のデータを1ページにプリントする(2ページインサツセッテイ)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

アプリケーションソフト側で作成したデータが A4またはB5 サイズの場合に限り、2ページ分のデータを並べて1ページにプリントできます。

[ヒダリ]

2ページ分のデータを左または上から並べてプリントします。


用紙を縦に使ってプリントする場合

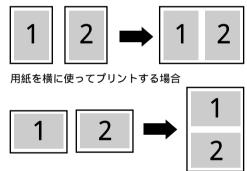

[ミギ]

2ページ分のデータを右または下から並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

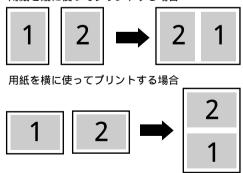



この機能では、縮小はせずに原寸でプリントするので、アプリケーションソフト側で作成したデータがA4サイズのときはA3サイズの用紙にプリントされ、B5サイズのときはB4サイズの用紙にプリントされます。

A4 と B5 サイズのデータを並べて 1 ページにプリントすることはできません。

A4またはB5以外のサイズのデータを2ページ印刷しようとしても、通常の状態でプリントされます。

2 フォントグループを設定する


フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などに関する設定を行います。

フォントグループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** → キーを押して、[N201セットアップ]を表示します。
- **4** ◯ キーを押して、N201専用セットアップメニューを表示します。
- **5** > キーを押して、[フォント]を表示します。
- **6** ニューを押して、フォントグループの設定項目を表示します。

漢字書体を設定する(カンジショタイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


漢字などの全角文字の書体を設定します。

「オプションの 漢字書体を指定 する」 P.99 オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を [ID] に設定したうえで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号はフォントグループの [フォント ID](次項目) で指定します。

明朝体	明朝体
ゴシック体	ゴシック体

オプションの漢字書体を指定する(フォントID)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

「漢字書体を設 [カンジショタイ](前項目)で[ID]を選択した場合に、実際に使用する書体のID番号^{定する」 P.98} を指定します。



装着されていないオプション書体のID番号を指定しないでください。

付録 B「動作 モード共通のリ スト - 共通フォ ントリスト - 」 P.168



本項目は、[カンジショタイ]の項目が[ID]に設定されている場合にのみ表示されます。 オプション書体のID番号については、共通フォントリストをご覧ください。

漢字サイズを設定する(カンジサイズ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

漢字などの全角文字のサイズを設定します。


[システム]に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズでプリントします。



[ジッスンタテ][ジッスンヨコ][10" A4 タテ][15" B4 ヨコ]は10ポイント相当、[15" A4 ヨコ][2 / 3 タテ][2 / 3 ヨコ] は8ポイント相当です。

ゼロの書体を選択する(ゼロショタイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


半角数字のゼロの書体を、「0]または「め]のいずれかから選択します。



全角文字の「0]を「0]にすることはできません。

国別文字を設定する(クニベツモジ)

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、次にあげる指定の国の文字 セットをセットします。

[ニホン][USA][UK][ドイツ][スウェーデン]

JIS コードの種類を切り替える(カンジグラフィックセット)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

JISコードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには [JIS 9 0] (新 JIS) と [JIS 7 8] (旧 JIS) があります。

新 JIS コードは旧 JIS コードに特殊記号、ケイ線、漢字などを追加、変更したものです。パソコン側に合わせて設定してください。



グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかという取り決めです。 それを示したものがコード表です。

新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は、本プリンタ付属の CD-ROM に収められています。 漢字コードは、1978 年版の旧 JIS (JIS78) と、1990 年版の新 JIS (JIS90) に準拠しています。

本プリンタでは、JISでパターンを定めていない部分のコードに、本プリンタ特有の文字などを割り当てています。

3 印字機能グループを設定する


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字に関する設定を行い ます。

印字機能グループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- $oldsymbol{2}$ $oldsymbol{ au}$ ットアップメニューを表示します。
- **3** → キーを押して、[N201セットアップ]を表示します。
- $m{4}$ igodiamキーを押して、N201専用セットアップメニューを表示します。
- **5** > キーを押して、[インジキノウ]を表示します。
- **6** キーを押して、印字機能グループの設定項目を表示します。

イメージデータを補正する(イメージノホセイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

矩形罫線や網掛けなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常は[シナイ]に設定しておきます。

次のような現象が出てしまうときに、本項目を[スル]に設定して、イメージデータを補正します。


- ■罫線が離れる
- ■網かけ上に縞(白い部分)が入る
- ■網かけに線が入る



本項目を[スル]に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プリンタの解像度が PC-PR201/80A プリンタとは異なるためです。

プリンタに登録された文字(外字)の印字サイズを設定する(ガイジサイズ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

PC-PR201/80A プリンタのコントロールコマンドによって登録した2バイトコード文字(漢字)の印字方法を設定します。

アプリケーションソフトで、外字を繋ぎ合わせて 1 つの図形を作り、印字するときなどは [10.8 ポイント] に設定します。

「漢字サイズを 設定する」 P.99 [カンジサイズ]が[システム]のときと同じ文字サイズになるように印字したいときは、 [10 ポイント]に設定します。




[10ポイント]に設定した場合、内蔵フォントと同じ文字サイズになりますが、前後の文字と正しく接続しないことがあります。

[カンジサイズ]を[10ポイント]に設定している場合や、[カンジサイズ]を[システム]に設定し、[ページフォーマット]を[ジッスンタテ][ジッスンヨコ][10" A4 タテ][15" B4 ヨコ]に設定している場合に、本項目を設定した効果が出ます。

グラフィックのドットピッチを設定する(グラフィック)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ドットイメージをプリントするときの、ドットピッチ(ドットとドットの間隔)を設定します。

[ネイティブ] に設定すると、横方向のドットピッチを 1/160" (160dpi) に設定します。 [コピー] に設定すると、8 ビット・ドット列イメージをプリントする場合に、パソコンの 画面と同じ比率でプリントできるようにドットピッチを1/80"(80dpi)に設定します。また、同じドットが縦方向に 2 ドット連続してプリントされます。



16 ビット以上のドット列イメージをプリントする場合は、必ず [ネイティブ] に設定してください。

102

4 印字動作グループを設定する


印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作の設定を行います。

印字動作グループの設定項目を表示するまでの操作

- **1** オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 セットアップ キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** > キーを押して、[N201セットアップ]を表示します。
- 4 キーを押して、N201専用セットアップメニューを表示します。
- **5** (>)キーを押して、[インジドウサ]を表示します。
- **6** キーを押して、印字動作グループの設定項目を表示します。

復帰コード受信時の動作を設定する(CR キノウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

[フッキノミ]を選択した場合、復帰コード(CR)を受信したら、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。

[フッキ/カイギョウ]を選択した場合、復帰コード(CR)を受信したら、次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

印字開始命令を設定する(インジシレイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


印字開始命令となる制御コードを設定します。

[CR Jミ]を選択した場合、CR コードだけを印字開始命令とします。

[CRナド] を選択した場合、CR / LF / VT / FF / US / [ESC]a / [ESC]b コードを印字開始命令とします。

右マージンを超えたときの動作を設定する(バッファフル)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

印字位置が右マージンを超えた場合の印字位置の移動のしかたを設定します。

[フッキ/カイギョウ]を選択すると、印字位置が右マージンを超えた場合は次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

[フッキノミ]を選択すると、印字位置が右マージンを超えた場合はその行の第一文字目へ印字位置を移動します。

5 VFC グループを設定する


VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長に関する設定をします。

VFC グループの設定項目を表示するまでの操作

- (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- セットアップ)キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- (>)キーを押して、「N201 セットアップ] を表示します。
-)キーを押して、N201 専用セットアップメニューを表示します。
- キーを押して、「VFC] を表示します。
-)キーを押して、VFC グループの設定項目を表示します。

カット紙で有効になるページ長を選択する(タンピョウヨウシチョウキノウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

カット紙 ([ジッスンタテ][ジッスンヨコ][2 / 3 タテ][2 / 3 ヨコ]) のページ長 を、操作パネルで設定したページ長にするかどうかを選択します。

「ムコウ)に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長にしたがって改 ページ動作をします。


定する」

P.106

「ページ長を設 「ユウコウ]に設定すると、操作パネルで指定したページ長(ボトム位置)にしたがって改 ページ動作をします。ページ長は、VFC グループの「ヨウシチョウセッテイ 1 で設定しま す。

初期状態で有効になるページ長を選択する(ヨウシチョウキノウ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

電源をオンにしたときや、リセット処理(操作パネルで(リセット)キーを押すか、アプリ ケーションソフトからリセットコマンドを受信したときなど)を行ったときに、操作パネル で設定したページ長を有効にするかどうかを選択します。


「ムコウ1の場合は、ページフォーマットで決められているページ長に、「ユウコウ1の場 合は、VFC グループの [ヨウシチョウセッテイ](次項目) で指定されたページ長に設定さ れます。



カット紙の場合は、「タンピョウヨウシチョウキノウーを「ユウコウーに設定していない と、本項目の設定に関わらず、初期状態で有効になるページ長は、ページフォーマットで 決められているものになりますのでご注意ください。


ページ長を設定する(ヨウシチョウセッテイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

カット紙および連続用紙のページ長を1ページにプリントする行数を指定して設定します。

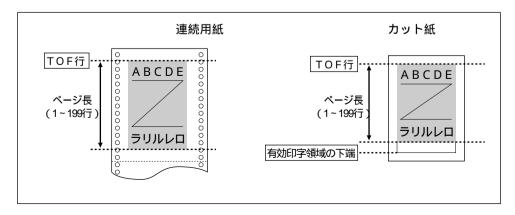



メモ

「初期状態で有 効になるページ 長を選択する」 P.106 行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です。)


設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつページ長が増えます。

本項目は[ヨウシチョウキノウ]を[ユウコウ]に設定した場合にのみ表示されます。 カット紙の場合、それぞれのページフォーマットで決められている印字可能行数を超える ページ長を設定しても、印字可能行数で改ページが行われます。

ミシン目スキップ行数が設定されている場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ 長の位置より上になります。

ミシン目スキップ行数を設定する(ミシンメスキップ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ページ長で設定されている行数の、下端からプリントしない(スキップする)行数を設定します。[0ギョウ]のときは、スキップしません。



行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、<u>L</u>ine <u>P</u>er <u>I</u>nch の略で、1インチあたりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつスキップされる領域が増えます。

カット紙および連続用紙のページフォーマットで有効です。

ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

その他のグループを設定する


その他のグループでは、登録文字の保存方法の設定を行うことができます。

その他のグループの設定項目を表示するまでの操作

- (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- セットアップ)キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- (>)キーを押して、「N201 セットアップ] を表示します。
-)キーを押して、N201専用セットアップメニューを表示します。
- キーを押して、「ソノタ] を表示します。
- キーを押して、その他のグループの設定項目を表示します。

プリンタに登録された文字をどの時点まで保持するかを設定する(トウロクレベル)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ一時的に保存するのか、電源 をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ] に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。 ジョブが終了すると削除さ れます。

セット)」

ユーザーズガ「エイキュウヿに設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。 イド第6章「すべ「03 ハードリセット」と表示されるまで<u>リセット</u>キーを押し続けてハードリセット操 する(ハードリ 作を行うと、登録内容が削除されます。



プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始 / 終了 します。この処理をジョブといいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点灯ま たは点滅します。

登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は エイキュウ に設定してください。

第6章

ESC/P **専用セットアップ** メニューの設定

1	ページレイアウトグループを設定する	110
2	フォントグループを設定する	119
3	印字機能グループを設定する	122
4	印字動作グループを設定する	124
5	VFC グループを設定する	125
6	その他のグループを設定する	128



1

ページレイアウトグループを設定する


ページレイアウトグループでは、ESC/P準拠プリンタから本プリンタへの用紙サイズの変換や、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などを行うことができます。

ページレイアウトグループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 セットアップ キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** (>)キーを押して、[ESC/Pセットアップ]を表示します。
- **4** キーを押して、ESC/P専用セットアップメニューを表示します。
- **5** () キーを押して、ページレイアウトグループの設定項目を表示します。

ページフォーマットを設定する(ページフォーマット)

階層図

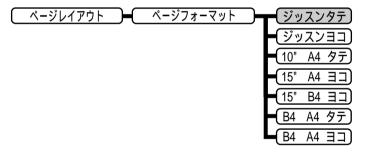

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ESC/P準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、付録 A「ESC/Pエミュレーションのページフォーマット」P.156も併せてご覧ください。

本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]で 設定します。

「ジッスンタテ 1:(Fmode1)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。A3、B4、A4、 B5、A5、はがきサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに縦置きにセットしたときと同じ プリント結果になります。

「ジッスンヨコ 1:(Fmode2)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。A3、B4、A4、 B5、A5、はがきサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに横置きにセットしたときと同じ プリント結果になります。

「用紙サイズを 設定する」 P 117 「印字領域を設 定する」 P.116



ページレイアウトグループの「ヨウシサイズ 1は、データと同じ用紙サイズに設定します。 「ヨウシサイズ 1を「A3 1に設定した場合にのみ、ページフォーマットの印字領域を用紙 の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド領域モード」を設定できます。

Γ10" A4 タテ 1: (Fmode3)

10" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80文字×66行)をA 4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

A4 ∃⊐]:(Fmode4) Γ15"

15" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ (136 文字 × 66 行)を A 4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.117 「印字領域を設 定する」 P.116



ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]は、A4サイズが基準ですが、A3、B4も 選択できます。

ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。

用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。 10" × 11"連続用紙のサイズは、254mm × 279.4mm です。15" × 11"連続用紙のサイズ は、381mm × 279.4mm です。

B4 ∃□]:(Fmode6) [15"

15" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136 文字 x 66 行) をB 4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.117 「印字領域を設 定する」 P.116



ページレイアウトグループの[ヨウシサイズ]は、B4サイズが基準ですが、A3も選択で

ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。

用紙を横に使う場合をランドスケープと言います。

15" × 11"連続用紙のサイズは、381mm × 279.4mm です。

[B4 A4 タテ]:(Fmode7)

B4サイズのジッスンタテ用のデータを3/4のサイズに縮小してA4サイズのポートレイトでプリントします。

[B4 A4 ∃□]:(Fmode8)

B4サイズのジッスンヨコ用のデータを3/4のサイズに縮小してA4サイズのランドスケープでプリントします。

「用紙サイズを 設定する」 P.117 「印字領域を設 定する」 P.116




ページレイアウトグループの [ヨウシサイズ] は、A 4 サイズが基準ですが、A3、B4 も選択できます。

ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド領域モード」を設定できます。

用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

上余白を設定する(ウエヨハク)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目(TOF)の上端を基準に、印字開始 位置を上下方向にずらします。


「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

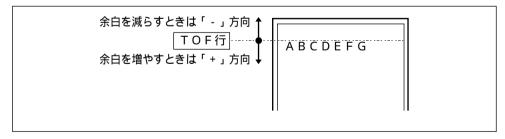




設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。

カット紙のページフォーマットの場合

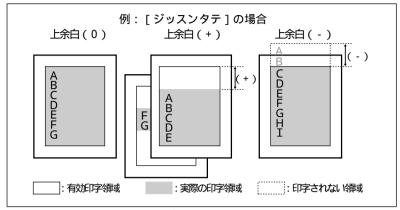

- *上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次のページ の1行目の位置からプリントされます。
- *上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされません。下端はボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。


連続用紙のページフォーマットの場合

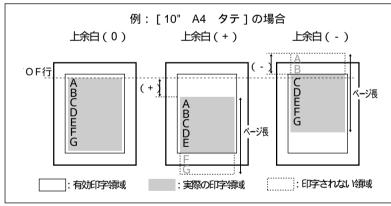

- *上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長(初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされません。
- *上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされません。下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置を左右に微調整する(ヨウシイチビチョウセイ)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右方向にずら します。

「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずらします。

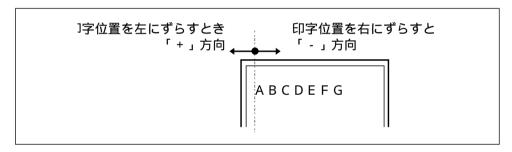




設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。

データの左端が欠けてプリントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字領域内(上下左右5mm以内)に入るようにしてください。


印字位置は、印字領域(標準、またはワイド領域モード)の設定によって変わります。

標準領域モードでの印字動作 実寸サイズでプリントするページフォーマットの場合

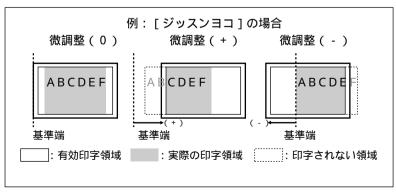


î

縮小プリントするページフォーマットの場合

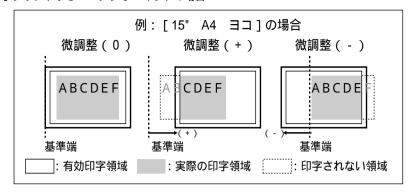


ワイド領域モードでプリントする場合

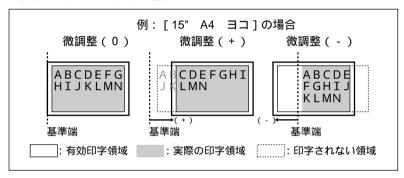

印字領域を設定する(リョウイキ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントするか、または本プリン タの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントするかを設定します。[ジッスンタテ 1[ジッス ンヨコ]で「 ヨウシサイズ]を「 A3]に設定している場合および「 10" A4 タテ]「 15" A4 ヨコ 1「15" B4 ヨコ 1「B4 A4 タテ 1「B4 A4 ヨコ 1 の場合に有効 です。

ワイドに設定してプリントした場合、ESC/P準拠プリンタのレイアウトとは異なりますが、 ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を有効に使ってプリント することができます。レイアウトについては、付録 A「FSC/P エミュレーションのページ フォーマット ₁ P.156も併せてご覧ください。

[ヒョウジュン]

各ページのページフォーマットにしたがったレイアウト(ESC/P準拠プリンタと同じレイア ウト)でプリントします。

「ワイド」

現在セットされている用紙の有効印字領域とほぼ同じ範囲まで印字領域を広げてプリントし ます。




用紙のサイズが小さい場合、「ワイド)に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上が らないことがあります。

詳しくは、付録A「ページフォーマットと印字範囲」P.160を参照してください。

右マージンの位置を設定する(ミギマージンキテイチ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

実寸サイズでプリントするページフォーマット (「 ジッスンタテ |「 ジッスンヨコ 1) のとき の、右マージンの位置を設定します。

[136ケタ]


136 桁目の位置を右マージンとします。

[ミギハシ]

現在の用紙サイズの有効印字領域の右端の位置を右マージンとします。

用紙サイズを設定する(ヨウシサイズ)

階層図

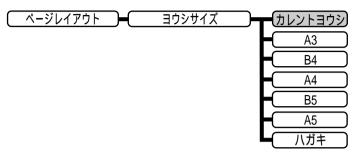

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリントする用紙のサイズを設定します。

[カレントヨウシ]は、現在選択されている給紙元の用紙サイズを指します。


ユーザーズガ イド第6章 「困ったときに は」



[カレントヨウシ]以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。

共通セットアップメニューの[トレイヨウシサイズ]を[フリー]に設定して、給紙トレイからプリントする場合は、[カレントヨウシ]以外の設定値を選択してください。

階層図




(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

アプリケーションソフト側で作成したデータが A4 または B5 サイズの場合に限り、2ページ分のデータを並べて 1 ページにプリントできます。

[ヒダリ]


2ページ分のデータをヒダリまたは上から並べてプリントします。

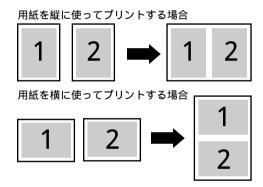

[ミギ]

2ページ分のデータを右または下から並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

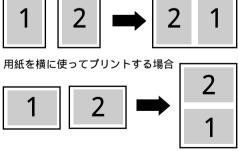



この機能では、縮小はせずに原寸でプリントするので、アプリケーションソフト側で作成したデータがA4サイズのときはA3サイズの用紙にプリントされ、B5サイズのときはB4サイズの用紙にプリントされます。

A4 とB5 サイズのデータを並べて 1 ページにプリントすることはできません。 A4またはB5以外のサイズのデータを 2 ページ印刷しようとしても、通常の状態でプリントされます。

2 フォントグループを設定する


フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などに関する設定を行います。

フォントグループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- $oldsymbol{2}$ $oldsymbol{ au}$ ットアップメニューを表示します。
- **3** → キーを押して、[ESC/P セットアップ] を表示します。
- **4** ◯ キーを押して、ESC/P専用セットアップメニューを表示します。
- **5** > キーを押して、[フォント]を表示します。
- **6** ニューを押して、フォントグループの設定項目を表示します。

漢字書体を設定する(カンジショタイ)





(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)


漢字などの全角文字の書体を設定します。

「オプションの 漢字書体を指定 する」 P.120 オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を [ID] に設定したうえで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号はフォントグループの [フォント ID](次項目) で指定します。

明朝体	明朝体
ゴシック体	ゴシック体

オプションの漢字書体を指定する(フォントID)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

「漢字書体を設 定する P.119 [カンジショタイ](前項目)で[ID]を選択した場合に、実際に使用する書体のID番号を指定します。

付録B「動作 モード共通のリ スト - 共通フォ ントリスト - 」 P.168



装着されていないオプション書体のID番号を指定しないでください。



本項目は[カンジショタイ]を[ID]に設定した場合にのみ表示されます。 オプション書体のID番号については、共通フォントリストをご覧ください。

漢字サイズを設定する(カンジサイズ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

[システム]に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズでプリントします。



[ジッスンタテ][ジッスンヨコ][10" A4 タテ][15" B4 ヨコ]は10ポイント相当、[15" A4 ヨコ][B4 A4 タテ][B4 A4 ヨコ]は8ポイント相当です。

1 バイトコード表の文字セットを設定する(モジコード)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

1 バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセットします。

[カタカナ]

データに 1 バイトコードの文字があったとき、カタカナの 1 バイトコード表に対応した文字でプリントします。

「グラフィックス 1


データに1バイトコードの文字があったとき、拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。



この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応しています。

国別文字を設定する(クニベツモジ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、次にあげる指定の国の文字 セットをセットします。

[ニホン] [ノルウェー] [デンマーク 2] [スペイン 2] [ラテンアメリカ] [USA] [フランス] [ドイツ] [UK] [デンマーク] [スウェーデン] [イタリア] [スペイン]

印字機能グループを設定する


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字に関する設定を行い ます。

印字機能グループの設定項目を表示するまでの操作

- (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- セットアップ)キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- (>)キーを押して、「ESC/P セットアップ] を表示します。
-)キーを押して、ESC/P 専用セットアップメニューを表示します。
-)キーを押して、「インジキノウ] を表示します。
-)キーを押して、印字機能グループの設定項目を表示します。

イメージデータを補正する(イメージノホセイ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

矩形罫線や網掛けなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常は「シナ イ]に設定しておきます。

次のような現象が出てしまうときに、本項目を「スル]に設定して、イメージデータを補正 します。


- ■罫線が離れる
- ■網かけ上に縞(白い部分)が入る
- ■網かけに線が入る



本項目を[スル]に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ リンタの解像度が ESC/P 準拠プリンタとは異なるためです。

縮小文字プリントを設定する(シュクショウモジ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

1 バイトコード文字(ANK文字)を縮小してプリントするかどうかを設定します。 「スル1に設定すると、1 バイトコード文字の横幅を 1/2 程度に縮小してプリントします。



この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。 15CPI の文字は縮小プリントされません。

4 印字動作グループを設定する

印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作の設定を行います。

印字動作グループの設定項目を表示するまでの操作

- **1** (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** (セットアップ)キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** (>)キーを押して、[ESC/Pセットアップ]を表示します。
- 4 キーを押して、ESC/P専用セットアップメニューを表示します。
- **5** (>) キーを押して、[インジドウサ]を表示します。
- **6** キーを押して、印字動作グループの設定項目を表示します。

自動改行を設定する(カイギョウキノウ)

階層図

インジドウサ カイギョウキノウ LFコマンドラマツ カイギョウ

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

[LFコマンドヲマツ]に設定した場合、パソコンから改行コード(LF)が送られるまで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。

[カイギョウ]に設定した場合、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行い、自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。



この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。

5 VFC グループを設定する


VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長に関する設定をします。

VFC グループの設定項目を表示するまでの操作

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** <u>セットアップ</u>キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** → キーを押して、[ESC/Pセットアップ]を表示します。
- 4 キーを押して、ESC/P専用セットアップメニューを表示します。
- **5** ≥ キーを押して、[VFC]を表示します。
- 6 キーを押して、VFC グループの設定項目を表示します。

連続用紙のページ長を設定する(レンゾクヨウシチョウ)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

連続用紙([10" A4 タテ][15" A4 ヨコ][15" B4 ヨコ])のページ長を、ページフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを選択します。

[システム]に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。

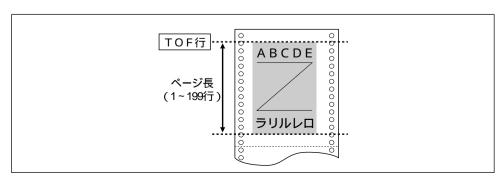




行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPI は、 \underline{L} ine \underline{P} er \underline{I} nch の略で、1インチあたりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつページ長が増えます。

操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている 場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

カット紙のページ長を設定する(タンピョウヨウシチョウ)


階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

カット紙([ジッスンタテ][ジッスンヨコ][B4 A4 タテ][B4 A4 ヨコ])のページ長を、ページフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを選択します。

「システム)に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定します。

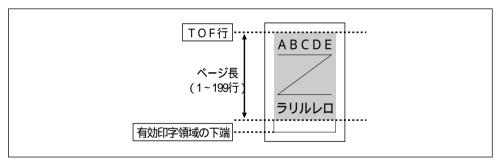




行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつページ長が増えます。

ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 置より上になります。

ミシン目スキップ行数を設定する(ミシンメスキップ)

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

ページ長で設定されている行数の、下端からプリントしない(スキップする)行数を設定します。[シナイ]に設定すると、スキップしません。



行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつスキップされる領域が増えます。

[10" A4 タテ][15" A4 ヨコ][15" B4 ヨコ]の連続用紙のページフォーマットと、[B4 A4 タテ][B4 A4 ヨコ] のワイドモードで有効です。

ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

6 その他のグループを設定する

その他のグループでは、登録文字の保存方法の設定を行うことができます。

その他のグループの設定項目を表示するまでの操作

- **1** <u>オンライン</u>キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 (セットアップ)キーを押して、セットアップメニューを表示します。
- **3** (>)キーを押して、[ESC/P セットアップ]を表示します。
- 4 キーを押して、ESC/P専用セットアップメニューを表示します。
- **5** (>)キーを押して、「ソノタ] を表示します。
- **6** ニャーを押して、その他のグループの設定項目を表示します。

プリンタに登録された文字をどの時点まで保持するかを設定する(トウロクレベル)

階層図

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電源をオフに するまで保存するのかを設定します。

[イチジ]に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了すると削除されます。

[エイキュウ]に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。

ユーザーズガ イド第6章「す べての作業を中 止する(ハード リセット)」

ューザーズガ 「ハードリセット」と表示されるまで<u>リセット</u>キーを押し続けてハードリセット操作を ^{ド第6章「す} 行うと、登録内容が削除されます。 _{ての作業を中}



プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始 / 終了します。この処理をジョブといいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。

登録データと通常のデータを別々に送信する場合は[エイキュウ]に設定してください。

第7章

セットアップ以外の メニューの設定

1	動作モードメニューを設定する	130
2	優先エミュレーションメニューを設定する	133
3	ユーティリティメニューを設定する	134
4	給紙選択メニューを設定する	139
5	両面メニューを設定する	142




か作モードメニューを設定する

動作モードメニューを表示するまでの操作

オンライン・キーを押して、キーを消灯させます。

動作モードンキーを押して、動作モードメニューを表示します。

階層図

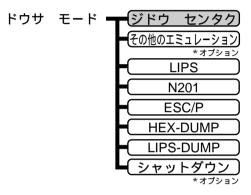

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

お使いのアプリケーションソフトのプリンタ選択画面で選択したプリンタ名の種類やプリン トするデータの種類に合わせて、次のいずれかに動作モードを切り替えることができます。

「ジドウ センタク 1(自動切替モード)

パソコンから送信されたデータが、LIPS、N201エミュレーションコマンド、ESC/Pエミュ レーションコマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、LIPSモード、N201 エミュレーションモード、ESC/Pエミュレーションモードに切り替えます。

アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお使いください。



オプションのコントロールROMを装着している場合は、オプションのエミュレーション モードも含めて自動切り替えが行えます。ただし、本プリンタをIBM5577、FMPR359、 N5273などのプリンタのエミュレーションとしてお使いの場合で、パソコン側で専用の八 ンドシェークが必要な場合は、オプションのコントロールモードに固定してお使いくださ L1

「動作モード自 動切り替えの対 象を設定する」 P.38



工場出荷時の状態では、オプションのエミュレーションモードも含めてすべてのモードを 対象に自動切り替えを行うように設定されていますが、自動切り替えの対象となるモード を限定することもできます。

その他のエミュレーションモード(*オプション)

オプションのエミュレーションモードに切り替えます。

オプションのコントロールROMを装着している場合にのみ、そのエミュレーションの名前が表示され、選択できるようになります。

[LIPS](LIPSモード)

LIPS モードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られる場合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこの モードにします。

「N201](N201エミュレーションモード)

N201エミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがN201エミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまく N201 エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「ESC/P1(ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/Pエミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが ESC/Pエミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまく ESC/P エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HEX-DUMP](ヘキサダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに16進コードでプリントします。 パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

ヘキサダンプリストの見かたについては、付録 B 「ヘキサダンプリスト」 P.164をご覧ください。

[LIPS-DUMP](LIPS ダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずにLIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

LIPSダンプリストの見かたについては、付録 B「LIPSダンプリスト」P.164をご覧ください。

「シャットダウン 1(*オプション)

オプションのハードディスクの機能を終了させます。

ハードディスクを装着している場合、いきなりプリンタの電源を切ると、ハードディスクのアクセス中に電源が切れていまうおそれがあります。これを避けるため、本項目でハードディスクの機能を終了させてから電源を切るようにします。動作モードメニューで[シャットダウン]を選択すると、シャットダウンを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。このとき キーを押すと、シャットダウンが実行されます。

シャットダウンが実行された後はデータ受信もパネル操作も行えない状態になります。再度プリントする場合は、雷源を入れ直してください。



本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、[ハードディスク]の項目が [ツカウ]に設定されている場合にのみ表示されます。

「動作モード自 動切り替えの対 象を設定する」 P 38

「インタフェー スの種類を設定 する」 P.60


▶動作モードの 自動切り替えについて

アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプリンタ名しか選択しない (特定のコントロールコマンドしか使わない)場合以外は、動作モードは自動切り替え に設定しておくと便利です。

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンドの種類を 認識して動作モードを切り替えてプリントします。

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、ジョブタイムアウトを設定し ておく必要があります。ジョブタイムアウトは、データが入力されなくなってから一定 時間以上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作モードに切り替 われる状態にする機能です。丁場出荷時は、データが入力されなくなってから 15 秒た つと、動作モードを終了するように設定されています。

また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあります。イ ンタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設定している場合 は、先にデータを受信したインタフェースに切り替えて、そのデータのコントロールコ マンドの種類を識別して動作モードを切り替えます。

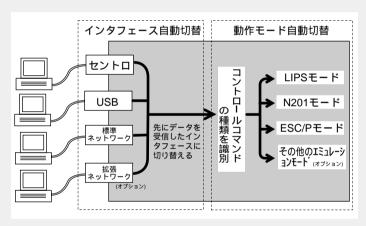


2 優先エミュレーションメニューを設定する

優先エミュレーションメニューを表示するまでの操作

- 1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- **2** 動作モード キーを約3 秒以上押して、優先エミュレーションメニューを表示します。

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリンタがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える[優先エミュレーション]を設定しておくことができます。

[N201](N201 エミュレーションモード)

N201 エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

[ESC/P](ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/P エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

「ナシ1

優先エミュレーションを設定しません。

コントロールコマンドを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引続き処理をします。

その他のエミュレーションモード(*オプション)

オプションのエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。オプションのコントロールROMを装着している場合にのみ、そのエミュレーションの名前が表示され、選択できるようになります。

「LIPS 1(LIPS モード)

LIPS モードを優先エミュレーションにします。


3 ユーティリティメニューを設定する

ユーティリティメニューを表示するまでの操作

1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。

2 <u>ユーティリティ</u>キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。

階層図

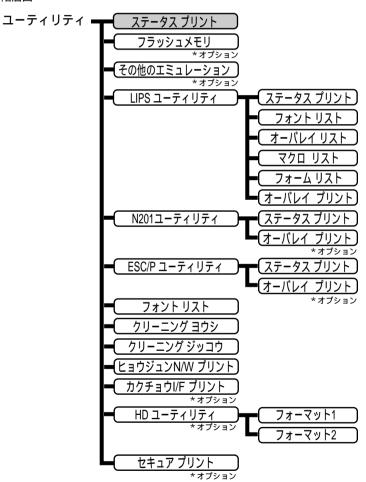

(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

プリンタ内部の状態や搭載されているフォントなどの情報のプリント、拡張フラッシュメモリのメンテナンス、定着ローラのクリーニングなどを行うことができます。

「ステータス プリント](共通ステータスプリント)

搭載しているRAMの容量や、共通セットアップメニューで設定した内容などがプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。

[フラッシュ メモリ](フラッシュメモリのメンテナンス)*ォプション

オプションのフラッシュメモリの内容消去を行います。

ユーティリティメニューで[フラッシュ メモリ]を選択してから[フォーマット]を選択し、内容を消去したいフラッシュメモリが装着されているスロットを選択します。

オプションのフラッシュメモリを装着している場合にのみ表示され、選択できるようになります。

その他のエミュレーションモードのユーティリティ*オプション

オプションのコントロールROMを装着している場合にのみ、そのエミュレーションの名前が表示され、選択できるようになります。

詳しい内容はオプションのコントロール ROM に添付のマニュアルをご覧ください。

「LIPS ユーティリティ] (LIPS 専用ユーティリティ)

LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリントします。本項目は、動作モードが自動切り替えまたは LIPS モードのときに表示され、選択できるようになります。

ステータス プリント

共通ステータスプリントの内容に、LIPS専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

フォント リスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

オーバレイ リスト

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズを一覧にしてプリント します。登録されているフォーマットデータがない場合は、何もプリントされません。

マクロ リスト

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズ、マクロが保存されている場所(RAM、オプションROMなど)を一覧にしてプリントします。登録されているマクロがない場合は、何もプリントされません。

フォームリスト

フォーム領域に登録されているフォームデータとフォームキャッシュ機能によって保持されているフォーム画像の名称、保存されている場所(RAM、オプションのROMなど)、登録サイズなどを一覧にしてプリントします。登録されているフォームデータ、フォーム画像がない場合は、何もプリントされません。

オーバレイ プリント

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS専用セットアップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容がプリントされます。オーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両方の内容がプリントされます。設定されていない場合は何もプリントされません。

「N201 ユーティリティ](N201専用ユーティリティ)

N201 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプリントします。本項目は、動作モードが自動切り替えまたはN201 エミュレーションモードのときに表示され、選択できるようになります。

ステータス プリント

共通ステータスプリントの内容に、N201専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

オーバレイ プリント(*オプション)

オプションのコントロール ROM (CR-MES) が装着されていると、登録されているオーバレイの内容がプリントされます。

「ESC/P ユーティリティ 1(ESC/P専用ユーティリティ)

ESC/Pエミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプリントします。本項目は、動作モードが自動切り替えまたは ESC/P エミュレーションモードのときに表示され、選択できるようになります。

ステータス プリント

共通ステータスプリントの内容に、ESC/P専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

オーバレイ プリント(*オプション)

オプションのコントロール ROM (CR-MES) が装着されていると、登録されているオーバレイの内容がプリントされます。

「フォント リスト 1(共通フォントリスト)

本プリンタに搭載されているフォントのID番号、名称、サンプルの一覧がプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。



共通ステータスプリント、共通フォントリストの出力サンプルについては、付録B「動作モード共通のリスト」P.167をご覧ください。LIPSのステータスプリントとフォントリスト、N201のステータスプリント、ESC/Pのステータスプリントの出力サンプルについては、付録B「動作モード専用のリスト」P.170をご覧ください。

各リストのプリントは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントされます。 共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小されます。

共通ステータスプリント以外のリストは、A4サイズの用紙にプリントすることをおすすめします。A4サイズ以外の用紙を使用すると、画像が欠けたり、余白があいたりします。

「クリーニング ヨウシ]

プリンタ内部の定着ローラをクリーニングするための用紙をプリントします。 給紙トレイに A4 サイズまたはレターサイズを横置きでセットし、[クリーニング ヨウシ]を実行します。

「クリーニング ジッコウ 1

プリントしたクリーニング用紙を使って、定着ローラのクリーニングを行います。プリントしたクリーニング用紙を印刷面を下にして給紙トレイにセットし、[クリーニング ジッコウ]を実行すると、クリーニング用紙が給紙され、クリーニングを行います。



定着ローラのクリーニング操作については、ユーザーズガイド 第5章「定着ローラを清掃する」をご覧ください。

「ヒョウジュン N/W プリント 1

[ヒョウジュン N/W プリント]を実行すると、[ヒョウジュン ネットワーク]のメニュー項目で設定した設定値やネットワーク関連の情報がプリントされます。

[カクチョウ I/F プリント](*オプション)

本メニュー項目対応のネットワークボードが装着された場合のみ、表示されます。[カクチョウ I/F プリント]を実行すると、装着されたネットワークボードの情報がプリントされます。ネットワークボードによってプリントされる内容は異なります。

[HD ユーティリティ](*オプション)

オプションのハードディスクの内容消去を行います。

ユーティリティメニューで「HD ユーティリティ」を選択してから「フォーマット1」または「フォーマット2」を選択します。

フォーマット 1

ハードディスクのクイックフォーマットを行います。ハードディスクに異常が発生した場合に実行します。

フォーマット 2

ハードディスクの通常のフォーマットを行います。処理に数十分かかります。フォーマット 1 でも異常が解消しなかった場合に実行します。



本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、[ハードディスク]の項目が[ツカウ]に設定されている場合にのみ表示されます。

[セキュア プリント](*オプション)

セキュアプリントのデータをプリントします。

セキュアプリントとは、あらかじめパソコン側でデータに設定しておいたドキュメント名、 ユーザ名、パスワードを、プリンタの操作パネルで指定してプリントする機能です。本項目 でドキュメント名やユーザ名、パスワードを指定しないとプリントできないので、ひとに見 られたくないデータをプリントするときなどに便利な機能です。

本項目の操作の手順は次のとおりです。

- 1. ユーティリティメニューで [セキュア プリント] を選択します。 パソコン側であらかじめ設定してあるユーザ名が表示されます。
- 2. 該当するユーザ名を選択します。 パソコン側であらかじめ設定してあるドキュメント名が表示されます。
- 3. 該当するドキュメント名を選択します。
- パスワードを入力します。
 データがプリントされます。



本項目は、オプションのハードディスクが装着されていて、セキュアプリントデータがある場合にのみ表示されます。

パスワードは、数字のみ1文字以上7文字までで設定されています。本項目では、操作パネルでシーキーや < キーを押して数字を選んでから キーを押すと、1文字指定されます。これを繰り返してパスワードのすべての数字を指定します。パスワードが6文字以内の場合、最後の数字を指定したあと、 キーをもう一度押すとプリントされます。7文字の場合は、最後の数字を指定した時点でプリントされます。

ドキュメント名、ユーザ名、パスワードの設定は、プリンタドライバで行います。 セキュアプリントのデータは、プリントした後自動的に消去されます。また、電源を切る かハードリセットやソフトリセット操作を行うと消去されます。

一定時間が経過すると、プリントされていないセキュアプリントデータを自動的に消去することができます。消去時間の設定は、セットアップメニューの拡張機能グループの[セキュアプリント ショウキョ]で行います。


「ハードディス ク上の親展文書 を消去するタイ マーを設定す る」 P.40

4 給紙選択メニューを設定する

給紙選択メニューを表示するまでの操作


1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。

階層図

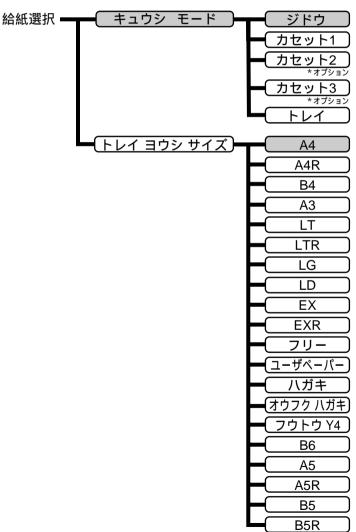

[キュウシモード]

どの給紙カセットまたは給紙トレイからプリントするかを選択できます。選択後、該当する 位置の給紙元表示ランプが点灯します。



ジドウ(自動給紙選択)

アプリケーションソフトで選択した用紙サイズに合わせて、給紙カセットまたは給紙トレイを自動的に選択して給紙します。給紙元表示ランプは、[トレイ ユウセン]の設定が[シナイ]のときはカセット1が点灯し、[スル]のときは給紙トレイが点灯します。プリント中は、自動給紙で選択された給紙元が点灯します。

カセット 1

カセット1から給紙します。

カセット 2 (*オプション) オプションのカセット 2 から給紙します。

カセット 3 (*オプション) オプションのカセット3から給紙します。

トレイ(給紙トレイ選択)

給紙トレイから給紙します。

「自動給紙に使 用する給紙トレ イ、給紙カセッ トを選択する」 P.46



装着している給紙カセットおよび給紙トレイは、通常はすべて自動給紙選択の対象となり ますが、対象から外すこともできます。

自動給紙選択で、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給紙元表示ランプの表示に関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなると、同じサイズの用紙がセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。

オプションの給紙カセットを装着して2段カセット給紙を行っている場合は、カセット1][カセット2]と表示されます。また3段カセット給紙を行っている場合は[カセット1][カセット2][カセット3]と表示されます。

給紙トレイから給紙する場合は、給紙トレイにセットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必要があります。工場出荷時はA4サイズに設定されていますが、それ以外のサイズの用紙をセットする場合は、[トレイ ヨウシ サイズ](次項目)でトレイ用紙サイズを設定し直してください。

給紙力セットに A4 をセットするときの置きかたは、共通セットアップメニューの給紙グループの [ヨウシノムキ]の設定と合わせるか、または [ジドウ]に設定してください。 給紙トレイに A4 / A5 / B5 / LT (LV -) / EX (LV) をセットするときの置きかたは、共通セットアップメニューの給紙グループの [ヨウシノムキ]の設定と合わせてください。

「用紙の置きか たに合わせて用 紙の向きを設定 する」 P.45

「トレイ ヨウシ サイズ 1

給紙トレイにセットした用紙のサイズは自動的に検知されないため、本項目で用紙のサイズを設定します。

「給紙トレイに セットした用紙 サイズを設定す る」 P.43



共通セットアップメニューの給紙グループの[トレイヨウシサイズ]でも同様の設定ができます。

[ユーザペーパー]は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定してプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示される場合は、<u>オンライン</u>キーを押してエラーを解除してからプリントしてください。

本項目を[フリー]に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなどに便利です。ただし、アプリケーションソフトなどから設定した用紙サイズと異なるサイズの用紙でプリントすると、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されないので、データが欠けてプリントされることがあります。

[フウトウ Y4] は洋形 4 号にのみ対応していますが、種類によってはプリントできないものもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10mm内側までとなります。

[オウフク ハガキ]の有効印字領域は、往復はがきを広げた状態で、上下左右の用紙端から 5mm 内側までとなります。

次の用紙は略号で表示されます。

A4 縦: A4R、エグゼクティブ: EX、エグゼクティブ縦: EXR、レター: LT、レター縦: LTR、リーガル: LG、レジャー: LD、A5 縦: A5R、B5 縦: B5R

ユーザーズガ イド第 4章「給 紙トレイからプ リントする」

第 7 章 セットアップ以外のメニュー の設定

両面メニューを設定する

両面メニューの操作

- オンラインシャーを押して、キーを消灯させます。
- 両面)キーを押して、キーを点灯または消灯させます。

階層図



(で示した設定値は、工場出荷時の値です。)

オプションの両面ユニットが装着されている場合は、両面メニューで両面プリントの設定を することができます。

本メニューは、「両面)キーの操作によって、両面のランプが点灯したり消灯したりするだ けで、ディスプレイには表示されません。

「片面]

用紙の片面にだけプリントします。選択後、両面ランプが消灯します。

[両面](*オプション)

用紙の両面にプリントします。選択後、両面ランプが点灯します。

両面ユニットが装着されていないときは、警告ブザーが1回鳴ります。ランプは点灯せず、 設定はできません。

付録 A

APPENDIX

1	LIPS について	144
2	N201 について	148
2	FCC/DI-OLIT	150

- *本プリンタ内蔵フォントのコード表(LIPS、N201、ESC/P)が、本プリンタ付属のCD-ROMの[FONTLIST]ディレクトリに収められています。詳しくは、[FONTLIST]ディレクトリ内のReadmeファイルをご参照ください。
- *本プリンタが標準で対応している3つのコントロールコマンド(LIPS、N201エミュレーション、ESC/Pエミュレーション)の機能、書式、コード、パラメータをまとめたリストが、本プリンタ付属のCD-ROMの[COMLIST]ディレクトリに収められています。LIPS コントロールコマンドは[LIPSCONT. TXT]、N201コントロールコマンドは[N201CONT. TXT]、ESC/Pコントロールコマンドは[ESCPCONT. TXT]というファイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。
- * LIPS コントロールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、オプションのプログラマーズマニュアルをご覧ください。

LIPS EDIIT

LIPS内蔵フォント

文字セットの属性について

各文字セットは、次のような属性があります。

書体

書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンタ」「ガーランド」など多数の種類があります。

グラフィックセット

あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決まります。 グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の文字に対応したものや、「NhKEI」といった罫線や記号などがあります。

文字ピッチ

文字をプリントする間隔です。固定ピッチでは、単位は「CPI(1インチあたりの文字数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプリントされます。「プロポーショナル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。

サイズ

文字の大きさを文字の高さで示します。単位は「ポイント」で示します。 1 ポイントは約 0.35mm (1/72") です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズはありません。

スタイル

スタイルには「直立体 (Upright)」と「イタリック体 (Italic)」があります。

太さ

文字の太さには「標準 (Medium)」「ボールド (Bold)」「ライト (Light)」があります。



LIPS II⁺内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。

例) ALP10.XXX ALP10.ROMA

1 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	ALP10 . X X X	ROMA	N_USA	10.00	12.00		
ラインプリンタ	ALP15 . X X X	N_JPN	KATA	15.00	7.20	直立体	標準
	ALP1125 . X X X			11.25	9.60		
	A1224M . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632M . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
明朝体	A2040M . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
四知净	A2412M . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60	且工体	保午
	A3216M . X X X	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020M . X X X			6.00	6.00		
	A1224G . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632G . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
┃ ┃ ゴシック体	A2040G . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
コンツク体	A2412G . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60	且工体	保午
	A3216G . X X X	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020G . X X X			6.00	6.00		
	Garland10 . X X X	ROMA	N_Jpn	10.00			
	Garland12 . X X X	N / USA	N / GER	12.00			
	Garland17 . X X X	N/SWD	N/JPN	17.15			
Carland	GarlandPS11 . X X X	N / UK	N_UK	プロポーショナル	40.00	± /+	+m × +
Garland		N_USA	N_SWD		10.80	直立体	標準
		N_JPN	N_GER				
		N_KATA	N_HIRA				
		N_GRF					

2 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	K24M . X X X	J78 J83	10.00	7.20		
明朝体	K32M . X X X		7.50	9.60		
	K40M . X X X		6.00	12.00	直立体	標準
	K24G . X X X		10.00	7.20	且立件	1क्र∸1−
ゴシック体	K32G . X X X		7.50	9.60		
	K40G . X X X		6.00	12.00		

LIPSIII / IV 内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。

例) Ncourier10.XXX

Ncourier10.ISO_UK

グラフィックセットの「*①~⑥」については、次ページの表をご覧ください。

1バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	Ncourier10 . X X X				直立体	標準
	Ncourier10 I . X X X	*1 2 3 4	10.00	12.00	イタリック体	1क्र∺
	Ncourier10 B . X X X					ボールド
Courier	Ncourier15 . X X X	*1 2 3	15.00	8.16		
	*(1	*4	16.66	8.16	直立体	標準
		*1 2 3	20.00	7.2		1示学
	Ncourier20 . X X X	*4	13.60	8.16		

1 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
四和仲	Mincho-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	A) - J J W	日工内	1示午
	Gothic-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	 直立体	標準
ゴシック体	Gothic-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X) J)N	日工件	1ѫ∓
ラインプリンタ	LinePrinter-Bold .XXX	ROMA KATA	固定	スケーラブル	直立体	ボールド
	Ncourier .XXX				直立体	標準
Courier	Ncourier-Bold .XXX		固定	スケーラブル		ボールド
Courier	Ncourier-Italic .XXX	*1 2 3 5 6			 イタリック体	標準
	Ncourier-BoldItalic .XXX				1 7 9 9 7 A	ボールド
	Swiss .XXX		プロポーシュナル		直立体	標準
Swiss	Swiss-Bold .XXX			スケーラブル		ボールド
OWISS	Swiss-Oblique .XXX	*12356			イタリック体	標準
	Swiss-BoldOblique.XXX				17557#	ボールド
	Dutch-Roman .XXX				 直立体	標準
Dutch	Dutch-Bold .XXX		 プロポーショナル	フケーラブル		ボールド
Dutcii	Dutch-Italic .XXX	*12356	1 2 2 2 3 7 7 3 7 7 7	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 イタリック体	標準
	Dutch-BoldItalic .XXX				1 7 7 9 7 PA	ボールド
Symbol	Symbol .XXX	SYML SYMR	プロポーショナル	スケーラブル	直立体	ボールド

1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の「*① ~ ⑥」の部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

1	ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC ISO_ITY ISO_SPN
2	88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 96P_UK 96P_USA 96P_S/F 96P_NOR 96P_GER 96P_FRC
3	CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CN_USA CN_SWD CN_N/D CN_JPN CN_GER CN_FRC
4	IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML
(5)	IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBM1004 IBML IBML2 Win31L Win31R Win98R TURKISH
6	PSR PSL

2 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット		文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium.XXX	170	J90	固定	フケーラブル	直立体	標準
四种	Mincho-Medium-PS.XXX	376	390	プロポーショナル			保守
角ゴシック体	Gothic-Medium.XXX	J78	'8 J90	固定	フケーラブル	直立体	標準
用コンツク体	Gothic-Medium-PS.XXX	370		プロポーショナル			1示学

2 N201 EDUT

N201 エミュレーションのページフォーマット

設定値名	実寸 縦 (Fmode1)	実寸 横 (Fmode2)			
	カット紙の場合	合のページフォーマット			
	PC-PR201/80A レーザショット	PC-PR201/80A レーザショット			
ページフォーマット	縦置き 縦送り 横送り ABCDE ABCDE ABCDE I ABCDE	横置き 縦送り 横送り ABCDE ABCDE			
	PC-PR201/80Aプリンタにカット紙を縦置きに セットしてプリントするときのフォーマット。 PC-PR201/80Aプリンタと同じ改行ピッチ、文 字間隔で、実寸、ポートレイトでプリント	PC-PR201/80Aプリンタにカット紙を横置きに セットしてプリントするときのフォーマット。 PC-PR201/80Aプリンタと同じ改行ピッチ、文字 間隔で、実寸、ランドスケープでプリント			
用紙サイズ	A3,B4,A4,B5,A5,はがきサイズ。N201専用セットアップ メニューの[ヨウシイチ]で[チュウオウ](カットシ ートフィーダ使用)と[ヒダリ](カットシートフィー ダ不使用)を選択できます。	Fmode1と同じ			
印字文字	初期状態で10ポイントのフォント	Fmode1と同じ			
イメージの印字	プリンタの解像度が異なるため、PC-PR201/80A プリンタとは印字結果が若干異なります	Fmode1と同じ			
印字領域	A4サイズ 5mm 6mm 6mm	A4サイズ 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm			
	即字領域	印字領域			
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置	Fmode1と同じ			
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm (13.6")、またはN201専用セットアップメ ニューやコントロールコマンドで設定した右 マージン位置(有効印字領域の右端を越えた場 合は、はみ出たデータはプリントされません)	Fmode1と同じ			
ボトム位置	PC-PR201/80Aプリンタのカットシートフィー ダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または N201専用セットアップメニューやコントロー ルコマンドで設定したページ長	Fmode1と同じ			

	2/3 縦(Fmode7)	2 / 3 横 (Fmode8)			
		のページフォーマット			
PC-PR201/80A	レーザショット	PC-PR201/80A	レーザショット		
縦置き	縦送り 横送り	横置き	縦送り横送り		
ABCDE	ABCDE	ABCDE	ABCDE		
紙を縦方向、横方	パリンタに縦置きにセットしたカット 5向ともに2/3に縮小してプリントする いト。用紙のほぼ中央にポートレイト	ト紙を縦方向、横方	ンタに横置きにセットしたカッ 向ともに2/3に縮小してプリント ット。用紙のほぼ中央にランド		
Fmode1と同じ		Fmode1と同じ			
初期状態で8ポー	(ントのフォントを、若干縮小して	Fmode7と同じ			
	D違いや縮小印刷のため、PC-PR201/80A とは見た目が異なります	Fmode7と同じ			
中央印字モート		中央印字モ	ード(A4サイズの場合)		
(B4サイズの [±]	易合) (A4/A3/B5/B4サイズの場合)	33mm→ - - - - - - - - - -	- 33mm - 33mm - 6mm - 6mm - 6mm		
	6mm	5mm →	- 5mm		
印字領域	艾	印字領域			
Fmode1と同じ		Fmode1と同じ			
(13.6")(有効	系なく、初期状態で345.4mm 印字領域の右端を越えた場合は、 はブリントされません)	Fmode7と同じ			
Fmode1と同じ		Fmode1と同じ			

設定値名	10 "	A4 縦(Fmode3)	15 "	A4 横 (Fmode4)		
		連続用紙の場合のペ		(
	PC-PR201/80A	レーザショット	PC-PR201/80A	レーザショット		
	10"×11"	縦送り 横送り	15" × 11"	縦送り 横送り		
	ABCDE	ABCDE	ABCDE	ш		
ページ フォーマット	10"×11"	ABCDE ABCDE ABCDE	15"×11"	A4 ABCDE		
74-451		A4	999			
	DO DD004/004 7		DC DB204/90A = 1	 ンタに15"×11"の連続用紙を		
	ットしてプリント	リンタに10"×11"の連続用紙をセ するときのフォーマット。A4サイ	セットしてプリン	トするときのフォーマット。A4		
		のほぼ中央 (ワイド領域モードで ぼいっぱい) にポートレイトでプ		甲紙のほぼ中央(ワイド領域モー 域ほぼいっぱい)にランドスケー		
	リント		プでプリント	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		(A4より小さい用紙へのプ	Fmode3と同じ			
用紙サイズ	リントは保証し A3,B4サイズを(ません) 吏用した場合でもA4サイズと				
	同じ比率で縮小	されプリント 				
印字文字	初期状態で10ポ をつめて印字	イントのフォントを、文字間	初期状態で8ポ/ つめて印字	イントのフォントを、行間を		
イメージの印字	Fmode7と同じ		Fmode7と同じ			
	標準モード	ワイド領域モード	標準モ	ード(A4サイズの場合)		
	(A4サイズの場	合) (A3サイズの場合)	10mm			
	1	3mm + 6mm				
印字領域			33mm 33mm			
			ワイド領域モード (A3サイズの場合)			
	1	3mm	6mm			
	6mm 7mm					
		7mm				
		6mm 8mm		7mm		
	■■ 煙港領域∓	- - ドの印字領域	6mm t亜淮松百	8mm 域モードの印字領域		
		はモードの印字領域		領域モードの印字領域		
第一文字目 の印字位置	ジン位置	: 先頭行(TOF行)の左マー	Fmode3と同じ			
右マージン		: 用紙サイズに関係なく、初期 (13.6") (有効印字領域の右端	Fmode3と同じ			
	を越えた場合は、	(13.6°) (有効印子領域の石場はみ出たデータはプリントさ				
	れません) ワイド領域モー	ド:有効印字領域の右端とほぼ				
	同じ位置		17.45.47.1.N.— · · · · ·			
		初期状態の印字開始位置から 実際の用紙上では269.2mm		り期状態の印字開始位置から 実際の用紙上では210.8mm		
ボトム位置	{10.6"})下、またに	tN201専用セットアップメニューやコ で設定したページ長	{8.3"})下、またばN	201専用セットアップメニューやコン		
	ワイド領域モード	:有効印字領域の下端とほぼ同じ	トロールコマンドで設定したページ長 ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位			
	位置		置			




PC-PR201/80Aプリンタに15"×11"の連続用紙をセットしてプリントするときのフォーマット。B4サイズに縮小し、用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱい)にランドスケープでプリント

A3,B4サイズ (B4より小さい用紙へのプリントは保証しません。) A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率で縮小されプリント

初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて 印字

Fmode3と同じ

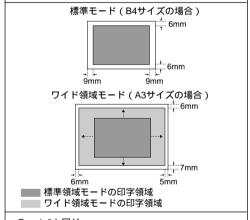

Fmode3と同じ

Fmode3と同じ

標準領域モード:初期状態の印字開始位置から 279.4mm (11") (実際の用紙上では241.3mm {9.5"})下、またはN201専用セットアップメニューやコントロールコマンドで設定したページ長ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置



[2/3 タテ] および [2/3 ヨコ] では中央 印字モードと左端印字モードとで用紙サイズによっ て印字領域が異なります。

[2/3 タテ] および [2/3 ヨコ] の中央印字モードでは、PC-PR201/80Aプリンタの印字範囲を2/3に縮小して、用紙のほぼ中央にプリントします。

[2/3 タテ]および[2/3 ヨコ]の左端印


字モードでは、印字データを横方向、縦方向とも2/3に縮小して、本プリンタの有効印字領域の左端から右端までを印字領域としてプリントします。アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変更します。N201専用セットアップメニューの[ヨウシサイズ](P.96)で設定します。[カレントヨウシ]を選択すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から給紙されます。

[10" A4 タテ] [15" A4 ヨコ] [15" B4 ヨコ] では用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モードが使えます。

10"×11"の連続用紙のサイズは、254mm× 279.4mmです。15"×11"の連続用紙のサイズは、 381mm×279.4mmです。 PC-PR201/80A プリンタでは、カット紙を連続給紙するために、カットシートフィーダを使用します。カットシートフィーダを使用するかしないかで、印字開始位置が異なります。本プリンタでは、カットシートフィーダを使用するときのモードを「中央印字モード」、カットシートフィーダを使用しないときのモードを「左端印字モード」といいます。

中央印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用するときのモードで、カットシートフィーダにセットした用紙の左端からプリントを開始するために、用紙の左側にあらかじめ余白を設定してプリントするモードです(通常は、アプリケーションソフト側で書式設定をすると、自動的にこの余白が設定されて、PC-PR201/80A プリンタにデータが送られてきます)。本プリンタで、このモードをエミュレートするには、

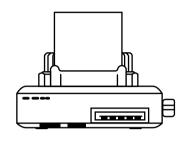


N201専用セットアップメニューの[ヨウシイチ](P.90)を[チュウオウ]に設定します。 用紙サイズに応じて余白が設定されます。

左端印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用しないときのモードで、用紙の左端0mmの位置からプリントを開始し、用紙の右端いっぱいまでプリントします。

本プリンタで、このモードをエミュレートするには、 N201 専用セットアップメニューの[ヨウシイチ] (P.90)を「ヒダリ]に設定します。

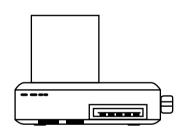

ただし、本プリンタは用紙の左端より5mm内側からプ

リントを開始し、用紙の右端より5mm内側までしかプリントできません(本プリンタの有効印字領域による)。したがって、本プリンタはPC-PR201/80Aに比べて、左端から右端まででプリントできる範囲が約10mm短くなります。

ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数10cpi、行数6lpi)

ページフォーマット		印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
E I. 4		文字数	112	97	78	67	54	35
Fmode 1		行 数	96	83	67	57	45	31
Fd- 0		文字数	136	136	112	97	78	54
Fmode 2		行 数	67	57	46	39	32	20
F		文字数	98	90	80	×	×	×
Fmode 3		行 数	66	66	66	×	×	×
Farada 4		文字数	136	136	136	×	×	×
Fmode 4		行 数	66	66	66	×	×	×
F		文字数	136	136	×	×	×	×
Fmode 6		行 数	66	66	×	×	×	×
	1	文字数	136	136	118	100	80	52
Fmode 7	央	行 数	144	124	100	86	68	47
1 mode /	左	文字数	169	145	118	101	81	53
	端	行 数	144	124	100	86	68	47
	丑	文字数	136	136	136	136	118	80
Fmode 8	央	行 数	100	86	69	59	48	30
Fillode 6	左	文字数	242	209	169	145	118	81
	端	行 数	100	86	69	59	48	30

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数10cpi、行数6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
Farada 0	文字数	116	100	80	×	×	×
Fmode 3	行 数	98	85	68	×	×	×
Carada 4	文字数	242	209	169	×	×	×
Fmode 4	行 数	99	85	69	×	×	×
	文字数	161	139	×	×	×	×
Fmode 6	行 数	77	66	×	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

PC-PR201/80A プリンタとの違い

N201エミュレーションモードでは、N201対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、PC-PR201/80A プリンタとは異なる点があります。 プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

解像度の違いについて

PC-PR201/80A プリンタの解像度 160dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が PC-PR201/80A プリンタと異なることがあります。

イメージデータ

解像度 / 縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

とくに[15" B4 ヨコ]では水平方向と垂直方向の縮小率が異なるため、イメージ全体が 横長になります。

登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は8ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は10ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。 ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

印字間隔等

解像度 / 縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じる ことがあります。

右マージン

文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

文字パターンの違いについて

文字サイズ

[ジッスンタテ] [ジッスンヨコ] [10" A4 タテ] [15" B4 ヨコ] では 10 ポイント、 [15" A4 ヨコ] [2 / 3 タテ] [2 / 3 ヨコ] では 8 ポイントの文字が印字されるため、 PC-PR201/80A プリンタより若干小さめに見えることがあります。 特に縮小モードでは、 ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。 また、ローマン文字では 英数のみ文字幅が細めになります。

フォントデザイン

PC-PR201/80A プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字 形や ANK / 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

2 バイトコードの未定義領域

2 バイトコードの中で、N201では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリンタ特有のパターンが印字されます。

その他の制限

登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。

- ■オプションの拡張 RAM の増設
- ■共通セットアップメニュー / 印字調整グループの[インジ ドウサ]の項目を[トウロク ユウセン] [フォームキャッシュメモリ]の項目を[ツカワナイ]に設定して再立ち上げ

白紙の排出


N201 エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

3 ESC/P EDUT

ESC/Pエミュレーションのページフォーマット

設定値名	実寸 縦 (Fmode1)	実寸 横(Fmode2)
	カット紙の場合	のページフォーマット
	ESC/P準拠プリンタ レーザショット	ESC/P準拠プリンタ レーザショット
ページ フォーマット	縦置き ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	横置き ABCDE ABCDE W送り 横送り ABCDE
	ESC/P準拠プリンタにカット紙を縦置きにセットしてプリントするときのフォーマット。ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ポートレイトでプリント	ESC/P準拠プリンタにカット紙を横置きにセットしてプリントするときのフォーマット。ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字間隔で、実寸、ランドスケープでプリント
用紙サイズ	A3,B4,A4,B5,A5,はがきサイズ A3サイズにプリントするときにワイド領域 モードを設定できます。	Fmode1と同じ
印字文字	初期状態で10ポイントのフォント	Fmode1と同じ
イメージの印字	プリンタの解像度が異なるため、ESC/P準拠プ リンタとは印字結果が若干異なります	Fmode1と同じ
印字領域	A4サイズ 22mm	A4サイズ 22mm f 25mm f 8mm
	口字領域	印字領域
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置	Fmode1と同じ
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm (13.6")、またはESC/P専用セットアップメ ニューやコントロールコマンドで設定した右 マージン位置(有効印字領域の右端を越えた場 合は、はみ出たデータはプリントされません)	Fmode1と同じ
ボトム位置	ESC/P準拠プリンタのカットシートフィーダの 用紙エンド検出とほぼ同じ位置、またはESC/P 専用セットアップメニューやコントロールコマ ンドで設定したページ長	Fmode1と同じ

R4	A4 縦(Fmode7)	B4 A4	· 横 (Fmode8)
D4	カット紙の場合のペ		ix (Tillodoo)
ESC/P準拠プリンタ	レーザショット	ESC/P準拠プリンタ	レーザショット
縦置き ABCDE	縦送り ABCDE A4 横送り ABCDE A4	横置き ABCDE B4	縦送り 横送り ABCDE A4
にセットしてプリン A4サイズに縮小し 有効印字領域ほぼ リント A3,B4,A4サイズ(は保証しません)	タにB4サイズのカット紙を縦置き シトするときのフォーマット。 用紙のほぼ中央(ワイド領域ではいっぱい)に、ポートレイトでプ A4より小さい用紙へのプリント 目した場合でも、A4サイズと同じ	置きにセットしてフ ト。A4サイズに縮小	7にB4サイズのカット紙を横 プリントするときのフォーマッ いし、用紙のほぼ中央(ワイド ロ字領域ほぼいっぱい)に、 プリント
	リント ソトのフォントを、若干縮小し	Fmode7と同じ	
プリンタの解像度の	違いや縮小印刷のため、ESC/P 結果とは見た目が異なります	Fmode7と同じ	
標準モード (A4サイズの場 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	22mm	18mm	F (A4サイズの場合)
標準領域モード ワイド領域モー		■■■ 標準領域モードの ■■■ ワイド領域モート	D印字領域
標準領域モード:	(TOF行)の左マージン位置	Fmode7と同じ	
で345.4mm (13.6 た場合は、はみ出	用紙サイズに関係なく、初期状態 ') (有効印字領域の右端を越え たデータはプリントされません) : 印字領域は本プリンタの有効印 です	Fmode7と同じ	
ートフィーダの用 またはESC/P専用 ロールコマンドで	ESC/P準拠プリンタのカットシ 紙エンド検出とほぼ同じ位置、 セットアップメニューやコント 設定したページ長 :有効印字領域の下端とほぼ同	Fmode7と同じ	

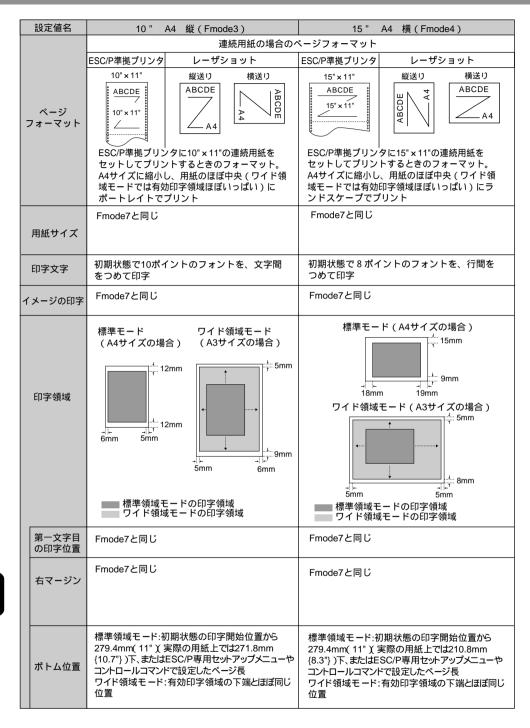


	(Fmode6)
連続用紙の場合のペ	` ,
ESC/P準拠プリンタ	レーザショット
15×11インチ ABCDE 15"×11"	ABCDE

ESC/P準拠プリンタに15"×11"の連続用紙をセットして プリントするときのフォーマット。B4サイズに縮小し、 用紙のほぼ中央(ワイド領域モードでは有効印字領域ほ ぼいっぱい)にランドスケープでプリント

A3,A4サイズ (B4より小さい用紙へのプリント は保証しません。) A3サイズを使用した場合でもB4サイズと同じ比率で 縮小されプリント

初期状態で10ポイントのフォントを、行間をつめて 印字


Fmode7と同じ

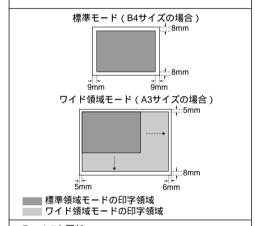

Fmode7と同じ

Fmode7と同じ

標準領域モード:初期状態の印字開始位置から 279.4mm(11")(実際の用紙上では266.7mm {10.5"))下、またはESC/P専用セットアップメニューやコントロールコマンドで設定したページ長ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同じ位置



[ジッスンタテ][ジッスンヨコ]でESC/P専用セットアップメニューの[ヨウシサイズ]を[A3]に設定している場合、および[10" A4 タテ][15" A4 ヨコ][15" B4 ヨコ][B4 A4 タテ][B4 A4 ヨコ]では、用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モードが使えます。

10"×11"の連続用紙のサイズは、254mm×279.4mmです。15"×11"の連続用紙のサイズは、381mm×279.4mmです。

ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6 lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
Fmode 1	文字数	112	97	78	67	54	35
i illoue i	行 数	92	78	63	54	42	28
Fmode 2	文字数	136	136	112	97	78	54
Fillode 2	行 数	63	52	42	36	28	16
Fmode 3	文字数	80	80	80	×	×	×
Fillode 3	行 数	66	66	66	×	×	×
Fmode 4	文字数	136	136	136	×	×	×
Fillode 4	行 数	66	66	66	×	×	×
Fmode 6	文字数	136	136	×	×	×	×
Fillode 6	行 数	66	66	×	×	×	×
Fmode 7	文字数	97	97	97	×	×	×
Filloue /	行 数	78	78	82	×	×	×
Fmode 8	文字数	136	136	136	×	×	×
Filloue 8	行 数	52	52	52	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6 lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A3	B4	A4	B5	A5	はがき
Fmode 1	文字数	112	-	-	-	-	-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	行 数	95	-	-	-	-	-
Fmode 2	文字数	161	-	-	-	-	-
Fillode 2	行 数	66	-	-	-	-	-
Fmode 3	文字数	115	99	80	×	×	×
Fillode 3	行 数	98	84	68	×	×	×
Fmode 4	文字数	215	186	150	×	×	×
Fillode 4	行 数	99	85	68	×	×	×
Fmode 6	文字数	161	139	×	×	×	×
Fillode 6	行 数	77	66	×	×	×	×
Fmode 7	文字数	150	129	104	×	×	×
Fillode /	行 数	127	109	88	×	×	×
Fmode 8	文字数	215	186	150	×	×	×
Fillode 8	行 数	88	76	61	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。



ESC/P準拠プリンタとの違い

ESC/Pエミュレーションモードでは、ESC/P対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、ESC/P準拠プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

イメージデータ

解像度 / 縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

とくに[15" B4 ヨコ]では水平方向と垂直方向の縮小率が異なるため、イメージ全体が 横長になります。

登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。 ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

印字間隔等

解像度 / 縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

右マージン

文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

文字パターンの違いについて

文字サイズ

[ジッスンタテ][ジッスンヨコ][10" A4 タテ][15" B4 ヨコ] では 10 ポイント、 [15" A4 ヨコ][B4 A4 タテ][B4 A4 ヨコ] では 8 ポイントの文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

フォントデザイン

ESC/P準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字形や ANK / 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

2 バイトコードの未定義領域

2 バイトコードの中で、ESC/Pでは未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリンタ特有のパターンが印字されます。

その他の制限

登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フル」 のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントし てください。

- ■オプションの拡張 RAM の増設
- ■共通セットアップメニュー / 印字調整グループの[インジ ドウサ]の項目を[トウロク ユウセン 1 「フォームキャッシュメモリ]の項目を「ツカワナイ]に設定して再立ち上 げ

白紙の排出

ESC/P エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

ESC/P スーパー

ESC/P エミュレーションモードはESC/P24-J84 仕様にのみ対応しているため、ESC/P スー パーのプリンタ設定では正しくプリントされません。



付録 B

APPENDEX

1	ダンプリスト	164
2	動作モ・ド共通のリスト	167
3	動作モード専用のリスト	170
4	オプリンカについての注音車項	171

1 ダンプリスト

ヘキサダンプリスト

動作モードメニューで [HEX-DUMP]を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、16 進コードでプリントします。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの右側に印字します。A4 サイズポートレイトでのみプリントできます。

(操作方法 「動作モードメニューの操作の流れ」P.24)

			Version : RO. 0	8/BEP5C251	Page : 2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	ゴv=. HdR9\$ M'JeRケdカ]/ 🗪 . ガP8\$.
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D 0F 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaPケd6 DbQ8, V FcQケゴv=. Ho
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 0D 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' JeR5dh]/ @@ . #JP8\$ BaP
006C0	64 36 1D 0F 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ8、V FcQカゴv=. HdR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D 0F 88 44 62	JeRケdカ] ∕ @@ . ガP8\$ BaPクd6 DI
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8、V FcQケゴv=. HdR9\$ M' JeRケdカ]
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 8C	/ @@ . #P8\$ BaP/d6 DbQ8, V
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 0F 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00	FcQクjv=. HdR9\$ ケ
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00	
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00	
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00	
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	2C 06 00 00			
					I

LIPS ダンプリスト

動作モードメニューで [LIPS-DUMP]を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。 現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントします。

(操作方法 「動作モードメニューの操作の流れ」P.24)

	Version: 02.00.R1.00/BEP5D189/FT5D18	Page: 1
00000	$ [ec\ c]\ [ec\ P\ 4\ 1\ ;\ 6\ 0\ 0\ J\ ec\ x]\ [ec\ c]\ [ec\ [\ 1\ 1\ h]\ [ec\ [\ ?\ 6\ _\ I]\ [ec\ [\ 3\ 0\ 0\ 0\ ;\ 1\ .$	r 72 65 67 72 65 67
00042	72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65	
	* * * s k i p 2960 Byte * * *	
03016	65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 [ec [0 ; 1 x] [ec [] [ec [0 ; 4 x]	ec [} ec [0
03057	; 0 x [ec [5 0 0 ; 5 0 0 f] F I L E N A M E > H E I G H T . 0 0 4	T. KAWAI
03104	[ec P z M i n c h o - M e d i u m . J 7 8 ec \pm] [ec [? 3 5 0 \pm K] [ec [1 0 0 0 \pm C]	ec [3 0 0 0 ; 4
03150	500f !v!v!v!!J8;z9b;XDjL?Na!!!v!v!v ec[?850	C K ec [3 5 0
03197	C ec [5000;1500f ec [4 m] ! v J 8; z 9 b; X D j L ? N a \$ G; X [) j \$ 7 \$? [ec [

付 録 B コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位で枠で囲み印字されます。テキストモードからベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改行によって区別します。

改行・改ページを示す記号

| If (改行) vt (垂直タブ) nl (復帰改行) による改行を伴うコマンド、またはff (改ページ) による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されま

す。 (例: If |)

異常終了を知らせる記号

<u>!</u>: 命令終了コードが送られるまえに、命令開始コードが送られた場合、または、

16進コードのダウンロードで16進コード以外の文字が送られた場合に印字さ

れます。

【例】

00000 ec [ec [5 m A B C D

!

LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nI(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	If(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
E	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

ベクタモードの LIPS ダンプリスト

- ■命令は全角文字で印字されます
- ■パラメータは10進コードで、文字パターンは16進コードでそれぞれ印字されます。
- ■パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。



通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。

ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印字し、その間のデータを印字しません。

文字コード20h(16進コード)は「__」、文字コードA0h(16進コード)は「A0」で印字されます。

制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。

【例】 F F h (16 進コード) F F 改ページ f f

付録B


乙 動作モ・ド共通のリスト

共涌ステータスプリント

搭載しているRAMの容量や共通プリント環境の設定内容などがプリントされます。

操作方法

- オンライン・キーを押して、キーを消灯させます。
- ユーティリティンキーを押して、ユーティリティメニューを表示します。 2
- 3 キーを押します。

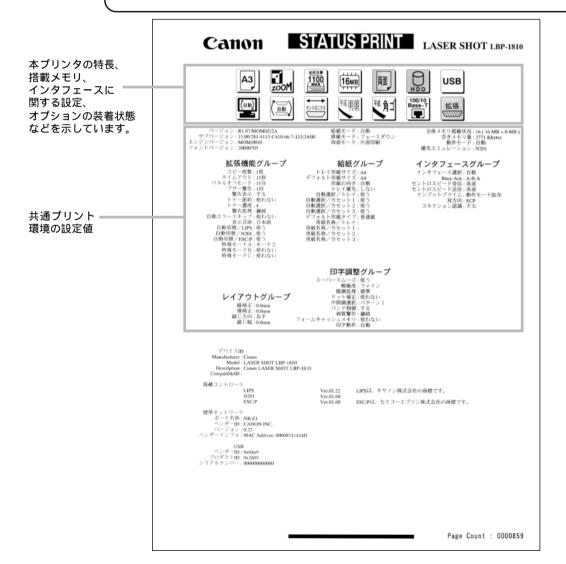

印字サンプル

きます。

実際の書体を確認で。

共通フォントリスト

本プリンタに搭載されているフォントの一覧がプリントされます。

操作方法

- オンラインシャーを押して、キーを消灯させます。
- ユーティリティンキーを押して、ユーティリティメニューを表示します。
- (>)キーを押して、「フォントリスト] を表示します。
-)キーを押します。

FONT LISTS LASER SHOT LBP-1810 Canon

フォント名称	フォントID
Mincho-Medium-H	001
Mincho-Medium-HPS	013
Mincho-Medium	002
Mincho-Medium-PS	014
Gothic-Medium-H	003
Gothic-Medium-HPS	015
Gothic-Medium	004
Gothic-Medium-PS	016
LinePrinter-Bold	020
Garland-Medium-HP	021
Garland-Medium-H	022
Dutch-Roman	

Dutch-Bold Dutch-Italic

Dutch-BoldItalic

Swiss

Swiss-Bold

Swiss-Oblique

Swiss-BoldOblique

Ncourier

Ncourier-Bold

Ncourier-Italic

Ncourier-BoldItalic

Symbol Ncourier10

Ncourier 10B

フォント見本書体

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij ABCDEFGHUKLMNOabcdefighii

あいうえおカキクケコ差氏巣背 あいうえおカキクケコ差氏巣背

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

あいうえおカキクケコ差氏巣背 あいうえおカキクケコ差氏巣背

ABCDEFGHIJKLMNOabcde fghij

ABCDEFGHLJKLMNOabcdefghii ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghii

ABCDEFGHUKLMNOabcdefghii

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

лвсреFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefehij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefohii

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghil

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij ΑΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΑΜΝΟαβχδεφητίσ

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghii

ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij


Page Count : 0000856

標準 N/W プリント

標準で装着されているネットワークボードのバージョン、設定内容などがプリントされます。

操作方法

- 1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 (ユーティリティ)キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。
- 3 ≥ キーを押して、[ヒョウジュン N/W プリント]を表示します。
- 4 ()キーを押します。

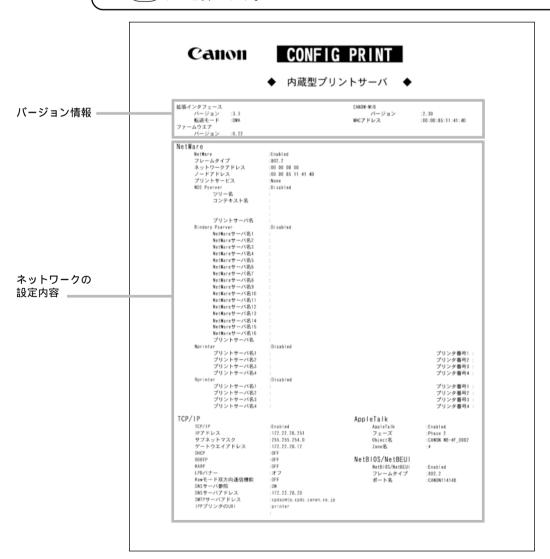

3

動作モード専用のリスト

LIPS ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、LIPS専用セットアップメニューの設定内容がプリントされます。

操作方法

- 1 (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 ユーティリティ キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。
- 3 → キーを押して、[LIPS ユーティリティ]を表示します。
- 4 キーを押して、[ステータスプリント]を表示します。
- 5 キーを押します。



B 付 録

LIPS 専用セットアッ プメニューの設定値

付 録 B LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

操作方法

- 1 オンライン キーを押して、キーを消灯させます。
- 2 ユーティリティ キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。
- 3 ≥ キーを押して、[LIPS ユーティリティ]を表示します。
- 4 ()キーを押します。
- 5 > キーを押して、[フォントリスト]を表示します。
- 6 キーを押します。

	FONT LISTS	
	LIPSII・N 内蔵:スケーラブル PAGE. 0	001
	RESIDENT	
	Gr.Set Pitch Size Style StrokeW. Typeface#(Sub) SAMPLE	
	Mincho-McGine-II. 89MA	
	T4 0 0 80(16) J FEX scalable Upright Medium ARCHEFGELLKLMNOPQRSTUVWXYZ	
	Wincho-Wedina-E. NATA	
	73 0 0 80(16) I FIX scalable Upright Medium デザテトにコネリルとフへまてミムチモヤユヨラリルレ	
	Winche-Medium-II, HIRA	
	49 0 0 80(10) FIL scalable Opright Medium ちつたななはの3へは主わりもを申よらりるれ	
	Winch-Medium-BFS, 87MA	
	74 0 0 80 CHO J PS scalable Upright Medium ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ	
	Winche-Medium-RPS, XATA	
	73 0 0 80(10) 1 P5 scalable Toright Medium チッチトナニスネパルフへホマミムメモヤユヨラリルレ	
	Ninche-Nedius, J18	
	192 0 0 NO(10) * FIX scalable Toright Medium あいうえおアイウエオ亜意右絵材	
	Ninche-Redius, 350	
	194 0 0 80(10) B FIX scalable Noright Medium あいうえおアイウエオ亜意右絵緒	
	Nincho-Relius, 150	
	2242 0 0 80 (10) (.2 PIX scalable Upright Medium あいうえおアイウエオ亜意右絵緒	
	Mincho-Medium-PS, 328 0 0 80 (10)	
	* 75 scalable Cariabl Medium おらえおアイウエオ亜意右絵緒	
	Nincho-Nedium-PS, 330 194 0 0 60000	
印字サンプル	B PS scalable Caright Medium おいうえもアイウエオ亜意右絵緒	
	Wincho-Wellium-PS, 191	
実際の書体を確認	U.2 PS scalable tyright Medium おいろたおアイウエオ亜意右絵緒	
できます。	Gathic-Medium-H. 1000.	
	J FIX scalable Coright Medium ABGDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
	Gothic-Medium-HL RATA 6 6 6 80 (10)	
	I FIX scalable Turishi Medium 99915:34/AC7N475&ASE7:335UAV	
	Gothic-Medium-IL IIIRA. 49 0 6 81 (10)	
	1 FIX scalable Upright Medium \$7722222202034123086994695157	
	Gothic-Median-IRS, RDM3. 0 0 81 (10)	
	J 25 scalable Upright Nedium ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ	
	Gathic-Medium-IDS M21	
	Gethic-Medius, 178 191 0 0 81 DD 8 FLL scalable Lariaht Nedium あいつえおアイウエオ亜意右絵緒	
	# FIX scalable Upright Redism あいうえおアイウエオ亜葱右絵緒 Gooble-Wedgen-190	
	194 0 0 81.000	
	B FIX scalable Upright Nedium あいうえおアイウエオ亜恵右絵緒 Goobic-Medium 190	
	12/12 0 0 81101 21/12 1 0 0 81101 21/12 1 0 0 81101 21/12 21	
	Gethic-Median-PS-178	
	192 0 NIDD Noble Springs Noble Nob	
	Gethic-Median-75.180	
	154 0 0 81 DD 81 DD 82 DT 154 PC 1 DT 15	
	Gothic-Medium-PS, 190	
	12-12 0 0 81-110 (.2 25 scalable Eprint) Wolton おいうえおアイウエオ亜意右絵緒	
	The state of the s	

付 録

> 付 録 B




この他に、本プリンタに内容が登録されている場合にのみ、「LIPS オーバレイリスト」「LIPS マクロリスト」「LIPS フォームリスト」「LIPS オーバレイプリント」がプリントできます。

共通ステータスプリントの内容に加えて、N201専用セットアップメニューの設定内容がプ リントされます。

操作方法

- 「オンライン」キーを押して、キーを消灯させます。
- 「ユーティリティ」キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。 2
- 3 (>)キーを押して、「N201ユーティリティーを表示します。
- 〕キーを押して、「 ステータスプリント 1 を表示します。 4
- 5 うキーを押します。

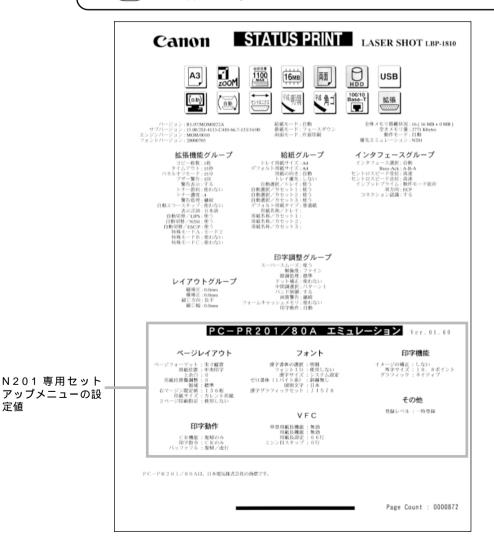

定值

録


ESC/Pステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、ESC/P専用セットアップメニューの設定内容がプ リントされます。

操作方法

設定値

- (オンライン)キーを押して、キーを消灯させます。
- 「ユーティリティ」キーを押して、ユーティリティメニューを表示します。 2
- 3 (>)キーを押して、「ESC/Pユーティリティ 1 を表示します。
-)キーを押して、[ステータスプリント] を表示します。 4
- 5 うキーを押します。

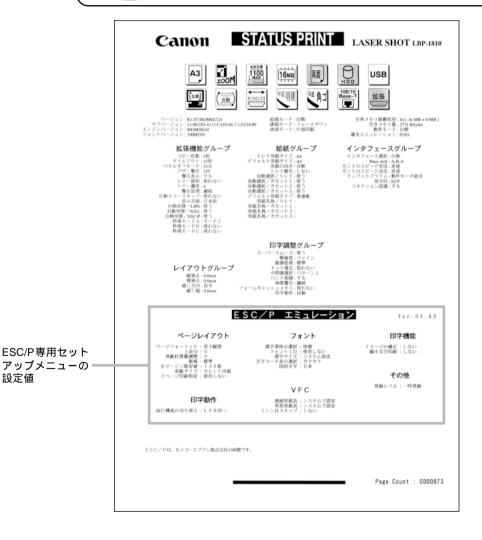

録

本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作の仕方やプリン トの結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて主 な注意点を説明します。

従来LIPS III シリーズとの違いについて

従来 LIPS IIIシリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、B406GII、B406G、 B406EII、B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jr.です。

フォント

- ■本プリンタ内蔵の明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズ とは書体が異なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体 フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。
- ■従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、JISX0208-1990 で追加された 2 文字 (コード 7425 および 7426) を追加しました。
- ■クーリエのスケーラブルフォントや従来の JBM1 フォントカード相当など、追加された フォントがあるためLIPSモードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加され たフォントでプリントされることがあります。

データ処理解像度

- ■従来のシリーズでは300dpi / 240dpi で入力データを処理していましたが、本プリンタで は 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理をしています。このため、プリント結果などに細か な違いが出てくる場合があります。LIPS / エミュレーション各モードでの主な注意点は 各モード(P.176以降)の注意点をご参照ください。
- ■本プリンタはスーパーファインモード/ファインモード/クイックモードの3種類のデー タ処理解像度が指定できます。スーパーファインモードまたはファインモードを指定した 時に、メモリが不足した場合などスーパーファインモードでは600dpi または300dpi に、 ファインモードでは300dpi に描画結果を変換してプリントします。

描画処理の違い

■図形や文字のプリントの描画処理が効率化・統合化等のために変更されており、線のパ ターンや接続・強調印字など細かなプリント結果やスピードに違いが出ることがありま す。

メニュー操作

- ■従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、LIPS / エミュレーション共通 メニューと各動作モード固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は 操作の都度記憶されリセットや電源オフをしても引き継がれます。
- ■本プリンタでは複数のエミュレーションの切り替えをサポートしておりLIPSでもエミュレーションでもひとつのプリント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの「ジョブ」が終了するとプリント環境などが初期化されます。
- ■本プリンタでは、A4、B5、A5、LT(レター) EX(エグゼクティブ)サイズの用紙は横 置きと縦置きを選ぶことができます。

インタフェース関連

- ■従来のシリーズではME-CARD以外のエミュレーションではインタフェースを切り替えることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでセントロニクス以外のインタフェースも使用して切り替えることができます。ただし、5577 / 359 / 5273 エミュレーションなどでホスト側で固有のインタフェースを必要とする場合は、自動インタフェース切り替え・動作モード自動切り替えをオフにする必要があります。詳しくは各エミュレーションのマニュアルをご覧ください。
- ■自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースからの データを同時に受信します。

メモリ

■ 従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用可能 なメモリ容量が異なります。

オプションのメモリなど

■従来シリーズの拡張RAM、コントロールROM、拡張インタフェースボードは使用できません。本プリンタ専用のオプションをご使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

LIPS III +- F

- ■リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに 従っていましたが、本プリンタではメニューの[デフォルトヨウシサイズ]の大きさに初 期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っていま す。
- ■従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット登録補助命令でスケーラブルするかどうかを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。このため、プリント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印字が行われます。
- ■ファインモードでの注意点

ファインモードでは600dpiでデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約5.5m四方から半分の約2.8m四方になります。

600dpiでプリントされるため、罫線等の太り方やパターン等に微妙な違いが出ることがあります。

また、メモリの不足などで600dpiで処理できない場合に300dpiに変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。

■スーパーファインモードでの注意点

スーパーファインモードでは、1200dpiでデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約 5.5m 四方から 1/4 の約 1.4m 四方になります。

1200dpi でプリントされるため、 罫線等の太り方やパターン等に微妙な違いが出ることがあります。

また、メモリの不足などで1200dpiで処理できない場合に600dpiに変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。

LIPS II モード

■従来シリーズでは LIPS II モードは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。

塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。

書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違いやスピードの違いがあります。

イメージデータや文字登録データなど 240dpi のドットパターンは 1200dpi / 600dpi / 300dpi に自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。

従来 240dpi で印字位置を処理していたのに対し、1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理する ため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。

ベクタモードの座標範囲はLIPS IIIでのスーパーファインモードおよびファインモードの注意に加えてクイックモードでも80%の大きさ(約6.9m四方 約5.5m四方)となります。

- ■リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに 従っていましたが、本プリンタではメニューの[デフォルトヨウシサイズ]の大きさに初 期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っていま す。
- ■描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果が異なることがあります。

内蔵エミュレーション

■従来シリーズでは内蔵エミュレーションは240dpiで処理されていましたが、本プリンタでは600dpi / 300dpiで処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。 塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。

書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違いやスピードの違いがあります。

イメージデータや文字登録データなどのドットパターンは600dpi / 300dpi に自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。また、イメージの補正処理の選択はできません。

本プリンタでは印字位置を600dpi / 300dpi で処理するため図形や文字などの印字位置に 微妙な違いが出ることがあります。

- ■従来シリーズのPCN-201H/4やPCA-AX/3に搭載されていたキヤノン独自の拡張機能には対応していません。
- ■ジョブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーションのプリンタ設定は初期化されます。
- ■描画処理の違いにより修飾文字を重ねたときの見た目が異なる場合があります。
- ■内蔵エミュレーションモードでは、スーパーファインモード (1200dpi) でのプリントはできません。ファインモード (600dpi) でプリントされます。

LIPS IVc 搭載のカラーBJ との違いについて

LIPS IV は LIPS IVc を包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような注意点があります。

- ■カラーBJはLIPS IVcのコマンドを360dpiで処理しますが、本プリンタは600dpi / 300dpi で処理するためプリント結果の見た目が異なることがあります。
- ■カラーBJとは上余白 / 下余白(非有効印字領域)が異なります。
- ■本プリンタはモノクロのプリンタなので、冗長な色情報が含まれているカラープリント用のデータは効率的ではありません。一般的にカラープリントとモノクロプリントを指定できる場合は、モノクロプリントを選択することをおすすめします。また、本プリンタ専用ドライバが選択できる場合はそちらを選択してください。



本プリンタの制限事項

■本プリンタで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能な環境は以下のとおりです。エミュレーションモードの種類によっては、独自のインタフェース処理を行っているため、自動切り替えができない場合があります。

インタフェース	セントロニクス	スインタフェース	1100	標準	拡張 *
動作モード	直結パソコン	プリントサーバアダプタ*	USB	ネットワーク	ネットワーク
LIPS					
内蔵N201					
内蔵ESC/P					
N201*					
ESC/P*					
I5577 [*]					
F359*					
N5273*					
HP-GL*					

- 「*」印がついているものには、オプション製品が必要です。オプション製品の詳細については、ユーザーズガイド 付録「オプションについて」をご覧ください。
 - : 動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能です。
 - :動作モード自動切り替えもインタフェース自動切り替えも行えないことがあります。その場合は、自動切り替えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定させてお使いください。
- ■薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパターンが正しく印字されないことがあります。
- ■テキストモードで縦書きに文字を印字する場合 2 バイト和文プロポーショナルフォント (Mincho-Medium-PS.XXX、Gothic-Medium-PS.XXX) は使用できません。文字ピッチが固定しているフォントをお使いください。
- ■LIPSメニューより拡大 / 縮小を行う場合、LIPS II*モード用ユーザ登録文字セット、およびビットマップフォント GarlandPS11/ALP10/ALP15/ALP1125は、印字されないことがあります。
- 印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。 また使用する拡張インタフェースボードによっても異なります。
- ■オプションのフラッシュメモリをご利用になる場合、必ず本プリンタ対応のものをお使い ください。
- ■オプションの拡張RAMをご利用になる場合、必ず本プリンタ対応のもの(RD-16MS、RD-32MS、RD-64MS、RD-128MS)をお使いください。

スーパーファインモード (1200dpi) 時の制限事項

プリント速度

■ A4 (横送り、カセット給紙時) で 11 枚 / 分になります。

メモリについて

■スーパーファインモード (1200dpi) に設定されていても、処理に必要なメモリが不足した結果メモリエラーが発生し、解像度を600dpi または300dpi に落としてプリントすることがあります。スーパーファインモードでは、クイックモード、ファインモードに比べて印字データの処理に必要なメモリが不足しがちなため、次のようなメモリエラーが発生しやすくなります。

例:「23 ダウンロードメモリ フル」 「26 システムメモリ フル」

「28 ビョウガメモリ フル」 「30 メモリ フル」

「33 ワークメモリ フル」 「38 ガシツ テイカ」

塗りつぶし

■閉領域塗りつぶし命令は動作しません。閉領域塗りつぶし命令を受信すると、「52 ヌリップシメイレイ フカ」とエラーメッセージが表示されます。

<u>オンライン</u>キーを押すと、閉領域塗りつぶし命令だけをスキップしてプリントします。

無視される設定項目

- ■スーパースムージング処理の設定は無視されます。 「スムージング処理の設定をする」P.52
- ■階調処理の設定は無視されます。 「ファインモード時の階調処理の方法を選択する」P.59
- ■トナー節約の設定は無視されます。 「トナーを節約してプリントする」P.36

エミュレーションモードでの使用

■LIPS 以外のモードでは、スーパーファインモードを使用できません。

座標範囲

■スーパーファインモードでは、1200dpiでデータを処理するため、ベクタモードの座標範囲が1.38m四方になります。ベクタモード座標の最大・最小値は、どの解像度の場合でも-32640~+32639ドット(XY座標とも)です。したがって、解像度が上がると、ベクタモード座標範囲は狭くなります。



文字の修飾

■アウトライン修飾とシャドウ修飾を使用した場合、搭載されているメモリによっては、修 飾できないことがあります。

解像度	搭載メモリ	修飾保証
1200dpi	16MB 以上	100 ポイントまで
	32MB 以上	250 ポイントまで

上記のサイズ以上の文字に対して修飾をした場合、アウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

ただし、上記の条件を満たした場合も、複雑な形状の文字の場合、印字位置によってはアウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

ビットマップフォント

■ LIPS II*モード用フォント GarlandPS11/ALP10/ALP15/ALP1125 は、単純拡大されるため品位が低下する文字があります。

用語索引

記号
10" A4 縦 (Fmode3)
15" A4 横 (Fmode4) 111
15" B4 横 (Fmode6) 89, 111
2 / 3 縦 (Fmode7)90
2 / 3 横 (Fmode8)90
2ページ印刷設定
ESC/P118
N201 97
A
ANK 書体 81
В
B4 A4 縦(Fmode7)112
B4 A4 横 (Fmode8)112
busy-ack 61
C
CPI
CR 機能
LIPS 84
N201 103
D
dpi 53
E
ECP64
ESC/P エミュレーションコマンド IX, 143
ESC/P エミュレーションモード X, 131, 133
ESC/P ステータスプリント 136, 173
ESC/P 専用セットアップメニュー
機能 5
構造7
操作の流れ22
ESC/P 専用ユーティリティ 136

F
Fmode1
ESC/P 111, 156
N201 89, 148
Fmode2
ESC/P 111, 156
N201 89, 148
Fmode3
ESC/P 111
N201 89
Fmode4
ESC/P111
N201 89
Fmode6
ESC/P 111, 159
N201 89, 151
Fmode7
ESC/P 112
N201 90
Fmode8
ESC/P 112
N201 90
Н
HD ユーティリティ
フォーマット 1 137
フォーマット 2137
·
IPアドレス
IPアドレス自動取得
IPアドレスの取得方法 65, 67
J
JIS78
LIPS 81

JIS90	T
LIPS 81	<u>.</u>
N201 100	TCP/IP65
	TOF
L	ESC/P 112, 156
LF 機能 84	N201 91, 148
LIPS IIIX	V
LIPS II ⁺ IX	v
LIPS IIIIX	VFC グループ
LIPS IVIX	ESC/P 125
LIPS IVcIX	N201 105
LIPS オーバレイプリント 136	
LIPS オーバレイリスト 135	ア行
LIPS コントロールコマンドIX, X, 143	網かけ解像度85
LIPS ステータスプリント 135, 170	イメージの補正
LIPS専用セットアップメニュー	ESC/P 122
機能5	N201 101
構造6	印字機能グループ
操作の流れ20	ESC/P 122
LIPS 専用ユーティリティ135	N201 101
LIPS ダンプモード 131	印字指令104
LIPS ダンプリスト 164	印字調整グループ52
LIPS フォームリスト 135	印字動作57
LIPS フォントリスト 135, 171	印字動作グループ
LIPS マクロリスト 135	ESC/P124
LIPS モード X, 131, 133	N201 103
LPI	インタフェースグループ60
	インタフェース選択 60
N	インプットプライム63
N201 エミュレーションコマンド IX, 143	上余白
N201 エミュレーションモード X, 131, 133	ESC/P 112
N201 ステータスプリント 136, 172	N201 91
N201 専用セットアップメニュー	オーバレイ177
機能	オーバレイ 2 77
構造	
操作の流れ22	カ行
N201 専用ユーティリティ	改行機能124
NetSpot	外字サイズ
NVRAM 2	解像度
	階調処理
R	拡大 / 縮小
rin once (リップワンス) 40	拡張 I/F プリント 137

拡張機能グループ34	警告処理	37
拡張ネットワーク67	警告表示	36
TCP/IP 67	桁数	82
初期化68	工場出荷状態	70
設定登録 68	コネクション認識	69
画質警告55	コピー枚数	34
カットシートフィーダ 152	コントロールコマンド	IX, 143
漢字グラフィックセット		
LIPS 81	サ行	
N201 100	左端印字モード	152
漢字コード 78	サブネットマスク	
漢字サイズ	実寸 縦 (Fmode1)	•
ESC/P120	実寸 横 (Fmode2)	
N201 99	自動エラースキップ	
漢字書体	自動改行	
ESC/P119	自動改ページ	
LIPS 80	自動給紙選択	
N201 98	自動切り替え	_
給紙グループ43	自動切替モード	
給紙選択メニュー	自動選択	
機能 11	シャットダウン	
構造 11	縮小文字	
操作の流れ 29	初期化	
給紙トレイ選択140	書体(LIPS)	•
給紙モード140	ジョブキャンセルメニュー	
行数 82	機能	10
共通ステータスプリント135, 167	 操作の流れ	
共通セットアップメニュー	ジョブタイムアウト	
機能 5	スーパー・スムージング・テクノ	•
構造5	スーパースムーズ	
操作の流れ 18	スーパーファインモード	
共通フォントリスト136, 168	スタートアップマクロ	
共通プリント環境5	セキュアプリント	
クイックモード 53	セキュアプリント消去	
国別文字	設定登録	
ESC/P121	セットアップメニュー	
N201 100	機能	5
グラフィック102	構造	
グラフィックセット (LIPS) 144	ゼロ書体	
クリーニング実行 137	セントロ受信速度	
クリーニング用紙 137	セントロ送信速度	
ゲートウェイアドレス 65, 67	セントロニクス	

専用プリント環境5
操作パネル 4
双方向64
その他のグループ
ESC/P
N201 108
タ行
タイムアウト34
縦補正 48
単票用紙長 126
単票用紙長機能 105
中央印字モード 152
中間調選択 54
デフォルト用紙サイズ44
デフォルト用紙タイプ47
動作モードX
動作モードメニュー
機能 8
構造8
操作の流れ24
登録レベル
ESC/P 128
N201 108
特殊モードA 41
特殊モード B/C41
とじ幅 50
とじ方向49
ドット補正 54
トナー節約 36
トナー濃度 37
トレイ優先 45
トレイ用紙サイズ43, 141
 ナ行
ニブル

八行
ハードディスク
白紙節約86
バッファフル104
パネルオフ モード35
バンド制御 55
左マージン
ESC/P 156
N201 148
表示言語38
標準 N/W プリント 137, 169
標準ネットワーク
TCP/IP 65
初期化66
ファインモード 53
フォームキャッシュメモリ 56
フォントID
ESC/P 120
N201 99
フォントグループ
ESC/P119
N201 98
複数ページ印刷 73
複数ページ余白 75
ブザー36
フラッシュメモリ135
フレームタイプ 65, 67
ページ長
ESC/P 113, 156
N201 92, 148
ページの向き76
ページフォーマット
ESC/P 110, 156
N201 88, 148
ページレイアウトグループ
ESC/P 110
N201 88
ヘキサダンプモード131
ヘキサダンプリスト164
ポートレイト111, 112

ボトム位置
ESC/P156
N201 148
マ行
右マージン
ESC/P 156
N201 148
右マージン既定値
ESC/P116
N201 96
ミシン目スキップ
ESC/P 127
N201 107
メニュー機能2
メニューの構造16
メニューの種類 4
文字コード 121
文字サイズ 80
文字ピッチ(LIPS)144
ヤ行
ユーティリティメニュー
機能 9
構造9
 操作の流れ
有効印字領域
ESC/P 113, 114, 115, 156
N20191, 92, 93, 94, 148
優先エミュレーションメニュー
機能 8
 構造9
 操作の流れ25
用紙位置90
用紙位置微調整
ESC/P 114
N201 93
用紙サイズ
ESC/P 117
N201
用紙長機能
用紙長設定

用紙の向き	
— z-	
ラ行	
ランドスケープ 111, 112	
リモートロ	<u>'</u>
領域	
ESC/P116	,
N201 95	,
両面プリント12	-
両面メニュー	
機能12	
構造12	
操作の流れ31	
レイアウトグループ 48	•
連続用紙長 125	
ワ行	
ワ 行 割り込み印刷許可	1
割り込み印刷許可39	1
<u>キー</u>	
キー オンライン キー	;
まー オンライン キー	;
キー オンライン キー	
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15	;
キー オンライン キー	;
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15 動作モード キー 8, 14, 15	
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15 動作モード キー 8, 14, 15 排出 キー 15	
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15 動作モード キー 8, 14, 15 排出 キー 15 ユーティリティ キー 9, 14, 15	
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15 動作モード キー 8, 14, 15 排出 キー 15 ユーティリティ キー 9, 14, 15 両面 キー 12, 15	
オンライン キー 15 給紙選択 キー 11, 14, 15 ジョブキャンセル キー 10, 14, 15 セットアップ キー 5, 14, 15 動作モード キー 8, 14, 15 排出 キー 15 ユーティリティ キー 9, 14, 15 両面 キー 12, 15 キー 15	

メニューの表示方法

ESC/P ステータスプリント 173
ESC/P 専用セットアップメニュー
VFC グループの設定項目125
印字機能グループの設定項目 122
印字動作グループの設定項目 124
その他のグループの設定項目 128
ページレイアウトグループの設定項目 110
LIPS ステータスプリント 170
LIPS 専用セットアップメニュー72
LIPS フォントリスト 171
N201 ステータスプリント 172
N201 専用セットアップメニュー
VFC グループの設定項目105
印字機能グループの設定項目 101
印字動作グループの設定項目 103
その他のグループの設定項目 108
フォントグループの設定項目98
ページレイアウトグループの設定項目 88
給紙選択メニュー139
共通ステータスプリント167
共通セットアップメニュー
給紙グループの設定項目43
印字調整グループの設定項目52
インタフェースグループの設定項目 60
拡張機能グループの設定項目
レイアウトグループの設定項目48
共通フォントリスト168
動作モードメニュー130
標準 N/W プリント 169
ユーティリティメニュー134
優先エミュレーションメニュー
西面メニュ ー 1/12

商標について

Canon、Canonロゴ、LBP、LIPS、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。

LASER SHOTは、キヤノン株式会社の登録商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の登録商標または商標です。

IBMは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。

HP、HP-GLは、米国Hewlett-Packard Companyの米国の商標です。

PC-PR201/80Aは、日本電気株式会社の商品名です。

ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。

Unixは、X/Open Company,Ltd.が独占的にライセンスしている米国および他の国における登録商標です。

下記の書体は、米国ビットストリーム社よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman,

Swiss 721, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721 Oblique, Symbol

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold,

Century 702 Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook Italic,

Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book,

Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Zapf Dingbats,

Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi Italic, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light Italic, Swiss 721 Narrow, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold Oblique, Swiss 721 Narrow Oblique, Zapf Calligraphic 801,

Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Calligraphic 801 Bold Italic, Zapf Calligraphic 801 Italic,

Zapf Humanist 601, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Italic

下記の書体名は米国ビットストリーム社の商標です。

Dutch 801, Swiss 721

下記の書体名は米国インターナショナルタイプフェイス社の商標です。

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本プリンタで使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5を使用しています。これらのフォントは(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

Canon

•••••• ソフトウェアのバージョンアップについて ••••••

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容についてご了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネット、FAX情報サービス、パソコン通信を利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

□ キヤノン販売ホームページ (http://www.canon-sales.co.jp/)

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

□ キヤノンFAX情報サービス

札幌(011)728-0485 秋田(018)826-0441 仙台(022)211-5730 東京(03)3455-5962 名起 (052)936-0758 大阪 (06)4795-9011 広島 (082)240-6729 高松 (087)826-1621

福岡(092)411-9510

音声メッセージにしたがって操作をしてください。

ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。

情報BOX番号は「各種ドライバ入手方法 ご案内: 10001」「ドライバ郵送サービス一覧: 11001」となります。

□ @niftyキヤノンステーション (http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」を入力してください。「電子会議」の「【プリンタ LASER SHOT】インフォメーション」内に掲載されています。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードサービスおよび郵送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

□ キヤノン販売ホームページ (http://www.canon-sales.co.jp/)

キヤノン販売ホームページにアクセス後、ダウンロードサービスをクリックしてください。

□ @niftyキヤノンステーション (http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」を入力してください。「データライブラリ」の「【LASER SHOT】ドライバ・ライブラリ」にプリンタドライバが登録されています。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。

□ CD-ROM・FDの郵送サービス

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいただき、プリンタドライバなどのソフトウェアのCD-ROMもしくはFDを郵送にてお届けいたします。お申し込み方法、ソフトウェアの種類、内容、金額はFAX情報サービス、キヤノン販売ホームページ(FAQ)などでご確認いただき、下記振込先へお払い込みください。

口座番号:00160-1-51418

口座名称: セザックス株式会社キヤノンプリンタドライバ係

- ・「通信欄」には必ず「メディア名称・品番」をご記入ください。
- ・「払込住所氏名欄」の記載住所へ発送いたします。なお、当サービスの対象エリアは日本国内とさせて いただきます。
- ・お客様のお電話番号は必ずご記入ください。
- ・お払い込みには郵便局備え付けの払込書をご利用ください。払込料金はお客様負担となります。
- ・ソフトウェアの種類により、CD-ROM/FDのメディアが異なります。

メニュースタートアップ

各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当する(A)から(C)をご覧ください。



1.(オンライン)キーを押して、 キーを消灯させます。




2. セットアップ キーを押します。 Push セットアップメニューが表示されます。

セットアップ カクチョウ キノウ **△** V

動作モードメニューを表示する

1. (オンライン) キーを押して、 キーを消灯させます。



2. (動作モード) キーを押します。

動作モードメニューが表示されます。 ドウサ モード =ジドウ センタク

1. オンライン キーを押して、

キーを消灯させます。

ユウセン エミュレーション


MAP

MAP




LIPS専用セットアップメニューを表示する

1. (オンライン) キーを押して、 キーを消灯させます。




2. セットアップ キーを押します。 セットアップメニューが表示されます。

カクチョウ キノウ




3.「LIPSセットアップ」を表示します。 (<)キーまたは(>)キーを押します。

セットアップ LIPS セットアップ



4. 下の階層へ進みます。 うキーを押します。 LIPS専用セットアップメニューが表示されます。


LIPS セットアップ カクダイ / シュクショウ




= N201


給紙選択メニューを表示する

優先エミュレーションメニューを表示する



1. (オンライン) キーを押して、



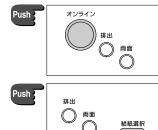

2. (給紙選択) キーを押します。 給紙選択メニューが表示されます。

キュウシ モード


ESC/P専用セットアップメニューを表示する

1. (オンライン) キーを押して、 キーを消灯させます。




2. セットアップ キーを押します。Push セットアップメニューが表示されます。

セットアップ カクチョウ キノウ

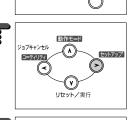

3.「ESC/Pセットアップ」を表示します。 (<)キーまたは(>)キーを押します。


セットアップ ESC/P セットアップ




4. 下の階層へ進みます。)キーを押します。

ESC/P専用セットアップメニューが表示されます。

ESC/P セットアップ ページレイアウト

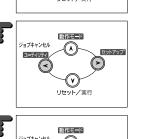

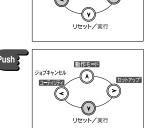

MAP ユーティリティメニューを表示する

1. (オンライン) キーを押して、 キーを消灯させます。



2. (ユーティリティ) キーを押します。 ユーティリティメニューが表示されます。

ユーティリティ ステータス プリント




N201専用セットアップメニューを表示する

1. (オンライン) キーを押して、 キーを消灯させます。




2. (セットアップ) キーを押します。 Push } セットアップメニューが表示されます。

セットアップ カクチョウ キノウ

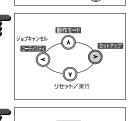


3.「N201セットアップ」を表示します。 (<)キーまたは(>)キーを押します。

セットアップ N201 セットアップ





4. 下の階層へ進みます。 () キーを押します。 N201専用セットアップメニューが 表示されます。

> N201 セットアップ ページレイアウト

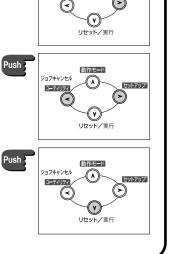

両面メニューでは、ディスプレイには何も表示されません。

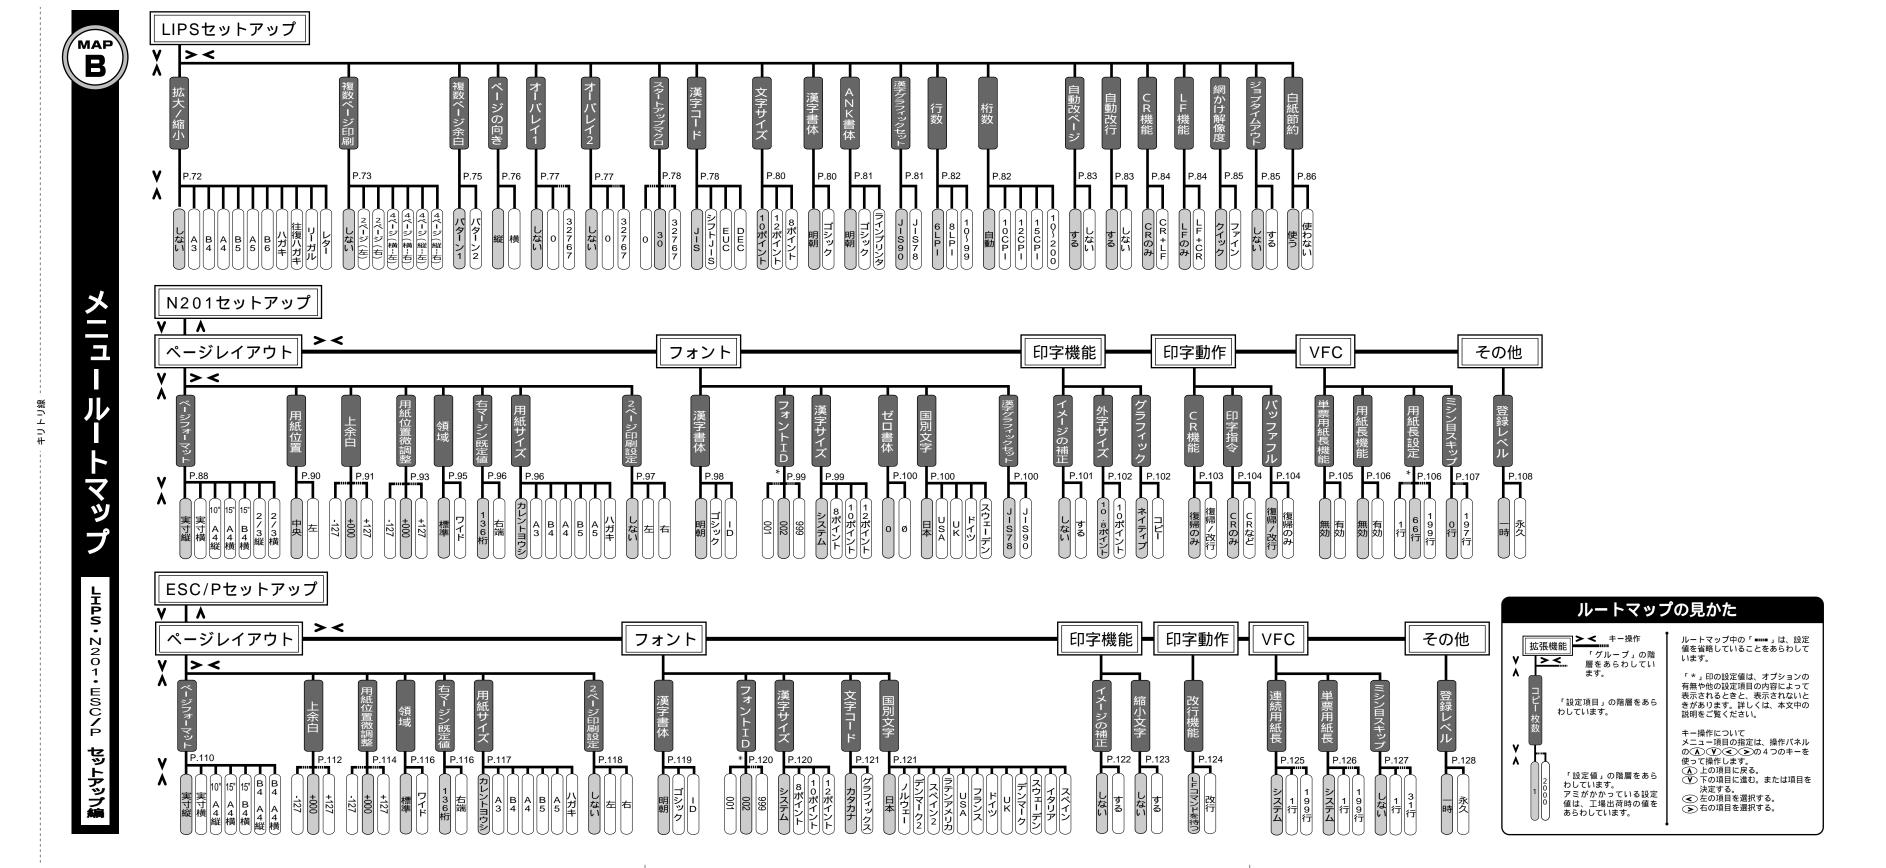

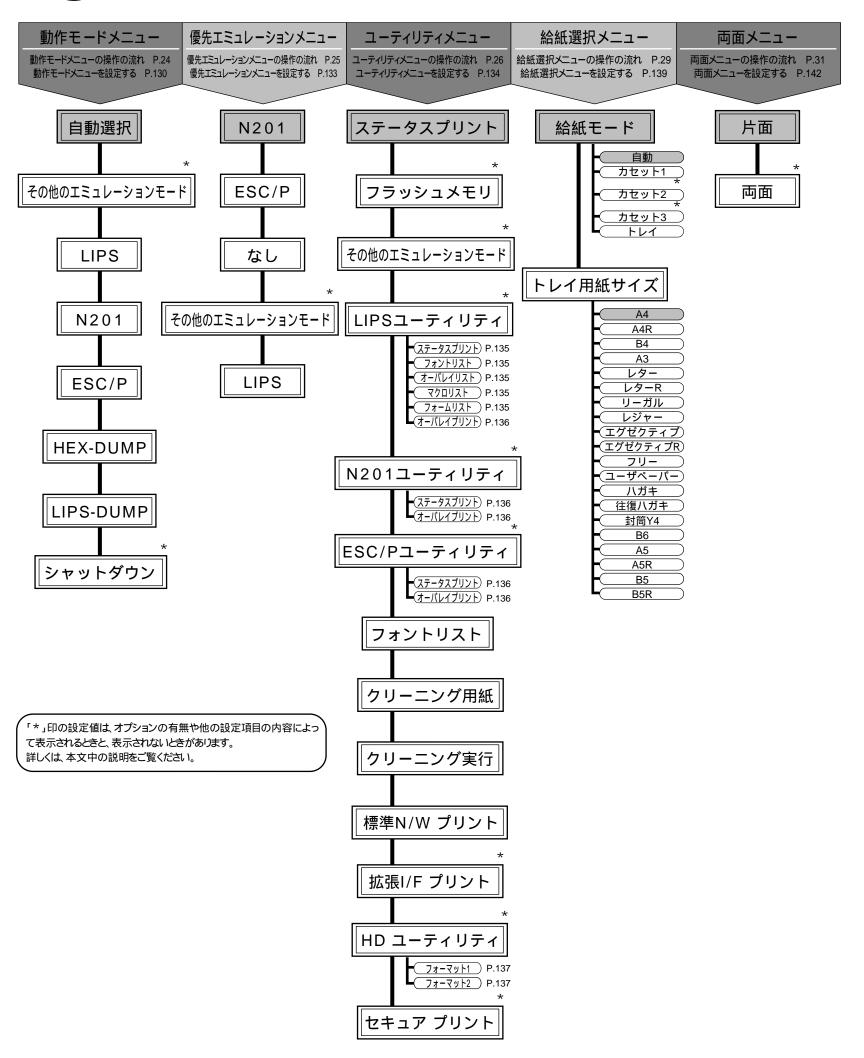



************ お客様ご相談窓口について *******

LASER SHOT LBP-1810の取り扱い方法、消耗品などのお問い合わせ、および修理サービスについてのご相談は、お買い上げの販売店または下記の窓口にご相談ください。

製品取り扱い方法ご相談窓口

技術的なご質問・お取り扱い方法については、下記の窓口にご相談ください。

お客様相談センター 全国共通電話番号 キヤノンお客様サポートネット

TEL 0570-01-9000 <該当番号:42>*1

全国64ヶ所の最寄りのサービス拠点までの通話料金のみで製品に関するご質問に電話でお答えします。

なお、携帯電話等をご使用の場合は、(043)211-9627をご利用ください。

上記窓口の受付時間*2は以下のとおりです。

月曜~金曜(祝日を除く):9:00~12:00、13:00~18:00、19:00~21:00 土、日、祝日(1/1~1/3は休み):10:00~12:00、13:00~17:00

- * 1該当番号は予告なく変更することがあります。音声メッセージに従って該当番号を選択してください。
- *2受付時間は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン製品取り扱い店 にてお買い求めください。ご不明な場合は、上記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスのご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、上記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon



PUB. R-IJ-857AA 112000SZ0.5 ©CANON INC. 2001 PRINTED IN JAPAN